

Philips
Home Theater 5.1

Blu-ray

HTS3551



Sonido cinematográfico envolvente

con Blu-ray

Sentí la potencia del cine en tu casa. Los parlantes con doble refuerzo de graves, la conversión de video de 1080p HDMI de alta definición y la reproducción de Blu-ray Disc llevan tu experiencia de entretenimiento a un nivel superior.

Increíble experiencia de sonido

- Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas
- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad
- Parlantes potentes con doble pico de graves para un sonido increíble

Simplemente el mejor entretenimiento

- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Reproduce Blu-ray Disc, DVD, VCD, CD y dispositivos USB
- Accede fácilmente a tus fotos de Picasa y videos de YouTube favoritos
- HDMI para películas de alta definición y calidad de imagen

PHILIPS

Destacados

Accede a YouTube y Picasa




Mira videos de YouTube y fotos de Picasa en tu televisor ahora. Disfruta de la enorme colección de videos y fotos en línea desde tu pantalla y sin tener que encender la computadora. Simplemente asegúrate de que tu reproductor Blu-ray o sistema de Home Cinema esté conectado a Internet, ya sea de forma inalámbrica a través del Wi-Fi o con cables al conector LAN. Siéntate y disfruta de lo mejor de YouTube y Picasa.

Sonido grave doble



Los potentes parlantes con sistema Bass Reflex y doble pico de graves optimizan las frecuencias más bajas y reproducen tonos graves sólidos y profundos para que puedas escuchar desde el más mínimo murmullo hasta los estruendos más fuertes.

Dolby TrueHD y DTS HD

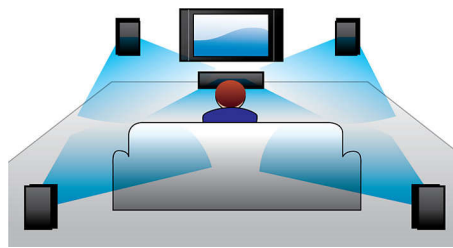

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus Blu-ray Disc. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tienes que escuchar. Vive una inolvidable experiencia de entretenimiento en alta definición con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential.

Potencia de 300 W RMS



Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas

Reproduce todos los formatos



Reproducí prácticamente cualquier disco en cualquier formato multimedia: Blu-ray, DVDs, VCDs, CDs o USB. Viví una incomparable comodidad y el lujo de reproducir archivos

multimedia en tu TV o tu sistema de Home Theater.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, parlante soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Mediante el protocolo estándar HDMI CEC, los dispositivos conectados compartirán las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, podés controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea; además, las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

HDMI para películas HD



HDMI es una conexión digital directa que puede transmitir videos digitales de alta definición y audio digital multicanal. La tecnología HDMI no necesita convertir las señales en analógicas y te ofrece una excelente calidad de imagen y sonido sin ruidos molestos. Ahora podés disfrutar de las películas de definición estándar con una resolución de alta calidad, más detalles e imágenes más reales.



Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Modo nocturno, Control de agudos, medios y graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD
- Potencia de salida del subwoofer: 50 W
- Ajustes del ecualizador: Juegos, Película, Música, News, Original
- Potencia de salida del altavoz central: 50 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 4 x 50 W
- Potencia total RMS a 30% THD: 300 W

Parlantes

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Controladores del altavoz central: 1 woofer de banda completa de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 3 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 3 ohm
- Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Alcance de frecuencia del altavoz central: 150 - 20k Hz
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de banda completa de 3"
- Impedancia del subwoofer: 12 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada para micrófono, Music iLINK, USB
- Conexiones traseras: AUX IN 1, AUX IN 2, Conectores de altavoz Click-fit, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Toma de antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Asignación automática de entradas de audio, Sincronización de doblaje dinámica, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through), Modo de espera del sistema
- Funciones HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 55 W
- Fuente de alimentación: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Consumo de energía en modo de espera: $0,9\text{ W}$

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Antena FM,

Cable de alimentación, Guía de inicio rápida, Control remoto, Manual del usuario, Folleto de garantía internacional, Adaptador plano VDE a 2 pines

Dimensiones

- Unidad principal (An x Al x Pr): 360 x 58 x 325 mm
- Peso con embalaje incluido: 10,1 kg
- Peso de la unidad principal: 2,7 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 468 x 370 x 410 mm
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 161 x 95 x 92 mm
- Peso del altavoz central: 0,5 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 95 x 161 x 87 mm
- Subwoofer (An x Al x Pr): 126 x 307 x 369 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,5 kg
- Peso del subwoofer: 3,2 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 4 m
- Altavoz trasero (ancho x alto x profundidad): 95 x 161 x 87 mm
- Peso del altavoz trasero: 0,5 kg
- Longitud de cable del altavoz trasero: 10 m
- Longitud de cable del subwoofer: 3 m

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Imagen: GIF, JPEG, JPG

Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneo progresivo, Realce visual

Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de karaoke

- Funciones estándar: Control del nivel de eco, Control del volumen del micrófono, Control de tonos

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de video

- Formatos de compresión: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Fecha de publicación
2024-04-02

Versión: 4.2.9

EAN: 87 12581 60224 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.

* Si quieres obtener una actualización para acceder a YouTube y Picasa, visita www.philips.com/support

* Solo para modelos compatibles con Wi-Fi. Para obtener más información, consulte las especificaciones del producto.