

Philips
Sistema de
entretenimiento con base

base para iPhone y iPod

DC220



Empieza el día a tu manera

Despiértate con la música favorita de tu iPhone o iPod

Despiértate con tu música favorita del iPod, iPhone o de la radio. La combinación de las tecnologías PureDigital y wOOx te ofrece un sonido increíblemente nítido y graves más reales. Además, la conexión MP3 integrada te permite escuchar música de otros reproductores de música portátiles.

Empieza el día a tu manera

- Te permite ajustar la alarma para los días de semana o el fin de semana para complementar tu estilo de vida
- Despiértate suavemente con una alarma que aumenta de volumen gradualmente
- Despiértate con la música de tu iPod, iPhone o programa de radio favorito

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Sintonización digital FM y presintonías
- Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo

Fácil de usar

- Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda

Sonido nítido y claro

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Potencia de salida total de 5 W RMS

PHILIPS

Destacados

Alarma para días de semana y para el fin de semana




Este radio reloj fue diseñado en base al estilo de vida actual y ofrece una función de doble alarma que te permite ajustar distintas horas para los días de semana y el fin de semana, o incluso configurar distintos ajustes de alarma para que puedan usarlo dos personas. Puedes seleccionar el mismo horario de alarma para toda la semana o un horario más temprano de lunes a viernes y un poco más tarde los fines de semana para disfrutar del descanso. Con esta práctica opción, ya no vas a tener que programar la alarma todas las noches.

Sintonización digital FM y presintonías



La radio FM digital te ofrece más opciones para que disfrutes de la música en tu sistema de audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la emisora que quieres predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, puedes almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus estaciones favoritas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

Reproduce y carga tu iPhone o iPod

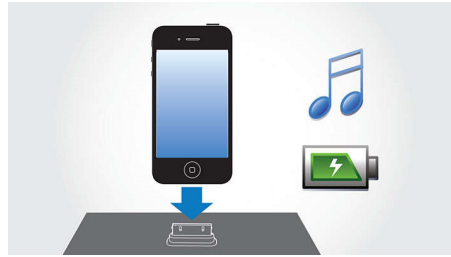

Disfruta de tu música en MP3 mientras cargas tu iPod o iPhone. Puedes conectar tu dispositivo portátil directamente en la base de entretenimiento para escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además puedes cargar tu iPod o iPhone mientras reproduces música y disfrutas de tus temas favoritos sin tener que preocuparte por la carga de la batería. Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

Despiértate con tu iPod, iPhone o la radio

Despiértate con la música de tu iPod, iPhone o programa de radio favorito

Alarma con volumen progresivo



Empieza bien tu día con el volumen de alarma de aumento gradual. Las alarmas con sonido predefinido tienen un volumen demasiado bajo para despertarte, o tan alto que te sobresaltan. Elige despertarte con tu música preferida o con la alarma. El suave volumen de la alarma

aumenta gradualmente desde un nivel sutilmente bajo hasta un volumen suficientemente alto como para despertarte con gentileza.

5W RMS

Este sistema tiene una potencia de salida total de 5 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determina la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.



Especificaciones

Sonido

- Corriente de salida: 2 x 2,5 W
- Control de volumen: arriba / abajo
- Sistema de sonido: estéreo

Parlantes

- Cantidad de altavoces integrados: 2

Conectividad

- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción de la base: avanzar y retroceder rápidamente, pista siguiente y anterior, reproducción y pausa

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM
- Presintonías: 20
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital

Comodidad

- Alarmas: zumbador, alarma por radio, repetición de alarma, doble alarma
- Color de retroiluminación: blanco
- Reloj: Digital, temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Dispositivo de carga: iPhone, iPod

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz
- Tipo de alimentación: Entrada de CA

Accesorios

- Otros: Guía de inicio rápido, Manual del usuario
- Cables / conexión: Cable de entrada de línea estéreo de 3,5 mm, Adaptador de CA/CC
- Garantía: Certificado de garantía

Dimensiones

- Peso bruto: 1,15 kg
- Cantidad en la caja principal: 4
- Profundidad de la unidad principal: 139,4 mm
- Profundidad de la caja principal: 261 mm
- Peso de la caja principal: 4,9 kg
- Altura de la unidad principal: 105 mm
- Altura de la caja principal: 165 mm
- Peso: 0,89 kg
- Ancho de la unidad principal: 216,9 mm
- Ancho de la caja principal: 566 mm
- Altura del embalaje: 153 mm
- Ancho del embalaje: 255 mm
- Profundidad del embalaje: 139 mm

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod Touch, iPod Touch 2da generación, iPod Touch 2da. generación (8, 16 y 32 GB), iPod con pantalla color, iPod 5ta generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.4

UPC: 6 09585 19025 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com