



Philips
Radio reloj despertador
para iPod/iPhone

MP3 Link

AJ7030D

Despiértate con la música del iPod o iPhone

Disfruta de un despertar con la maravillosa música del iPod/iPhone o FM gracias a esta elegante radio reloj de Philips que iluminará tanto la habitación, como las mañanas. Su elegante base te permite cargar los dispositivos sin tener que extraerlos de su carcasa protectora.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Controlador de parlante de neodimio para disfrutar de un sonido rico y nítido
- Sintonización digital FM y presintonías
- Reproduce y cargá tu iPod o iPhone al mismo tiempo
- Potencia de salida total de 6 W RMS

Empieza el día a tu manera

- Despiértate con la música de tu iPod, iPhone o programa de radio favorito
- Alarma suave para vivir un agradable despertar
- Alarma doble para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

Fácil de usar

- Con el timer de suspensión podés dormirte con tu música preferida
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
- Hora y alarma de respaldo para despertar a la hora establecida incluso si no hay corriente
- Sincronización automática con el reloj del iPod / iPhone cuando está en la base

PHILIPS

Destacados

Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la funda



El puerto de carga especial tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.

Despiértate con tu iPod, iPhone o la radio

Despiértate con la música de tu iPod, iPhone o programa de radio favorito

Hora y alarma de respaldo

Cuando se corta la luz, este inteligente reloj mantiene la hora configurada y los ajustes. La alarma establecida permanece activa incluso cuando la pantalla está apagada; todo gracias a una batería preinstalada. Cuando vuelve la electricidad, no necesitas ajustar el reloj ni volver a configurar los ajustes. Y lo mejor es que incluso si la luz no vuelve, la batería tiene suficiente energía para que la alarma funcione a la hora preestablecida y nunca te quedes dormido.


Alarma suave



Empieza bien tu día con el volumen de alarma de aumento gradual. Las alarmas con sonido predefinido tienen un volumen demasiado bajo para despertarte, o tan alto que te sobresaltan.


Elige despertarte con tu música preferida o con la alarma. El suave volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un nivel sutilmente bajo hasta un volumen suficientemente alto como para despertarte con gentileza.

Doble alarma

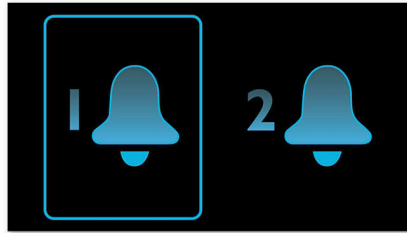

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Timer de suspensión

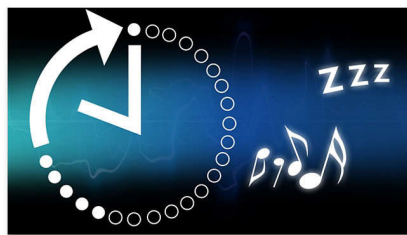

Podés programar el timer de suspensión para dormirte escuchando tu música o emisora de radio preferida. Simplemente configurá el tiempo (hasta 2 horas) y elegí un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajás hasta quedarte dormido. El equipo deja de reproducir el sonido a la hora indicada y queda en modo de espera silencioso para ahorrar energía. Con el timer podés dormirte con la música de tus discos o tu radio preferida con facilidad y sin desperdiciar energía eléctrica.

Potencia de salida total de 6 W RMS

RMS, del inglés Root Mean Square, se utiliza para medir la potencia del audio, o más específicamente, la potencia eléctrica transferida desde un amplificador de audio a un altavoz y se calcula en watts. El flujo de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su

sensibilidad determina la potencia del sonido generado. Básicamente, la potencia del amplificador está limitada por la energía eléctrica que puede amplificar, y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en ondas de sonido sin distorsionar la señal de audio. Cuanto más watts tiene, más potente es el sonido emitido por el altavoz.

Sintonización digital FM y presintonías



La radio FM digital te ofrece más opciones para que disfrutes de la música en tu sistema de audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la emisora que quieres predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, puedes almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus estaciones favoritas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Controlador de parlante de neodimio

Controlador de parlante de neodimio para disfrutar de un sonido rico y nítido



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2x3W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Parlantes

- Altavoces integrados: 2
- Sistema de imanes de neodimio: Y

Conectividad

- MP3-Link: Entrada estéreo de 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Sintonización automática digital: Y
- Rango de frecuencia: 87,5-108 MHz
- Bandas del sintonizador: FM
- Presintonías: 20

Comodidad

- Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, Zumbador, Alarma de radio, Repetición de alarma (snooze), Temporizador, Reloj con alarma dual, Alarma del iPod
- Optimizaciones de visualización: Control de brillo
- Reloj/versión: Digital
- Control de cuarzo

Energía

- Alimentación: 110 V
- Cantidad de baterías: 1
- Batería de reserva: CR2032 (incluida)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía de consulta rápida, Manual del usuario, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Profundidad del producto: 111 mm
- Peso con embalaje incluido: 0,9 kg
- Tipo de empaque: D-box
- Ancho del producto: 198 mm
- Altura del producto: 71 mm
- Peso del producto: 0,5 kg
- Altura del embalaje: 106 mm
- Ancho del embalaje: 263 mm
- Profundidad del embalaje: 141 mm

Reproducción de audio

- Modo de reproducción para base: Carga de iPod, Carga de iPhone

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod mini, iPod con pantalla color, iPod 5ta generación, iPod classic, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod Touch, iPod touch 2da generación, iPod nano, iPod nano 5ta. generación, iPod nano 6ta. generación, iPod touch 4ta generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 4.0.7

UPC: 6 09585 21405 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com