

Philips Signage Solutions
Pantalla multitáctil

65"

Funciona con Android
Multitouch

65BDL3051T



Descubrí un nuevo nivel de interacción

con toda la potencia de Android

Acercate a tu audiencia más que nunca. Rápido, preciso y extremadamente duradero, su gran rendimiento va a la par con su excelente confiabilidad y funcionalidad.

Soluciones innovadoras para cualquier aplicación de señalización

- Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna
- Wi-Fi integrado
- Mejora la conectividad con la ranura mPCIe integrada.
- Android: Ejecute su propia aplicación o elija su favorita

Maximizamos el impacto de su mensaje

- CMND: controlá tus pantallas

Preocupate de vos, tu negocio y tu público

- SmartPower para ahorrar energía
- Simplificá reuniones con FailOver para conferencias

Interacción de primer nivel con la audiencia

- 10 puntos de contacto
- Disfrutá una asombrosa interactividad con verdadero multitouch
- Cristal antideslumbramiento con paralaje óptico bajo

PHILIPS

Destacados

Multitáctil Plug & Play



Ya está disponible un nuevo nivel de interactividad gracias a la tecnología táctil integrada. El desempeño flexible y óptimo del toque simultáneo, junto con las excelentes oportunidades de operación te dan lo último en interacción con el usuario. Las pantallas multitáctiles vienen equipadas con reconocimiento táctil automático. El conector USB es compatible con HID, lo que permite una verdadera operación Plug & Play.


10 puntos de contacto

10 puntos de contacto

Funciona con Android

Con Android integrado en la pantalla táctil, podés trabajar con el sistema operativo más avanzado del planeta y guardar tu propia aplicación directamente en la pantalla. Esto también significa que, al igual que el navegador, las aplicaciones integradas son táctiles de fábrica. Solo conectá el dispositivo y tendrás interactividad inmediata. También podés usar el programador integrado para distribuir aplicaciones y contenido según la hora del día. Además, con la función de orientación automática, cambiar las vistas horizontal y vertical del contenido es tan simple como girar la pantalla.

SmartPower

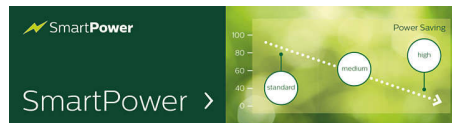

La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.

Wi-Fi

Wi-Fi integrado

Memoria interna




Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna. Carga sus archivos multimedia en la pantalla y reproduzca contenido de forma inmediata. También funciona como memoria caché del navegador interno cuando transmite contenido en línea. Si la red falla, la memoria interna permite seguir transmitiendo el contenido, ya que reproduce una versión almacenada en caché, lo que garantiza que pueda seguir disfrutando de sus archivos multimedia incluso cuando no hay conexión de red.

Cristal antideslumbramiento

En esta pantalla táctil integrada, el cristal antideslumbramiento con paralaje óptico bajo permite disfrutar la experiencia táctil más envolvente. Con un deslumbramiento mínimo o inexistente, y bajo reflejo en la pantalla, las

imágenes se muestran cristalinas, con colores puros y una gran claridad.

CMND



La sólida plataforma de administración de contenido, CMND, devuelve el poder a tus manos. Actualizá y administrá contenido con CMND & Create, o controlá tu configuración con CMND & Control. Todo es posible con CMND.

FailOver para salas de reuniones

Simplificá tus presentaciones y videoconferencias con FailOver. Cuando la sala de reuniones o conferencias no está en uso, el contenido de fondo se puede ejecutar desde cualquier fuente de entrada que vos elijas. Cuando la reunión comience y debas compartir una presentación o tu pantalla, solo tenés que conectar la computadora y la pantalla cambiará automáticamente la entrada para mostrar lo que hay en tu pantalla, sin necesidad de seleccionar manualmente las entradas.

Ranura PCI

Con la ranura PCI integrada, podrás conectar un módulo Wi-Fi/Bluetooth o 4G LTE a fin de mejorar aun más la comunicación con la pantalla. La comunicación entre equipos también se ha mejorado, con numerosas configuraciones disponibles para que las utilicen los clientes, como la capacidad para ampliar las funciones del producto o el control de señales.

Especificaciones

Conectividad


- Salida de audio: Izquierda/derecha de audio (RCA)
- Entrada de video: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, USB, VGA (a través de DVI)
- Entrada de audio: Audio izquierdo/derecho (RCA), Conector de 3,5 mm
- Otras conexiones: USB, Micro SD, micro USB, mPCIe, OPS, Toma de alimentación USB (5 V, 2 A)
- Salida de video: DisplayPort, DVI-I, DVI, VGA (a través de DVI)
- Control externo: RJ45, Conexión IR (entrada/

salida) de 3,5 mm, RS232C (entrada/salida) conexión de 2,5 mm.

Imagen / pantalla

- Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 163.9 cm
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 65 pulgadas
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de panel: 1920 x 1080p
- Píxeles: 0,74 x 0,74 mm

- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brillo: 350 cd/m²
- Colores de pantalla: 16,7 millones
- Relación de contraste (estándar): 4000:1
- Relación de contraste dinámico: 500.000:1
- Tiempo de respuesta (estándar): 8 ms
- Ángulo de visualización (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 178 grado
- Optimización de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro peine 3D, Desentrelazo de compensación de movimiento, Exploración progresiva,

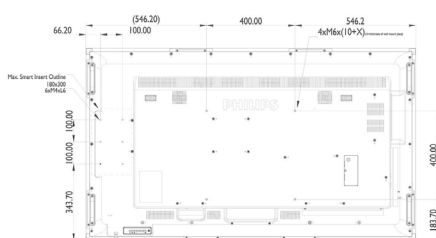

Especificaciones

- Desentrelazado 3D MA, Optimización de contraste dinámico
- Tratamiento de superficie: Revestimiento antirreflejante
- Tecnología de panel: VA

Comodidad

- Ubicación: Horizontal (16/7), Vertical (12/7)
- Picture in picture: PIP
- Funciones de protección de pantalla: Conversión de píxeles, bajo brillo
- Control de teclado: Escondido, Con bloqueo
- Señal del control remoto: Con bloqueo
- Señal de bucle intermedio: RS232, VGA, Bucle intermedio IR, DisplayPort, DVI
- Instalación simplificada: Conector inteligente
- Funciones de ahorro de energía: Smart Power
- Otras funcionalidades: Manijas de transporte
- Rendimiento de la imagen: Control de color avanzado
- Con control de red: RS232, RJ45, Un cable (HDMI-CEC), HDMI (solo un cable)
- Memoria: EMMC de 16 GB

Sonido

- Parlantes integrados: RMS de 2 x 10W

Energía

- Alimentación: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Consumo (modo encendido): 147 W
- Consumo de energía en modo de espera: <0,5W
- Funciones de ahorro de energía: Smart Power

Resolución de pantalla compatible

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Formatos de video: 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

Dimensiones

- Montaje de inserción inteligente: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Ancho del aparato: 1492,40 mm
- Peso del producto: 43.1 kg
- Altura del aparato: 867,40 mm
- Profundidad del aparato: 99,8 mm
- Ancho del equipo (pulg.): 58,76 pulgadas
- Altura del equipo (pulg.): 34.15 pulgadas
- Montar en la pared: 400 x 400 mm, M6
- Profundidad del equipo (pulg.): 3,93 pulgadas

- Ancho del marco: 29,2 mm
- Peso del producto (libras): 95 lb

Condiciones de funcionamiento

- Altitud: 0 ~ 3000 m
- Rango de temperaturas (funcionamiento): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 hora(s)
- Humedad relativa: 20 ~ 80 %
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C

Aplicaciones multimedia

- Reproducción de video USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Imagen de reproducción USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- Audio de reproducción USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Reproductor interno

- CPU: Quad Core Cortex A9 de 1,8 GHz
- GPU: ARM Mali400 Quad Core de 533 MHz
- Memoria: DDR3 de 2 GB
- Almacenamiento: EMMC de 16 GB

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Cable RS232, Cable USB, Control remoto, Pilas para control remoto, Guía de inicio rápida
- Accesorios opcionales: Kit de Calibración de Color (CCK4602), Receptor OPShDBaseT (CRD25), Soporte para la mesa
- Soporte: BMO5922 (opcional)

Varios

- Idiomas de los menús en pantalla: Árabe, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Polaco, Español, Turco, Ruso, Chino simplificado, Chino tradicional, Danés, Holandés, Finlandés, Noruego, Portugués, Sueco
- Garantía: 3 años de garantía
- Aprobaciones reglamentarias: CE, FCC Clase B, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, GOST, BSMI

Interactividad

- Tecnología multitáctil: Toque infrarrojo
- Puntos de contacto: 10 puntos de contacto simultáneos
- Plug & Play: Compatible con HID
- Cristal protector: Cristal de seguridad templado de 5 mm, Antideslumbramiento, Antirreflejos



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.1

EAN: 87 12581 74131 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com