



Philips
Reproductor de Blu-ray y
DVD

Reproducción de discos Blu-Ray
en 3D

Miracast™
Netflix y Youtube
Wi-Fi incorporado

BDP2285



Sumérgete en el 3D y el entretenimiento en línea inalámbrico

Reproducción de Blu-ray 3D

Asombrosos efectos 3D en la profundidad de imagen y en la acción que parecen salir de la pantalla y te sumergen en la experiencia. Disfruta de lo mejor de Internet en tu televisor con Netflix, YouTube y Miracast.

Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido de alta fidelidad

Visualiza más

- Conversión de video DVD de 1080p mediante HDMI para imágenes símil HD
- Reproducción de discos Blu-ray 3D para vivir la mejor experiencia 3D Full HD
- Netflix transmite programas de televisión y películas a través de Internet
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición
- No te pierdas ningún subtítulo con la función de movimiento de subtítulos para pantallas panorámicas
- Accede fácilmente a tus fotos de Picasa y videos de YouTube favoritos
- Libera el contenido de tu dispositivo certificado Miracast™ en tu televisor

Disfruta más

- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- USB 2.0 reproduce videos y música desde unidades y discos duros USB
- BD-Live (Perfil 2.0) para disfrutar en línea del contenido extra de los discos
- Wi-Fi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance

PHILIPS

Destacados

Reproducción de discos 3D Blu-ray



La tecnología 3D Full HD genera una sensación de profundidad para ofrecerte una experiencia cinematográfica superior y con mayor realismo sin salir de tu casa. Para lograr este efecto se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alternada en la pantalla a alta velocidad. La experiencia 3D Full HD se consigue con gafas especiales programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y derecho en sincronía con las imágenes.

Conversión de video de DVD




La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes nítidas. Ahora puedes disfrutar de las películas en DVD con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

BD-Live (Perfil 2.0)



BD-Live te abre las puertas al verdadero mundo de la alta definición. Con solo conectar tu reproductor Blu-ray a Internet, podés recibir contenidos exclusivos, realizar descargas, ver eventos en vivo y en directo, chatear, jugar en línea y hacer compras. Sumergite en el mundo de la alta definición con la reproducción Blu-ray y BD-Live

Dolby TrueHD

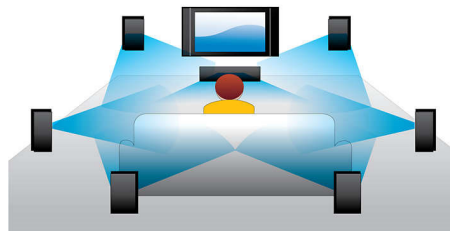

Dolby TrueHD ofrece el sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Disc. El audio reproducido prácticamente no se distingue de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Wi-Fi-n



La red Wi-Fi-n, también denominada IEEE 802.11n, es el nuevo estándar en redes inalámbricas. Incluye muchas nuevas opciones

que mejoran la calidad de la conexión inalámbrica porque ofrecen más velocidad y alcance en comparación con los estándares Wi-Fi anteriores. Además, como la red Wi-Fi-n es compatible con sistemas anteriores, el reproductor puede transmitir y recibir señales de routers que funcionan con estándares Wi-Fi previos.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, altavoz soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

USB 2.0

El estándar USB (Universal Serial Bus) permite conectar con facilidad y rapidez los periféricos a computadoras, productos electrónicos y dispositivos móviles. USB 2.0 ofrece un funcionamiento optimizado y más rápido: es hasta 40 veces más rápido que el estándar USB 1.0 y brinda una velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, en comparación con los 12 Mbps originales. Al conectarse, la configuración se realiza automáticamente. Con USB 2.0, solo tienes que conectar tus dispositivos USB o discos duros portátiles y seleccionar la película, la música o las fotos que quieres reproducir.



Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Salida digital

Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones integradas: Wi-Fi
- Conexiones traseras: Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI

Caja externa

- EAN: 87 12581 71899 2
- Longitud: 35.5 cm
- Cantidad de envases para consumo: 1
- Longitud: 14.0 pulgadas
- Ancho: 27.9 cm
- Peso bruto: 1.56 kg
- Altura: 8.7 cm
- Ancho: 11.0 pulgadas
- Altura: 3.4 pulgadas
- Peso neto: 1.2 kg
- Peso bruto: 3.439 lb
- Peso neto: 2.646 lb
- Peso de tara: 0.36 kg
- Peso de tara: 0.794 lb

Comodidad

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección para niños: Control para padres
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de subtítulos 21:9, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through)
- Idiomas de los menús en pantalla: Español mexicano
- Servicios en línea: Netflix, Picasa, YouTube
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 11 W
- Fuente de alimentación: 110 V, 60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Dimensiones del envase

- Altura: 27.9 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 35.5 cm
- Profundidad: 8.7 cm
- Altura: 11.0 pulgadas
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 71899 2
- Ancho: 14.0 pulgadas
- Peso bruto: 1.56 kg
- Profundidad: 3.4 pulgadas
- Peso neto: 1.2 kg
- Peso bruto: 3.439 lb
- Peso neto: 2.646 lb
- Peso de tara: 0.36 kg
- Peso de tara: 0.794 lb

Dimensiones del producto

- Altura: 3.95 cm
- Ancho: 31 cm
- Profundidad: 21.7 cm
- Ancho: 12.2 pulgadas
- Altura: 1.6 pulgadas
- Profundidad: 8.5 pulgadas
- Peso: 1.02 kg
- Peso: 2.249 lb

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Tarjeta de registro de producto, Guía de inicio rápida, Control remoto, Manual del usuario
- Manual del usuario: Portugués brasileño, Español mexicano

Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 2,0 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 420 x 90 x 303 mm
- Producto (An x Al x Pr): 310 x 40 x 203 mm
- Peso del producto: 1,25 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imagen: GIF, JPEG, JPG

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Convertidor D/A: 12bits/148MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneo progresivo, Realce visual

Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de video

- Código de región de discos Blu-ray: A
- Formatos de compresión: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pause, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Optimización de video: Exploración progresiva, Realce visual, Deep Color, x.v.Color
- Código de región del DVD: 4



Fecha de publicación
2024-04-11

Versión: 4.1.2

EAN: 87 12581 71899 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com