

Philips  
Reproductor de DVD con  
HDMI y USB

HDMI 1080p

DVP5980K



## La combinación perfecta para HDTV

Con HDMI de alta definición de 1080p

Dejate impresionar por este reproductor de DVD de Philips con conexión de audio y video digital HDMI. Sumergite en una nueva experiencia de entretenimiento en tu casa y disfrutá del video de alta definición (720p / 1080i/1080p).

### Reproduce toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG

### El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Reproducción de JPEG de alta definición para imágenes de alta calidad

### Fácil de usar

- USB directo para fotos y música desde unidades flash USB

### Disfrutá de las funciones avanzadas de karaoke

- Karaoke para un entretenimiento sin límites

# PHILIPS

# Destacados

## Procesamiento de video 12 bits / 108 MHz




El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

## Certificación DivX Ultra



Ahora podrás disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu hogar. DivX es un formato multimedia con tecnología de compresión de video MPEG4 que te permite grabar archivos de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

## Reproduce todos los formatos

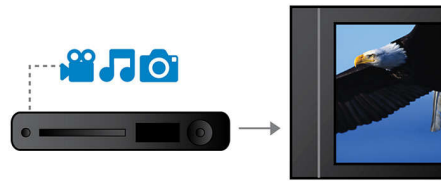


Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

## HDMI 1080p

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora podés disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

## Audio DAC a 192 KHz/24 bits

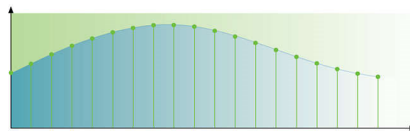

El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido


originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

## JPEG lista para alta definición



La reproducción JPEG de alta definición te permite visualizar las imágenes en tu televisor con una resolución de dos megapíxeles. Ahora podrás ver tus imágenes digitales con absoluta claridad, sin que pierdan calidad o detalles y mostrárselas a tus amigos y familiares desde la comodidad de tu casa.

## Reproduce todos los formatos

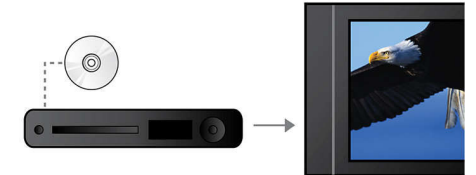

Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 KHz): 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
- Rango dinámico (1 KHz): 80 dB
- Relación entre señal y ruido: 90

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Micrófono
- Conexiones traseras: Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente, Salida izq./der. de audio analógico, Salida HDMI

## Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Portugués brasileño, Inglés, Español
- Karaoke: Volumen de micrófono

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: <math>12\text{ W}</math>
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: <math>0,8\text{ W}</math>

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio/video, Guía de inicio rápida, Folleto de garantía internacional, Control remoto, 2 pilas AAA, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Cable de alimentación, Cable HDMI

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 296 mm
- Ancho del aparato: 435 mm
- Altura del embalaje: 82 mm
- Altura del aparato: 38 mm

- Ancho del embalaje: 490 mm
- Profundidad del aparato: 210 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA
- Reproducción de medios: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

## Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video, Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Realce visual

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Zoom, Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

## Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas JPEG, MP3

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD de video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.0.8

EAN: 87 12581 31973 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.