

Philips
Sistema de audio y video
para el auto

Pantalla táctil: 8,9 cm (3,5")

Bluetooth
DVD

CED370



Disfrutá de tu música y tus videos vayas donde vayas

Philips CED370 te ofrece lo último en entretenimiento con una pantalla LCD color de 8,9 cm (3,5") (16:9) y reproducción de videos y fotos, todo en la comodidad de tu auto. Disfrutá de películas y música desde distintas fuentes sin perderte ninguna llamada gracias al receptor Bluetooth® integrado.

Diseño que se adapta a tu automóvil

- Panel frontal desmontable para más seguridad antirrobo
- Diseño de carcasa DIN 1.0 para un ajuste perfecto

Espectacular rendimiento con funciones increíbles

- El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- Ecualizador paramétrico de 3 bandas con 8 presintonías
- Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido
- Cámara con modo retrovisor para más seguridad
- Salida de video duales para más entretenimiento en los asientos traseros

Mejora tu experiencia de entretenimiento AV

- USB directo y ranuras para tarjetas SDHC para reproducción de música y video
- Disfrutá de películas en DVD, DVD+/-R y DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Entrada AV para reproducción de música y video portátiles


PHILIPS

Destacados

Ecuizador paramétrico de 3 bandas

Ecuizador paramétrico de 3 bandas con 8 presintonías

Amplificadores de 50W x 4 incorporados

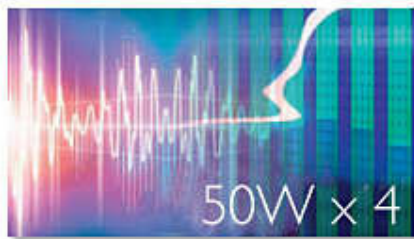

Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

refuerzo dinámico de graves DBB



Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.

Panel frontal desmontable



Panel frontal desmontable para más seguridad antirobos

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música preferida con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tenés que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de discos de DVD y CD disponibles en el mercado. Los lectores de DVD+/-R pueden reproducir formatos de DVD grabables. Los DVD+/-RW, por otra parte, son compatibles con los formatos de discos grabables. Los SVCD (Super Video CD) reproducen imágenes mucho más nítidas y con más resolución que los VCD. MPEG4 ha sido diseñado para ofrecer videos con calidad de DVD (MPEG-2) con una velocidad de transferencia de datos más baja y con archivos más pequeños. DivX es una tecnología de compresión de video avanzada basada en MPEG-4 que reduce el tamaño de los videos digitales sin perder calidad.

Alta protección contra descargas eléctricas


Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

USB directo y ranuras para tarjetas SDHC



Gran capacidad de transferencia de archivos para que puedas disfrutar de la comodidad y la diversión de acceder a más música, videos y fotos mediante el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC.

ENTRADA AV

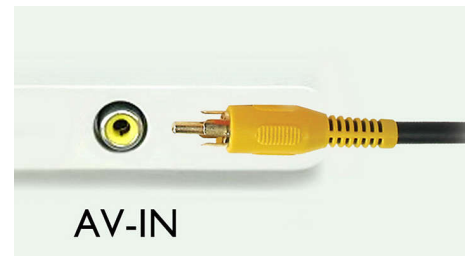

Entrada AV para reproducción de música y video portátiles

Receptor Bluetooth incorporado



Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces sin perderte ningún llamado importante. Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.



Especificaciones

Sonido

- Ecualizador: 3 bandas
- Potencia de salida (RMS): 22Wx4 canales (4 ohms, DAT 10%)
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Potencia de salida (MAX): 50Wx4 canales

Conectividad

- entrada AV: Compuesto (CVBS) x 1
- USB: Host USB 2.0
- Versión de Bluetooth: 2,0
- Tarjeta de memoria: SD, SDHC
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres
- MP3-Link: Para una reproducción de música MP3 portátil
- Salida de video: analógico: Salida de video combinada
- Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D)
- Salida del preamplificador del subwoofer: x 1 (con control de ganancia)
- Listo para navegar: Sí (el circuito de navegación se vende por separado)
- Entrada para cámara para estacionar: Sí (se activa automáticamente con la marcha atrás)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- N.º de presintonías: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nombre de emisora, Información de la emisora, Texto de radio, Tipo de programa, Noticias y tráfico, Ajuste de reloj RDS

Energía

- Fuente de alimentación: CC de 12V

Accesorios

- Guía de inicio rápida: Inglés, español, chino tradicional
- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Inglés, Español, Chino tradicional

Dimensiones

- Profundidad del producto: 193 mm

- Carcasa: DIN 1
- Ancho del producto: 188 mm
- Altura del producto: 58 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Introscaen, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Reproducción de medios: CD de audio, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, Unidad flash USB, Tarjeta SD
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- USB directo / Modos SD: Reproducir/Pausa, Retroceso rápido / Avance rápido, Anterior/Siguiente, Repetición, Orden aleatorio

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Área de visualización efectiva: 76,84 x 43,20 mm
- Relación de contraste (estándar): 500 (normal)
- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
- Brillo: 350 cd/m²
- Píxeles: 0,08 (ancho) x 0,180 (alto)
- Teclas iluminadas: Azul/Rojo
- Resolución: 320 (ancho) x 240 (alto) x 3 (RGB)
- Tamaño de pantalla en diagonal: 3,5"

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable y con abertura hacia abajo
- Apagado de la pantalla: 10/20 seg. de acuerdo con lo que seleccione

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, CD de video, SVCD, CD de imágenes, Unidad flash USB
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Repetición de capítulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Imagen fija, Zoom
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-04-02

Versión: 2.0.1

EAN: 69 23410 70285 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com