

Philips
Mini sistema Hi-Fi

330 W

FWM3500



Magnífico sonido, claro y potente

Obsesión por el sonido

Disfruta del sonido más potente con el Minisistema Hi-Fi de Philips, con una potencia de salida de 330 W RMS y 4000 W PMPO y USB Rip-plus. Transfiere música desde CD, radio o karaoke a tu dispositivo USB. ¡Mantiene a tu música y a ti a toda potencia!

Música en MP3 de diferentes fuentes

- Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Disfruta directamente de la música en MP3 en tus dispositivos USB portátiles
- Compatible con MP3-CD
- Base optativa para reproducir cómodamente desde tu iPod o iPhone

Cómodo y fácil de usar

- Conexión para TV y reproductor de DVD
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

Sonido potente que podés oír y sentir

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
- Potencia total de salida de 4000 W PMPO/ 330 W RMS

Conviértete en una estrella

- Karaoke para un entretenimiento sin límites

PHILIPS

Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

MP3 Link




MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Conexión para TV y reproductor de DVD

Conexión para TV y reproductor de DVD

Amplificador doble

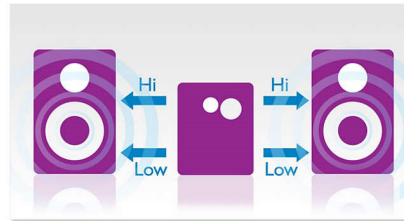


El amplificador doble optimiza el rendimiento del sonido: reduce la intermodulación entre el woofer y el tweeter porque cada transductor está controlado por su propio amplificador. Como resultado, los sonidos graves son más profundos y potentes. Además, generan interferencias mínimas con las frecuencias más altas para ofrecerte un audio puro y detallado. A esto se le suma el diseño de filtro de cruce activo que logra un mejor control en la fase y la frecuencia de respuesta de cada transductor para generar un sonido más equilibrado y natural.

Karaoke



La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes agregar el efecto de «eco» a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.

Sintonización digital con preselección

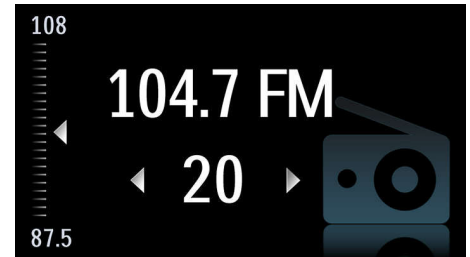

Simplemente selecciona la estación que quieres presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, podrás acceder rápidamente a tus estaciones favoritas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.


Compatible con MP3-CD

Compatible con MP3-CD

Disfruta directamente de la música en MP3

Disfruta directamente de la música en MP3 en tus dispositivos USB portátiles

Transfiere la música al dispositivo USB

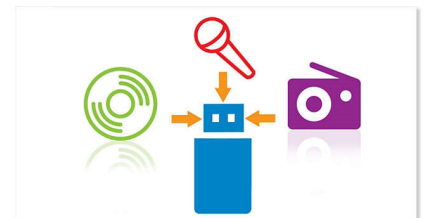

Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

Salida total de 4000 W PMPO/ 330 W RMS

Potencia total de salida de 4000 W PMPO/ 330 W RMS

Especificaciones

Sonido

- Corriente de salida: 4000 W PMPO
- Potencia de sonido total (RMS): 330 W
- Optimización del sonido: Sonido máximo, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, control de sonido digital con 4 modos, Increíble Surround, control ambiental virtual, UniSound

Parlantes

- Controladores de los parlantes: Tweeter de 2 pulg., Woofer de 6,5 pulg.
- Optimización del altavoz: 3 vías
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex
- Cantidad de altavoces: 2

Conectividad

- Micrófono: conectores de micrófonos duales
- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Entrada de PC (entrada Aux): 2 x RCA (Audio)

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: repetir / una / todas / programar, Repetición/Shuffle/ Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, reproducir programa, repetir, modo aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM, antena MW
- Bandas del sintonizador: AM, FM
- Presintonías: 40
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, Alarma USB, alarma por radio
- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Karaoke: Volumen de micrófono, control de eco
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Cantidad de discos: 1

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Accesorios

- Control remoto: 28 teclas con 2 baterías AAA
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Otros: baterías para el control remoto, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, Cable MP3 Link, dable de suministro eléctrico
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 18 kg
- Profundidad del parlante principal: 380 mm
- Ancho del parlante principal: 265 mm
- Profundidad de la unidad principal: 307 mm
- Altura de la unidad principal: 372 mm
- Ancho de la unidad principal: 232 mm
- Altura del embalaje: 440 mm
- Ancho del embalaje: 977 mm
- Profundidad del embalaje: 373 mm
- Altura del parlante principal: 322 mm

Grabación de audio

- Fuentes de grabación USB: AUX, CD, sintonizador, entrada para micrófono
- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: grabación instantánea, pistas programadas, programación de emisiones de radio, disco individual, pista individual



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 4.0.4

EAN: 87 12581 63457 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.