

PHILIPS



Auriculares inalámbricos
supraaurales

5000 series

Auriculares supraaurales ligeros

Sonido natural y graves
dinámicos

Hasta 65 horas de reproducción

Llamadas nítidas



TAH5209WT

Comodidad superior, sonido excelente, plegado compacto

Ponte estos auriculares supraaurales inalámbricos y disfrutarás de una verdadera comodidad mientras escuchas. Obtendrás un sonido rico con graves profundos incluso a volúmenes bajos y hasta 65 horas de reproducción. Además, se pliegan fácilmente para un almacenamiento compacto sobre la marcha.

Auriculares supraaurales inalámbricos: comodidad y estilo

- Tan ligeros y cómodos que podrás llevarlos durante horas
- Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos
- Potentes altavoces de neodimio de 40 mm
- Hasta 65 horas de reproducción con carga rápida
- Elegantes colores mate

Facilidad para el día a día

- Atractivo diseño plegable y compacto
- Una carga rápida de 5 minutos proporciona 3 horas de reproducción
- Conexión Bluetooth multipunto sólida
- Llamadas nítidas. Te escucharán con claridad
- Práctico botón multifunción en el auricular derecho

Sonido natural y práctica aplicación complementaria

- Sonido cálido, detallado y natural, el sello de audio de Philips
- Aplicación Philips Headphones. Control de sonido personalizado

5000 series

Auriculares inalámbricos supraaurales

TAH5209WT/00


Destacados

Ligeros y cómodos




Estos auriculares supraaurales están preparados para ofrecer comodidad en el día a día. La banda de sujeción acolchada es tan ligera que apenas la notarás y las suaves almohadillas se pueden inclinar para ajustarlas a la perfección. Cada auricular está acolchado con espuma viscoelástica: cuanto más los lleves, más te gustarán.

Sonido natural. Graves dinámicos

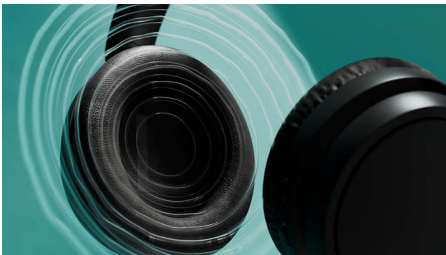

Los controladores de 40 mm ofrecen un sonido excelente y un aislamiento del ruido pasivo decente gracias al ajuste supraaural. Si te gusta una buena línea de graves, activa los bajos dinámicos a través de la aplicación Philips Headphones para disfrutar de toda la potencia de tus canciones favoritas incluso si escuchas en silencio.

Hasta 65 horas de reproducción

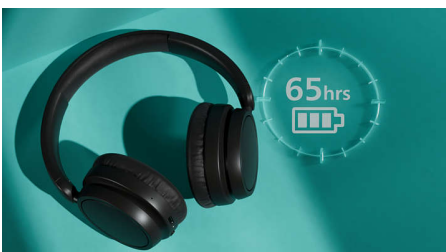

Con hasta 65 horas de reproducción, estos auriculares inalámbricos te acompañarán a través de numerosas listas de reproducción. Se

recargan completamente en tan solo 2 horas mediante USB-C y una carga rápida de 5 minutos te proporcionará suficiente energía para seguir reproduciendo música durante 3 horas más.

Conexión Bluetooth sólida



La conexión Bluetooth avanzada te ofrece una conexión más estable para una transmisión perfecta, y puedes conectarte a dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) al mismo tiempo. Disfruta de una lista de reproducción o escucha tu podcast favorito sin interrupciones y sin molestos saltos de sonido.

Llamadas nítidas



Tu voz se transmitirá con claridad en las llamadas. Un micrófono dedicado capta el sonido de tu voz mientras un algoritmo de reducción de ruido silencia parte del ruido de fondo del entorno que te rodea.

Diseño plegable y compacto



¡Llévatelos contigo! Con sus elegantes combinaciones de colores mate y su diseño plegable, no podrás ir a ningún lugar sin estos auriculares inalámbricos supraaurales. Los cascos se pliegan y giran hacia dentro para guardarlos fácilmente en el bolsillo o el bolso.

Práctico botón multifunción

Un práctico botón multifunción en el auricular derecho te permite gestionar llamadas o controlar la reproducción y el volumen. Si estás viendo vídeos o películas, puedes utilizar el botón de encendido para activar un ajuste de baja latencia.

Aplicación Philips Headphones

Puedes utilizar nuestra aplicación complementaria para activar los bajos dinámicos o activar el ajuste de baja latencia al ver vídeos. También hay una serie de estilos de sonido preestablecidos: 'Voz' es ideal para podcasts. ¿Alguna vez te has olvidado de apagar los auriculares? Ajusta el temporizador en la aplicación y se apagarán automáticamente.

Distintivo del audio de Philips

Música, podcasts... disfruta al máximo de tus sonidos favoritos con estos auriculares inalámbricos. Los controladores ofrecen un sonido cálido y detallado con graves profundos que se ajustan al distintivo audio de Philips.

5000 series

Auriculares inalámbricos supraaurales

TAH5209WT/00

Especificaciones

Sonido

Sistema acústico: Cerrado
Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
Resistencia: 32 ohmios
Entrada de alimentación máxima: 20 mW
Sensibilidad: 92 dB (1000 Hz, -10 dBFS)
Diámetro del altavoz: 40 mm
Micrófono y controles: botón de volumen
Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.3
Perfiles Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
Alcance máximo: Hasta 10 m
Conexión multipunto
Código compatible: SBC

Caja exterior

Longitud: 21.00 cm
Unidades por caja: 3
Anchura: 20.50 cm
Peso bruto: 1.57 kg
Altura: 26.20 cm
GTIN: 1 48 95229 14248 7
Peso neto: 0.67 kg
Peso tara: 0.90 kg

Comodidad

Control de volumen
Compatibilidad con la aplicación Philips
Headphones
Posibilidad de actualización de firmware
Tipo de controles: Botón

Potencia

Número de pilas: 1 ud.
Tiempo de reproducción de música: 65 hora(s)
Tiempo de carga: 2 hora(s)
Rápido tiempo de carga: 5 mins for 3 hr
Peso de la batería (total): 10 g
Capacidad de la batería (auriculares): 500 mAh
Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (integrada)

Dimensiones del embalaje

Altura: 19 cm
Tipo de embalaje: Cartón
Tipo de colocación: colgante
Anchura: 6.3 cm
Profundidad: 25.7 cm
Número de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 14248 0
Peso bruto: 0.412 kg
Peso neto: 0.223 kg
Peso tara: 0.189 kg

Dimensiones del producto

Altura: 20.00 cm
Anchura: 18.50 cm
Profundidad: 5.50 cm
Peso: 0.202 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido
Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

Color: Blanco
A la moda: Banda de sujeción
Diseño plegable: Plano/Hacia adentro
Material de acoplamiento para la oreja: Cuero sintético
Ajuste para la oreja: Supraaural
Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20361 7

Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
Activación del asistente de voz: Pulsa el botón multifunción
Compatibilidad con asistente de voz

