



Philips
Parlante portátil
inalámbrico

Bluetooth®
Micrófono integrado para
llamadas
Batería recargable

BT2200B

Un parlante tan intrépido como vos

Este resistente parlante inalámbrico portátil y resistente al agua puede ir con vos a donde sea. Bajo la lluvia, la nieve o el sol, dentro o fuera de casa. Seguirá sonando como nunca gracias a su resistencia.

Fácil de usar

- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

Sonido impresionante

- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones
- Rendimiento de audio avanzado con un diseño resistente


Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Batería integrada recargable para reproducir música en cualquier lugar
- Utiliza tu propia correa para llevarlo a cualquier parte
- Resistente, resistente al agua y flotante, fabricado para el exterior

PHILIPS


Destacados

Transmisión inalámbrica de música

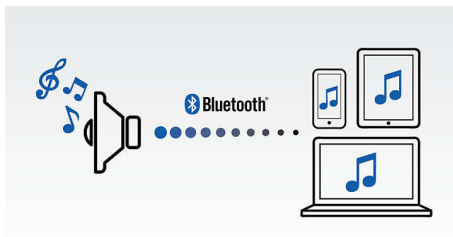

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Función que evita los cortes

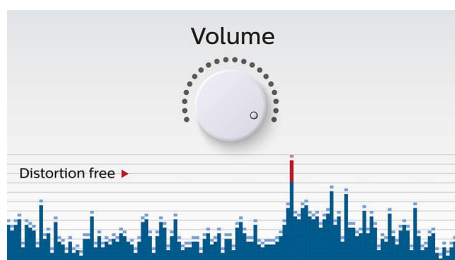

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta señales de entrada desde 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de los daños por

distorsión. Este altavoz evita los cortes a través de un limitador IC de audio dedicado que controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad del altavoz para reproducir la potencia musical disminuye con la energía de la batería, mientras que la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja.

Micrófono integrado


Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Batería recargable integrada

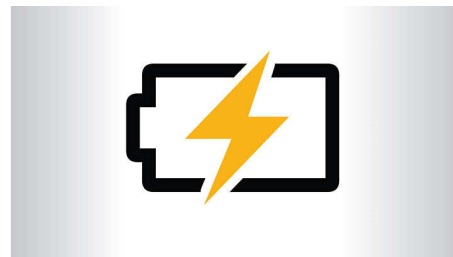

Reproducí tu música en alto dónde querás y cuándo querás. La batería integrada recargable te permite disfrutar de tu música sin cables enredados y sin tener que encontrar una toma de corriente. Disfrutá ahora de excelente música con la libertad que te ofrece la portabilidad.

Utiliza tu propia correa para llevarlo

Utiliza tu propia correa para llevarlo a cualquier parte

Rendimiento de audio avanzado: B

Rendimiento de audio avanzado con un diseño resistente

Resistente, resistente al agua

Resistente, resistente al agua y flotante, fabricado para el exterior

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2,8 W
- Sistema de sonido: Mono

Parlantes

- Controladores: 1 x 1,6"

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rango de Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies
- Entrada de audio (3,5 mm)

Comodidad

- Resistencia al agua: IPX6
- Micrófono integrado: para conferencia por parlante

Compatibilidad

- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3.ª generación o posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2,

iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Otro dispositivo con Bluetooth
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior

Potencia eléctrica

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento de la pila: 5 hora(s)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía internacional, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 0,35 kg
- Dimensiones del producto (LxFxA): 107 x 58 x 69 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 112 x 73 x 167 mm
- Peso del producto: 0,2 kg



Fecha de publicación
2024-04-16

Versión: 3.0.8

EAN: 48 95185 60451 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com