

Philips 5000 series
Reproductor de discos
Blu-ray

Smart TV Plus
3D

BDP5500



Blu-ray en 3D y lo mejor de Internet en tu televisor

Déjate deslumbrar por la nueva dimensión que te ofrece Blu-ray 3D en tu entretenimiento hogareño. Mira lo mejor de Internet en tu televisor con Smart TV Plus y disfruta sin preocupaciones del sistema Wi-Fi-n de alta velocidad integrado. Además, DivX Plus HD reproduce todos los formatos.

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido envolvente 7.1 HD

Visualiza más

- Reproducción de discos Blu-ray 3D para vivir la mejor experiencia 3D Full HD
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición
- Conector de red DLNA para compartir fotos y videos de la PC
- Conversión de 2D a 3D para una experiencia cinematográfica de apariencia real
- Smart TV para disfrutar de servicios en línea y multimedia en el televisor

Disfruta más

- Usa tu teléfono inteligente como control remoto de dispositivos AV Philips
- SimplyShare para conectar y transmitir todo el entretenimiento sin cables
- USB 2.0 reproduce videos y música desde unidades y discos duros USB
- Conectividad de teclado USB que facilita la navegación en Internet y Smart TV
- Wi-Fi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance

PHILIPS


Destacados

Reproducción de discos 3D Blu-ray



La tecnología 3D Full HD genera una sensación de profundidad para ofrecerte una experiencia cinematográfica superior y con mayor realismo sin salir de tu casa. Para lograr este efecto se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alternada en la pantalla a alta velocidad. La experiencia 3D Full HD se consigue con gafas especiales programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y derecho en sincronía con las imágenes.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

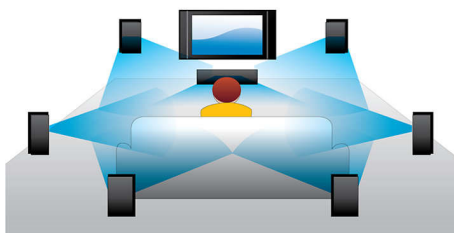

DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD reproducen los discos Blu-Ray en 7.1 canales con el mejor sonido. El audio es igual al de una grabación de estudio y te permite escuchar lo que realmente tenés que escuchar. Con DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD, viví una verdadera experiencia de entretenimiento.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en su reproductor de DVD o Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX para que disfrutes de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu computadora o televisor Philips HD. DivX Plus HD puede reproducir contenidos en formato DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de alta calidad en un archivo MKV) y versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD reproduce videos digitales en alta definición.

Smart TV Plus



El Home Theater y el reproductor de Blu-ray con Smart TV de Philips te ofrecen una variedad de funciones mejoradas, incluidas Net TV, SimplyShare y MyRemote. Net TV brinda una amplia gama de información y entretenimiento en línea para servicios como videos a pedido. Con SimplyShare, puedes acceder a fotos, música y películas guardadas en tu PC desde la comodidad de tu sofá.

También puedes usar tu teléfono inteligente o tablet para controlar tu Home Theater mediante la aplicación Philips MyRemote.

Conversión instantánea de 2D a 3D



Disfruta la emoción del cine en 3D desde tu hogar, utilizando tu colección actual de películas en 2D. La conversión instantánea a 3D utiliza la última tecnología digital para analizar el contenido de video en 2D para distinguir entre objetos que se encuentran en el frente y en el fondo. Este detalle genera un mapa de profundidad que convierte los formatos de video tradicionales en 2D en emocionante 3D. Junto con tu televisor compatible con contenido 3D, estás listo para experimentar el full HD 3D.

SimplyShare



SimplyShare de Philips te permite compartir tu música, películas y fotos desde tablet, smartphone y PC al home theater y el reproductor de Blu-ray.

Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: (20kHz): = |0,2|dB (máx./ mín. 2 can., DVD) Hz Hz
- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD Master Audio, Audio de alta resolución DTS-HD
- Rango dinámico (1 kHz): =90 dB
- Relación entre señal y ruido: = 100 dB

Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI, USB 2.0, Ranura para tarjeta SD/SDHC
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi incorporado
- Enlace de red de PC: Certificado para DLNA 1.5
- Smart TV Plus: Aplicación MyRemote, Net TV, SimplyShare

Comodidad

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección para niños: Control para padres
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Compatible con el formato de subtítulos 21:9, Control remoto universal (Pass-Through)
- Idiomas de los menús en pantalla: Portugués brasileño, Inglés
- Fácil de usar: Encendido rápido, Aplicación MyRemote
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 20 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: 0,3 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, *Adaptador de pin plano, Cable HDMI, Tarjeta de registro de producto, Guía de inicio rápida, Control remoto, Cable de alimentación, Manual del usuario
- Accesorios opcionales: Teclado QWERTY

Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 2,26 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 495 x 87 x 300 mm
- Producto (An x Al x Pr): 435 x 38 x 213 mm
- Peso del producto: 1,82 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Imagen: GIF, JPEG, JPG

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Convertidor D/A: 12bits/148MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneo progresivo, Realce visual
- Blu-ray 3D: Conversión 2D a 3D, Full HD de 1080p

Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de video

- Código de región de discos Blu-ray: A
- Formatos de compresión: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pause, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Optimización de video: Exploración progresiva, Realce visual, Deep Color, x.v.Color
- Código de región del DVD: 4



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 8.2.6

EAN: 87 12581 62477 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com