

Philips
Reproductor de DVD con
HDMI y USB

HDMI 1080p
DivX Ultra
Karaoke

DVP5990K



El compañero ideal de tu Flat TV con HDMI de 1080p

Déjate impresionar por este reproductor de DVD de Philips con conexión de audio y video digital HDMI. Sumérgete en una nueva experiencia de entretenimiento en tu casa y disfruta del video de alta definición (720p / 1080i/1080p).

Reproduce toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproducción de Windows Media Video para ver películas en tu PC
- Reproduce WMV, DivX, WMA, MP3 y fotos JPEG HD

Fácil de instalar y usar

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

El sonido y las imágenes cobran vida

- Salida HDMI digital para simplificar la conexión con un solo cable

Disfrutá de las funciones avanzadas de karaoke

- Karaoke con función de puntuación para que disfrutes de divertidas competencias en la comodidad de tu casa.

Conectate y disfrutá de una multiplicidad de opciones

- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash

PHILIPS

Destacados

Certificación DivX Ultra



Ahora podrás disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu hogar. DivX es un formato multimedia con tecnología de compresión de video MPEG4 que te permite grabar archivos de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

HDMI para conexiones AV simples



HDMI™


HDMI significa 'interfaz multimedia de alta definición'. Es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de video digital).

Puntuación de karaoke



Agrégalos diversión a tus sesiones de Karaoke con la función de puntuación. Ahora puedes calificar cada interpretación, mejorar tu rendimiento y realizar competencias entre tus amigos. La función de puntuación de Karaoke califica tu afinación con divertidas imágenes que reflejan tu rendimiento. Disfruta de una diversión sin límites.

Reproduce todos los formatos

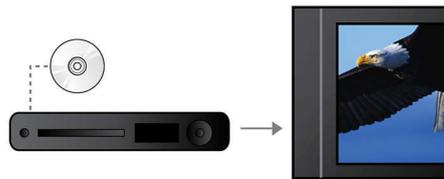

Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

Creación de MP3 con un solo botón



Convierte los contenidos de tus CD favoritos a archivos MP3 en tu producto Philips y

guardalos directamente en un dispositivo o en tu reproductor multimedia portátil mediante un cable USB. Disfrutá de la comodidad de crear archivos MP3 en tu living, sin necesidad de usar una computadora y aún durante la reproducción de un CD.

Reproducción de películas desde tu PC



La reproducción de Windows Media Video te permite visualizar los videos de tu PC en el televisor. Olvídate de la incomodidad de ver películas en la PC y disfruta de tus archivos WMV favoritos en tu televisor dentro de la comodidad de tu casa.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos con un solo control remoto y utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con sólo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 KHz): 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
- Rango dinámico (1 kHz): 80 dB
- Relación entre señal y ruido: 90

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Micrófono, USB
- Conexiones traseras: Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente, Salida izq./der. de audio analógico, Salida HDMI

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Portugués brasileño, Inglés, Español
- Karaoke: Volumen de micrófono

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: $\leq 12\text{ W}$
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: $\leq 0,8\text{ W}$

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio/video, Guía de inicio rápida, Folleto de garantía internacional, Control remoto, 2 pilas AAA, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Cable de alimentación, Cable HDMI

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 296 mm
- Ancho del aparato: 435 mm
- Altura del embalaje: 82 mm
- Altura del aparato: 38 mm

- Ancho del embalaje: 490 mm
- Profundidad del aparato: 210 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA
- Reproducción de medios: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video, Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Realce visual, Realce visual (720p, 1080i/p)

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Zoom, Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas JPEG, MP3

Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD de video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.9

EAN: 87 12581 38740 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com