

Philips
reproductor de DVD

DivX

DVP3142K



Canta con la partitura de karaoke

Con DivX

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG
- Certificación DivX para reproducción estándar de videos DivX

El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
- Salidas de audio analógica y digital de calidad superior
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

Disfrutá de las funciones avanzadas de karaoke

- Karaoke con función de puntuación para que disfrutes de divertidas competencias en la comodidad de tu casa.

Para todo tipo de ambientes y estilos de vida


- Diseño ultradelgado que se adapta a cualquier lugar

PHILIPS

reproductor de DVD
DivX


Destacados

Procesamiento de video 12 bits / 108 MHz

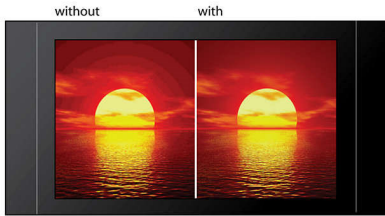


El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Reproduce todos los formatos

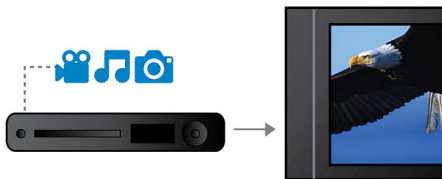

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

Audio DAC a 192 KHz/24 bits

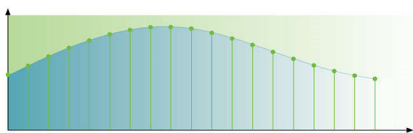

El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la

forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

Salidas de audio analógica y digital




Salidas de audio analógica y digital de calidad superior

Puntuación de karaoke



Agréale diversión a tus sesiones de Karaoke con la función de puntuación. Ahora puedes calificar cada interpretación, mejorar tu rendimiento y realizar competencias entre tus amigos. La función de puntuación de Karaoke califica tu afinación con divertidas imágenes que reflejan tu rendimiento. Disfruta de una diversión sin límites.


Reproduce todos los formatos

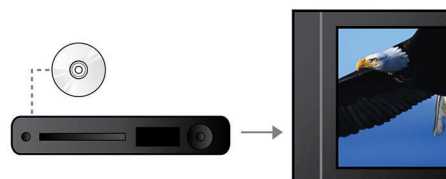

Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.


DVP3142K/55

Exploración progresiva

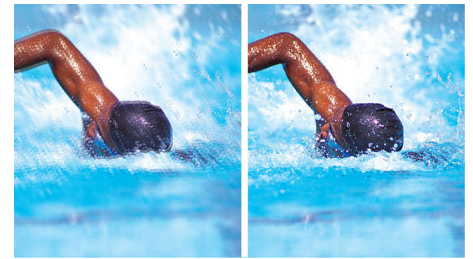

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Certificado DivX

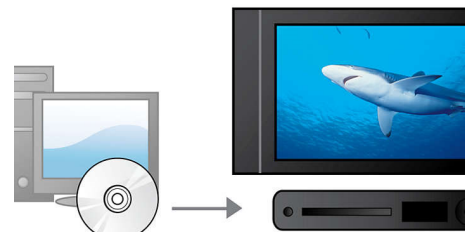

Disfruta de los videos codificados en DivX en la sala de tu propia casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos de música de CD-R/RW y discos grabables en DVD.

Diseño ultradelgado



Diseño ultradelgado que se adapta a cualquier lugar

12-bit
Video DAC

KARAOKE
SCORING

REPRODUCE
TODOS LOS
FORMATOS

DIVX

DVD

DIVX

MP3

PICTURE
CD

KARAOKE

Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 KHz): 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
- Rango dinámico (1 kHz): 80 dB
- Relación entre señal y ruido: 90

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Micrófono
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español, Portugués brasileño
- Karaoke: Volumen de micrófono

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: ≤ 10 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: ≤ 0.8 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio/video, Control remoto, Folleto de garantía internacional, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Cable de alimentación

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 282 mm
- Ancho del aparato: 360 mm

- Altura del embalaje: 82 mm
- Altura del aparato: 37 mm
- Ancho del embalaje: 415 mm
- Profundidad del aparato: 209 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Reproducción de medios: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Zoom, Visualización

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas JPEG, MP3

Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD de video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.9

EAN: 87 12581 31801 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com