

Philips  
Mini sistema Hi-Fi

con conector de 30 pines

para iPod/iPhone  
CD, MP3-CD, USB directo, FM  
240 W

**FWM400D**



## Disfruta de la potencia de la música de tu iPod o iPhone

### Obsesión por el sonido

Disfruta de hasta 10 horas de música en CD, MP3 y WMA sin interrupciones con el sistema FWM400D. Escucha tus canciones favoritas en la comodidad de tu casa desde tu iPod, iPhone o reproductor portátil, con USB directo y entrada para reproductor de MP3.

#### Enriquecé tu experiencia de sonido

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia total de RMS de 240W
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música

#### Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- MP3 Link para reproducción de música portátil
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Reproduce y carga tu iPhone o iPod
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

#### Fácil de usar

- Funciona como despertador y temporizador
- Un solo control remoto para el sistema y el iPod
- Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda


# PHILIPS

## Destacados

### Reproduce y carga tu iPhone o iPod

Reproduce tu música preferida desde tu iPod o iPhone. Puedes cargar tus dispositivos con sólo colocarlos en la base para que siempre estén listos para usar y puedas llevarlos vayas donde vayas.

### Potencia total de RMS de 240W

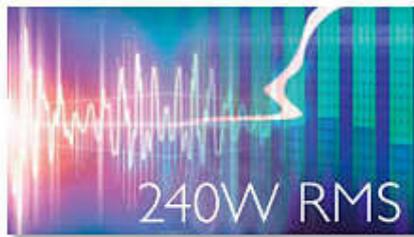

Potencia total de RMS de 240W

### Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

### Control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Optimal, Jazz, Rock y Techno para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

### Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la funda



El puerto de carga especial tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.

### MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

### MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 240 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido

## Parlantes

- Altavoz principal: Tweeter de 2", 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 6,5"
- Cantidad de parlantes: 2

## Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada auxiliar: estéreo de 3,5 mm (MP3 Link)

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Autostore
- Número de presintonías: 20

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma USB, Temporizador
- Tipo de pantalla: LCD
- Reloj: En pantalla principal
- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 200-240 V, 50Hz
- Consumo de energía en modo de espera: <math>2 W</math>

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Folleto de garantía, Guía de consulta rápida
- Manual del usuario: 16 idiomas

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 321 mm
- Ancho del aparato: 220 mm

- Peso con embalaje incluido: 13,3 kg
- Altura del embalaje: 436 mm
- Altura del aparato: 313 mm
- Ancho del embalaje: 780 mm
- Profundidad del aparato: 272 mm

## Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos USB directo: Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Parar, Shuffle
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Pistas programables: 20
- Modo de reproducción para base: Carga de iPhone, Carga de iPod, Avance y retroceso rápido, Menú, arriba y abajo, Pista siguiente y anterior, Reproducción y pausa
- Cantidad de discos: 1

## Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod 1G, iPod 5ta generación, iPod 6ta. generación, iPod mini, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod nano 6ta. generación, iPod Touch, iPod Touch 2da. generación (8, 16 y 32 GB), iPod Touch 2da generación, iPod Touch 3ra. generación, iPod con pantalla color

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

