

Philips Streamium
Sistema Hi-Fi con
componentes Wi-Fi



MCI730

Obsesión por el sonido

Transmite música desde Internet o tu PC/MAC de forma inalámbrica

El sistema Hi-Fi por componentes Philips Streamium con Wi-Fi te permite transferir música desde tu PC/MAC o reproducir CD, MP3 o FM y radio por Internet. Además, disfruta de la navegación simple con la pantalla táctil intuitiva a todo color.

Fácil control y navegación

- Pantalla táctil para facilitar la navegación
- Control remoto para una navegación práctica

Excelente calidad de sonido

- Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS con amplificador digital clase D

Listo para conectar

- Funciona con conexiones de banda ancha domésticas y routers inalámbricos

Placer sin límites y sin cables

- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Miles de estaciones de radio por Internet gratuitas
- radio FM
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Reproducción de música de iTunes
- Transferencia inalámbrica de música y fotos desde tu PC o MAC

PHILIPS

Destacados

Estaciones de radio por Internet gratuitas



Streamium incluye cientos de estaciones de radio por Internet gratuitas para que puedas escuchar música de todas parte del mundo. Conecta el sistema Streamium a Internet y escucha tus programas favoritos en línea en tu sistema de audio sin necesidad de prender la computadora.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

Reproducción de música de iTunes



Ahora puedes reproducir música desde la biblioteca de iTunes sin necesidad de convertirla a través de tu sistema Hi-Fi de Philips. Es compatible con el formato AAC utilizado por la biblioteca de iTunes para grabar y almacenar la música. Sólo tienes que instalar el software TwonkyMedia suministrada para acceder, seleccionar y reproducir música de la biblioteca y las listas de reproducción de iTunes, de forma inalámbrica. El reproductor no es compatible con música protegida por DMR adquirida en la tienda iTunes.


radio FM



La radio FM usa la modulación de frecuencia (FM) para ofrecer sonido de alta fidelidad en las

transmisiones de radio. Esta tecnología te permite escuchar tus estaciones de radio favoritas en la banda FM.

Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS, clase D

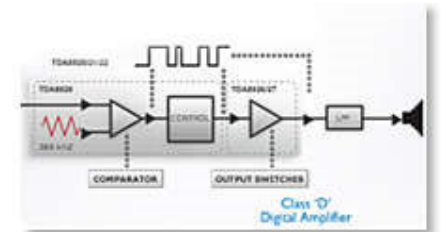

Llena la habitación con tu música favorita con el amplificador digital clase "D" con salida de potencia RMS de 2 x 50 W. El amplificador toma una señal analógica, la convierte en digital y la amplifica. Esta señal pasa a través de un filtro de desmodulación antes de transferir la señal de salida. La salida digital amplificada te ofrece una mejor calidad de audio y todas las ventajas del audio digital. Además, este amplificador tiene una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales para más rendimiento y una potencia superior.

Banda ancha y conexión Wi-Fi



El sistema Hi-Fi de Philips tiene un puerto Ethernet que te permite acceder a una conexión a Internet plug-and-play mediante DHCP. Además, cuenta con la certificación B/G Wi-Fi y es compatible con cualquier router con certificación B/G Wi-Fi. Este sistema práctico y sencillo tiene una configuración protegida de Wi-Fi de un solo toque que garantiza una conexión inalámbrica segura en segundos.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 50 W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase «D», Refuerzo dinámico de graves, Ecuador, Control de graves y agudos
- Ajustes del ecualizador: Neutral, Jazz, Pop, Rock
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Parlantes

- Altavoz principal: 2 vías

Conectividad

- Antena: FM dipolo
- Conexiones de audio: Entrada de audio analógico (I/D), Entrada de línea estéreo de 3,5 mm - MP3 Link
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- Otras conexiones: Ethernet
- Encriptación / seguridad: WEP (128 bits), WEP (64 bits), WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Energía: 220-240 V
- Auriculares: 3,5 mm
- Conexión inalámbrica: Adaptador LAN 802.11g inalámbrico, Adaptador LAN 802.11b inalámbrico
- Plug & Play universal: Habilitado

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: FM estéreo

Comodidad

- Alarmas: Zumbador, Temporizador
- Retroiluminación: Y
- Tipo de pantalla: LCD
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués, Sueco
- Control remoto: 1 vía
- Color de retroiluminación: Blanco
- Reloj: En pantalla principal, Hora de Internet
- Optimizaciones de visualización: Control de brillo, Control de pantalla táctil
- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
- Indicaciones: Modo DIM
- Toma para audífonos: Y

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 200-240 V, 50Hz

Accesorios

- Baterías: 2 AAA
- CD-ROM: CD-ROM con explorador de multimedia, tutorial de video y manuales
- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM
- Guía de inicio rápida: Inglés, francés, español, italiano, holandés, alemán, sueco, finés, noruego, danés, portugués, ruso y polaco
- Control remoto: Control remoto de 1 vía
- Manual del usuario: Inglés, francés, español, italiano, holandés, alemán, sueco, finés, noruego, danés, portugués, ruso y polaco
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 245 x 255 x 168 mm
- Peso del aparato: 8,6 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, AAC no DRM (m4A)
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unidad flash USB
- Compatible con etiquetas ID3: Y
- Codificación MP3: 8-320 Kbps y VBR
- Modos USB directo: Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Parar
- Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR/VBR
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Modo de reproducción de PC Link: Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
- Radio por Internet: Y

Imagen / pantalla

- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 3.5 pulgadas



Fecha de publicación
2024-04-11

Versión: 8.0.12

EAN: 87 12581 51768 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com