

Philips
Reproductor de DVD

Reproducción de DivX
Karaoke

DVP5100K



Mirá, escuchá y reproducí todo

Dejate impresionar por este reproductor de DVD de Philips. Disfrutá de una nueva experiencia de entretenimiento y sumergite en las películas DivX[®] y Windows Media[™] Audio en tu living.

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3).
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media[™] Audio

Increíble rendimiento de audio y video

- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Procesamiento de video de 12-bit/108MHz para imágenes nítidas y naturales
- Audio DAC de 192kHz/24 bits: mejora la entrada de sonido analógica

Se adapta a cualquier lugar y situación

- Diseño ultradelgado


Tu show de karaoke personal

- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

PHILIPS

Destacados

escaneado progresivo

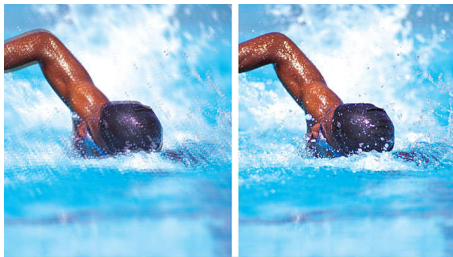

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.


Video DAC de 12 bits/108Mhz



El video DAC de 12 bits es un conversor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las

sombras más sutiles y una graduación más suave de colores para ofrecer una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Audio DAC a 192kHz/24 bits

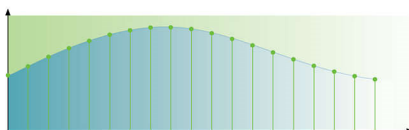

El muestreo a 192KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

DivX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que podés almacenar tus MP3 y tus imágenes digitales. Cuando se inserta el Picture CD en un reproductor de DVD, aparece un menú en la pantalla que muestra los archivos JPEG y / o MP3 que contiene el disco. Todo lo que tenés que hacer es seleccionar la música y los archivos de imagen que querés disfrutar y pulsar Reproducir o Aceptar. Podés ver las imágenes en tu televisor y escuchar la música de forma simultánea.



Diseño ultradelgado

Un atractivo gabinete de bajo perfil.

Karaoke



La función de karaoke del reproductor de DVD te ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor sonido cuando cantás. Para mejorar tu actuación, podés agregar el efecto de 'eco' a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.



Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 KHz): 90 dB
- Convertidor D/A: 192 kHz/24 bits
- Mejora del sonido: 3D Virtual Surround, Modo nocturno, Sonido inteligente
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): 80 dB
- Rango dinámico (1 KHz): 85 dB
- Relación entre señal y ruido: 95 dB

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Micrófono
- Otras conexiones: Salida progresiva video por componente, Salida de video combinada (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, Salida coaxial digital

Comodidad

- Protección para niños: Control para padres, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español mexicano, Portugués brasileño
- Karaoke: Volumen de micrófono

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 10 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,8 W

Accesorios

- Baterías: 2 AA
- Cables: Cables 1 x AV
- Control remoto: 3141 017 90181
- Manual del usuario: Inglés, español, portugués (Brasil)
- Tarjeta de garantía

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 352 mm

- Ancho del aparato: 435 mm
- Peso con embalaje incluido: 3,32 kg
- Altura del embalaje: 82 mm
- Altura del aparato: 37 mm
- Ancho del embalaje: 490 mm
- Profundidad del aparato: 265 mm
- Peso del aparato: 2,03 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Codificación MP3: 32 - 256 kbps

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Ajuste de imagen inteligente

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD de imágenes, DVD+R/+RW
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW (modo de video), DVD de video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-04-02

Versión: 6.6.1

EAN: 87 10895 88437 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com