



Philips Streamium
Estación de música
inalámbrica

WAS700

Acceso a toda tu colección de música en cada habitación.

Tendrás acceso a toda tu colección de CDs desde el disco duro de 40 GB en el centro de música inalámbrico y podrás escucharla en toda la casa. También puedes escuchar un tipo distinto de música en cada habitación. Por fin, la música te seguirá donde vayas dentro de casa.

Fácil control y navegación

- Transmisiones de música con reproducción simultánea a todas las emisoras
- «Music Follows Me»: disfruta de tu música en toda la casa

Excelente calidad de sonido

- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido
- Super Sound Panel para un sonido de graves claros y profundos

Placer sin límites y sin cables

- Transmisión inalámbrica entre la unidad central y las estaciones
- Transmisión inalámbrica desde la PC a través de UPnP

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica




Con la transmisión inalámbrica, no necesitas descargar y almacenar archivos de música de gran tamaño en tu dispositivo de audio, pues puedes escuchar tus canciones favoritas mientras se transmiten a todas las estaciones al mismo tiempo. La música te sigue de una habitación a otra gracias a la función Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la navegación y la reproducción de una canción. Con Music Broadcast, puedes transmitir tu música favorita desde el centro a todas las estaciones. Y con My Room, My Music, todos los integrantes de la familia pueden disfrutar de su música preferida con las colecciones almacenadas en cualquier habitación que tenga un centro o estación de música inalámbrica.

Plug & Play universal

Universal Plug & Play es un estándar de la industria que te permite conectar cualquier dispositivo Plug & Play universal para recibir o transmitir música. Tu centro de música inalámbrico utiliza esta tecnología para garantizar una conexión fácil y estándar con otros dispositivos Plug & Play universales. Puedes conectar tu centro de música

inalámbrico con otros dispositivos multimedia para recibir y transferir contenido.

«Music Follows Me»

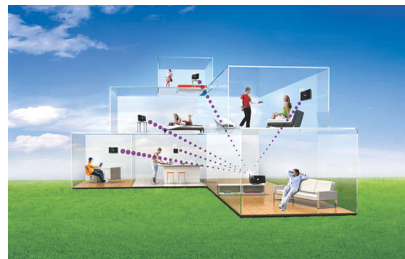

La función Music Follows Me te permite emitir tu música favorita de una habitación a otra en tu hogar sin tener que reiniciar la navegación y la reproducción de una determinada pista. Con sólo oprimir un botón, tu canción favorita te seguirá donde quiera que vayas dentro de la casa.

Emisión de música: modalidad de fiesta



Conviértete en tu propio DJ en una fiesta celebrada en casa y distribuye tu música de baile favorita desde el centro de música inalámbrico a todas las estaciones de música

inalámbricas instaladas en distintas zonas de la casa. Es ideal para fiestas.

Super Sound Panel



Super Sound Panel es un panel altavoz innovador y ultradelgado que utiliza tecnología avanzada para ofrecer audio de alta calidad y amplitud de banda en una unidad compacta.

Amplificador clase «D»

El amplificador digital clase «D» toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de demodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad acústica. Además, demuestra una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Potencia total de 20 W RMS
- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W RMS
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Ecualizador, Surround increíble, Control de graves y agudos, Ecualizador inteligente
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Tecno, Neutral
- Tipo: Altavoces Super Sound Panel
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Parlantes

- Altavoces integrados: 2
- Tipos de altavoz: Subwoofer integrado, Super Sound Panel, No desmontable

Conectividad

- Antena: FM dipolo
- Entrada de audio cinch: AUX analógica (centro/emisora)
- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Energía: 110 V, 60 Hz
- Auriculares: 3,5 mm
- Conexión inalámbrica: Adaptador LAN 802.11g inalámbrico
- Plug & Play universal: Habilitado

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: FM
- Autostore
- Número de presintonías: 40

Comodidad

- Retroiluminación: Y
- Tipo de pantalla: LCD, Matriz de puntos de 128 x 96, 48 mm x 42 mm (Estación)
- Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español
- Control remoto: Slim Card
- Color de retroiluminación: Blanco
- Indicador de potencia de señal: Y
- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
- Toma para audífonos: Y
- Soporte de pared/Proyección de techo: Con soporte de pared

Accesorios

- Baterías: 1 batería de litio tipo moneda
- Control remoto: tipo de tarjeta
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, PCM, WMA
- Compatible con etiquetas ID3: Y
- Modo de reproducción de disco duro: Álbum, Género, Lista de música, Todas las pistas, El mismo artista, El mismo género, Pistas sin comprimir
- Modo de transmisión de disco duro: Transmisión Wi-Fi a 5 emisoras, «My Room, My Music», «Music Follows Me», «Music Broadcast»
- Frecuencias de muestreo: 8-48 kHz (MP3)

Grabación de audio

- Velocidad en bits: 128, 160 kbps



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 9.1.14

EAN: 87 10895 88451 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* El logotipo de Windows es una marca registrada o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.