

Philips
Altavoz con base con
Bluetooth®

para Android

AS851



Libera tu música y carga tu teléfono Android

Obsesión por el sonido

Conecta tu teléfono Android y disfruta de la sensacional calidad de sonido de este elegante altavoz. El procesamiento de sonido digital ofrece silencio puro y sonido nítido, mientras que Songbird te permite sincronizar música entre el teléfono y la PC.

Increíble rendimiento de sonido

- Volumen acústico óptimo ideal para los parlantes
- Graves ajustados con precisión para una reproducción nítida y profunda de picos de graves
- Transmisión de música por Bluetooth desde el dispositivo Android
- Procesamiento digital del sonido para disfrutar de la música real y sin distorsiones

Elegante y estético

- Estético diseño curvo en la parte posterior para un sonido preciso
- FlexiDock con diseño inteligente para adaptarse y cargar cualquier teléfono Android

Control intuitivo avanzado

- El control remoto complementa el diseño y el acabado del parlante
- Carga un segundo dispositivo móvil a través de USB
- Descubre y comparte música y mucho más con la aplicación DockStudio
- Songbird para descubrir, reproducir y sincronizar música entre la PC y el dispositivo Android

PHILIPS

Destacados

FlexiDock



El FlexiDock de Philips es perfecto para teléfonos Android. Su diseño exclusivo se adapta a la mayoría de los teléfonos Android, sin importar si el conector del teléfono se encuentra en la base, a un lado o incluso en la parte superior. Este increíble grado de flexibilidad es único en su clase, pensado para teléfonos Android de fabricantes diferentes, donde la posición y orientación del conector micro USB no es universal. La base también se ajusta para sujetar el teléfono Android en posición vertical u horizontal, permitiendo ubicarlo al centro del altavoz.

Aplicación DockStudio para Android



La aplicación gratuita DockStudio de Philips ofrece una amplia variedad de funciones exclusivas a los altavoces con base. Puedes escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo, explorar tu colección de música y compartir lo que estás escuchando con amigos a través de Facebook o fotos de los artistas en Flickr. La aplicación incluye la función de música Songbird, para que puedas descubrir, reproducir y sincronizar contenidos multimedia perfectamente entre el PC y los dispositivos Android. En el modo de reloj, la aplicación te permite configurar varias


alarmas musicales personalizadas y te ofrece informes meteorológicos actualizados. Completamente gratuita, la aplicación puede descargarse desde Google play.

Transmisión de música por Bluetooth



Escucha todas tus canciones favoritas en un altavoz con un sonido espectacular. Los altavoces con base Philips reproducen música desde tu Android vía Bluetooth. Tan solo descarga la aplicación gratuita Philips DockStudio y el Bluetooth se activarán de forma automática y se conectará cuando tu dispositivo Android esté en la base. Podrás disfrutar de un sonido poderoso con máxima comodidad. Difícilmente existe algo que suene así de bien.

Red de música Songbird

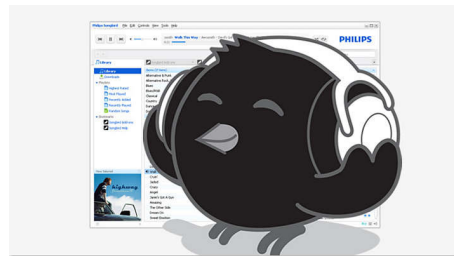


Songbird es un programa para PC y una aplicación para Android sencilla y fácil de usar. Te permite descubrir y reproducir todos tus contenidos multimedia, y sincronizarlos perfectamente con la PC. Sus funciones de gestión de música intuitivas y potentes te permiten encontrar nuevos artistas y estilos musicales directamente en el programa a través de sitios Web, servicios y tiendas de música y contenidos multimedia. Reproduce tu

propia biblioteca y contenido multimedia de Internet y sincronízalos sin problemas entre el ordenador y los dispositivos Android.

Diseño curvo en la parte posterior para mejorar el sonido

El diseño de líneas puras y la sensualidad de la cubierta curva no sólo ofrecen una perfecta apariencia sino que crean una estructura acústica mucho más eficaz. La curva de alta precisión mejora la resistencia de la estructura del parlante y reduce notablemente la resonancia interna para ofrecer una reproducción de sonido más natural y precisa. Podés disfrutar de unos parlantes de excelente estilo con un sonido espectacular.

Procesamiento digital del sonido

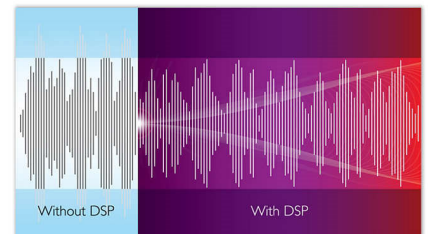

La avanzada tecnología de procesamiento del sonido mejora la reproducción de la música de forma que cada nota resuena con una precisión cristalina y cada pausa está caracterizada por un silencio impecable. La tecnología de Philips de procesamiento digital del sonido optimiza el rendimiento de las cajas de altavoces compactas y ofrece un sonido claro, detallado y potente sin distorsiones.

Carga dos dispositivos móviles

Carga un segundo dispositivo móvil a través de USB

Volumen acústico óptimo

El diseño de sonido inteligente te ofrece la mejor reproducción de graves posible. El volumen acústico asignado a cada controlador de rango medio está perfectamente ajustado a los requerimientos. Los tonos bajos suenan profundos y fuertes para que disfrutes de graves más potentes.

Especificaciones

Sonido

- Tipos de altavoz: Sistema de bocinas Bass Reflex
- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Parlantes

- Controladores de altavoces: 2 woofers de alcance completo de 3"

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 2.1
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Rango de Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies
- Entrada auxiliar

Comodidad

- Retroiluminación: Y
- Control remoto: Multifuncionalidad

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Control remoto, Cable de entrada estéreo de 3,5 mm, Certificado de garantía, Folleto de garantía internacional, Guía de instalación rápida, Manual del usuario

Dimensiones

- Profundidad del producto: 140 mm

- Ancho del producto: 421 mm
- Altura del producto: 157 mm

Reproducción de audio

- Modo de reproducción para base: Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, Carga del teléfono Android

Compatibilidad con dispositivos Android

- Android versión 2.1 o superior: Y
- Bluetooth versión 2.1 o superior: Y
- Micro-USB: Y
- Visita: www.philips.com/FlexiDock para obtener más detalles y la información sobre compatibilidad más reciente

Aplicación DockStudio para Android

- Compatibilidad: Altavoz con base para Android de Philips
- Reproducción de música: Aplicación Songbird para Android
- Conexión Bluetooth: entre el teléfono Android y el altavoz con base. Conexión totalmente automática al colocar el dispositivo
- Radio por Internet: Sintoniza más de 7000 emisoras
- Reloj: Pantalla analógica, Pantalla digital
- Alarma: Múltiples alarmas, Temporizador, Despiértate con música, Despiértate con sonidos de la naturaleza, Despiértate con fotos
- Nombre de la aplicación: DockStudio, descarga gratuita en Android Market
- Ajustes de sonido: Ecuador de 5 bandas, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 5.1.2

UPC: 6 09585 21965 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com