

Philips  
Parlante inalámbrico

Bluetooth®

Estéreo con radiador de graves  
Pilas recargables  
4 W

SBT75W



## Transmisión inalámbrica de música

Sonido potente compatible con la transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth. Incluye la tecnología wOOx para lograr graves profundos y potentes y una batería recargable integrada para reproducir música en cualquier lugar. Este es un parlante para complementar tu estilo de vida.

### Fácil de usar

- Funciona con cualquier dispositivo con Bluetooth
- Ideal para cualquier smartphone, computadora o dispositivo portátil

### Sonido impresionante

- Transmisión inalámbrica de música mediante Bluetooth
- Tecnología wOOx para graves profundos, precisos y sin distorsiones

### Diseñado para viajes

- Batería integrada recargable para reproducir música en cualquier lugar
- Puerto Aux-in para conexión con otros dispositivos musicales

**PHILIPS**

## Destacados

### Puerto Aux-in

Puerto Aux-in para conexión con otros dispositivos musicales

### Bluetooth habilitado



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que podás reproducir tu música favorita desde cualquier teléfono inteligente, tableta o incluso computadora portátil, incluido el iPod o iPhone, en el parlante con Bluetooth fácilmente.


### Batería recargable integrada



Reproducí tu música en alto dónde querás y cuándo querás. La batería integrada recargable

te permite disfrutar de tu música sin cables enredados y sin tener que encontrar una toma de corriente. Disfrutá ahora de excelente música con la libertad que te ofrece la portabilidad.

### Ideal para smartphones/PC

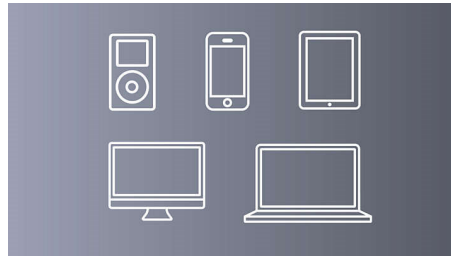

Ideal para cualquier smartphone, computadora o dispositivo portátil

### Bluetooth



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que podás reproducir tu música favorita desde cualquier teléfono inteligente, tableta o incluso computadora

portátil, incluido el iPod o iPhone, en el parlante con Bluetooth fácilmente.

### Tecnología wOOx



La tecnología wOOx es un concepto de parlante revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente el nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del parlante especialmente diseñados para usar con el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del parlante para magnificar el impacto de la música.

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Optimización del sonido: Tecnología wOOx™

## Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Rango de Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies

## Caja externa

- Cantidad de envases para consumo: 4
- GTIN: 1 87 12581 66757 0

## Compatibilidad

- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3.ª generación o posterior
- Funciona con: la mayoría de smartphones con Bluetooth, tablets, dispositivos de música

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior

## Energía

- Tipo de batería: litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 5 hora(s)

## Dimensiones del envase

- Tipo de envase: Cartón
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 66757 3

## Accesorios

- Un cable para: entrada de línea de 3,5 mm y carga USB
- Certificado de garantía: Y
- Folleto de garantía internacional: Y



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 1.0.1

EAN: 87 12581 66757 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)