



Philips
Mini radio Original

Azul
Base para iPod y iPhone

ORD2100B

Marca tendencia con la mini radio Original de Philips

Disfruta toda tu música y el atractivo diseño retro de la mini radio original de Philips. Reproduce desde tu iPod/iPhone mientras la radio se carga y sincroniza automáticamente el reloj con tu dispositivo Apple.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Reproduce y cargá tu iPod o iPhone al mismo tiempo
- Sintonización digital FM

Fácil de usar

- Con el timer de suspensión podés dormirte con tu música preferida
- Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
- Sincronización automática con el reloj del iPod / iPhone cuando está en la base
- Alarma suave para vivir un agradable despertar
- Aplicación HomeStudio gratuita que ofrece experiencias al despertar y al escuchar radio
- Entrada de Audio para reproducción de música portátil
- Alarma doble para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

Diseño retro contemporáneo

- Reinterpretación contemporánea del icónico diseño Philetta

PHILIPS

Destacados

Reproducí y cargá tu iPhone o iPod



Disfrutá de tu música preferida en MP3 mientras cargás tu iPod o iPhone. Podés conectar tu dispositivo portátil directamente en la base de entretenimiento para escuchar tu música preferida con un sonido increíble. Además podés cargar tu iPod o iPhone mientras reproducís música para disfrutar de tus temas preferidos sin preocuparte por la carga de la batería. Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

Sintonización digital FM



Sintonización digital FM

Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El

resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la funda



El puerto de carga especial tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.

Aplicación HomeStudio gratuita



No hay mejor forma de despertarse o escuchar la radio que con esta aplicación HomeStudio gratuita de Philips. Solo tenés que descargar la aplicación en App Store de Apple para disfrutar de una amplia variedad de emocionantes funciones. La configuración de alarma avanzada, por ejemplo, te ofrece mayor flexibilidad para ajustar la alarma, incluidos el volumen, la duración, la fecha y el sonido de la alarma. También disfrutarás de una interfaz de usuario mejorada para escuchar la radio, con funciones de presintonías fáciles de usar.

Sincronización de reloj automática




Cuando conectás tu iPod o iPhone a la base, el reloj se sincroniza automáticamente en pocos segundos. Con esta práctica función, ya no necesitás configurar la hora manualmente.

Entrada de audio (3,5 mm)



Con solo una sencilla conexión podés disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conectá tu dispositivo en el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección musical, directamente en un conjunto superior de parlantes. Philips simplemente entrega el mejor sonido.

Doble alarma

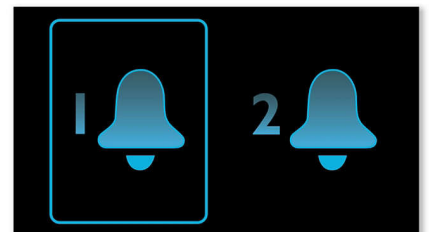

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.



Especificaciones

Sonido

- Sistema de sonido: Mono
- Control de volumen: giratorio (digital)

Parlantes

- Altavoces integrados: 1

Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Rango de frecuencia: (FM) 87,5-108 MHz
- Bandas del sintonizador: FM
- Presintonías: 20, a través de la aplicación HomeStudio

Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD blanca
- Brillo de la pantalla: Alto/Medio/Bajo

Potencia eléctrica

- Tipo de alimentación: Entrada de CA

Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual del usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del producto (LxFxA): 245 x 133 x 122 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 336 x 158 x 183 mm

Reproducción de audio

- Modo de reproducción: Carga de iPod, Carga de iPhone

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod touch 4ta generación, iPod Touch 3ra. generación, iPod touch 2da generación, iPod nano 6ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod classic, iPod con pantalla color, iPod nano, iPod mini

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: HomeStudio, Descarga gratuita en App store
- Radio: radio FM, escaneado, sintonización, preajuste
- Pronóstico del tiempo de 5 días: Y
- Alarma: múltiples alarmas, Temporizador
- Compatibilidad: Radio con base para iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- Reproducción: Navegación de pista / álbum, controles de reproducción
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital

Alarma

- Fuente de alarma: Base, radio FM, Zumbador
- N.º de alarmas: 2
- Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos
- Posponer (repetir alarma): Sí, 9 minutos



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.3

UPC: 6 09585 22979 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com