

Philips
Altavoces Home Cinema

HTS3111



Añade un magnífico sonido Surround a tu televisor

Obsesión por el sonido

Disfruta de un sorprendente entretenimiento en el televisor y de sonido Surround con el reproductor de Blu-ray y DVD, sin necesidad de varios altavoces. Este altavoz para Home Theater es un compañero fantástico para el televisor, ya sea montado en la pared o colocado sobre una mesa.

Increíble experiencia de sonido

- Tecnología DoubleBASS para graves más profundos y potentes
- Dolby Digital y sonido DTS para un sonido Surround magnífico

Diseñado para mejorar el cine en casa

- Diseño SoundBar curvo para distribuir el sonido de forma más amplia
- Diseñado para evitar la formación de polvo y reducir la distorsión del sonido
- Puede instalarse en la pared, sobre un mueble o en un estante

Simplemente el mejor entretenimiento

- Conexión sencilla de otros dispositivos para conseguir una experiencia televisiva mejorada
- MP3 Link reproduce música desde reproductores multimedia portátiles

PHILIPS


Destacados

Tecnología DoubleBASS



Gracias a los subwoofers compactos de DoubleBASS, podrás escuchar hasta los graves más profundos. DoubleBass captura las frecuencias más bajas y las recrea dentro de la gama de frecuencias audibles para ofrecerte máxima potencia y diversidad y una experiencia de audio sin igual.

Dolby Digital y DTS

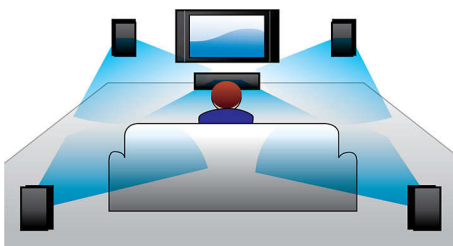

Da la bienvenida a la era digital y aprovecha al máximo tu música y películas. Incluso la música estéreo suena genial porque los sistemas Dolby Digital y DTS Digital Surround mejoran la música y videos en formato digital, sacándoles el máximo partido para conseguir un sonido Surround verdaderamente envolvente.

Diseño SoundBar curvo




Diseño SoundBar curvo para distribuir el sonido de forma más amplia

Calidad de sonido optimizada



El material especial antisuciedad resistente al polvo protege los altavoces de cualquier suciedad que pudiera afectar a la distribución del sonido.

Instalación flexible

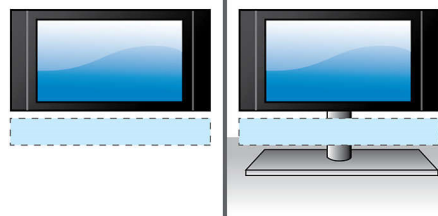


Disfruta de la versatilidad de este sistema de Home Theater. El equipo lucirá increíble y funcionará perfectamente tanto en un estante como en mueble o en la pared. Al fin puedes preservar la decoración de tu casa sin necesidad de renunciar a una asombrosa experiencia de Home Theater.

Conexión sencilla de otros dispositivos



No solo el televisor emitirá ahora un sonido mejor, sino que todos los dispositivos conectados a él sonarán también de forma increíble. Está diseñado para ofrecerte un entretenimiento sin complicaciones, la conexión se realiza en un paso. Todos los dispositivos conectados al sistema Home Theater pueden disfrutarse en el televisor para mejorar la experiencia televisiva, ofreciéndote tonos vibrantes, nítidos y ricos para disfrutar de unos momentos musicales y cinematográficos increíbles.

MP3 Link

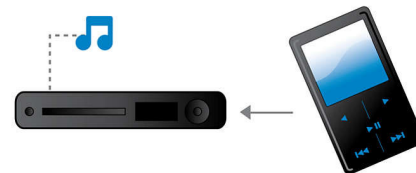

MP3 Link te permite reproducir archivos MP3 desde tu reproductor multimedia portátil en tu sistema de Home Theater de forma directa. Sólo tienes que conectar tu reproductor MP3 portátil en la toma MP3 Link incorporada y disfrutar de la música con una calidad de sonido excelente desde el sistema de Home Theater de Philips. MP3 Link lleva a la música portátil a la comodidad de tu propia sala.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, Modo nocturno, Control de agudos, medios y graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Digital Surround DTS
- Potencia de salida del subwoofer: 40 W
- Potencia de salida del altavoz: 2 x 30 W
- Potencia total RMS a 30% THD: 100 W

Parlantes

- Tipos de altavoz: Integración con la unidad principal
- Rango de frecuencia del subwoofer: 20 - 150 Hz
- Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Impedancia del subwoofer: 3 ohm
- Controladores de parlante por lado: 1 tweeter de 1,5", 1 woofer de 2,5"
- Rango de frecuencias del altavoz: 150 - 20k Hz
- Impedancia de los parlantes: 4 ohm
- Impedancia del tweeter: 4 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: MP3 Link
- Conexiones traseras: Entrada auxiliar, Entrada

coaxial digital, Entrada óptica digital

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 20 W
- Fuente de alimentación: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios compatibles: 2 tornillos de 2,5 cm, 2 tomas de pared
- Accesorios incluidos: 1 x batería CR2025, Cable de alimentación, Guía de inicio rápida, Control remoto, Manual del usuario, Soporte de montaje en pared, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Unidad principal (An x Al x Pr): 945 x 93 x 58 mm
- Peso con embalaje incluido: 9,8 kg
- Peso de la unidad principal: 1,7 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 1010 x 487 x 186 mm
- Subwoofer (An x Al x Pr): 123 x 309 x 369 mm
- Peso del subwoofer: 3,81 kg
- Longitud de cable del subwoofer: 4 m



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 16.4.13

EAN: 87 12581 58036 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com