

Philips  
Sistema de Home Theater  
con DVD



MX2600



## Mirá, escuchá y experimentá todo

Este elegante y compacto sistema de 'Home Entertainment' totalmente digital reproduce casi todos los discos con un sonido Dolby o DTS multicanal de alta calidad. Por eso, relajate y sumergite por completo en tus películas y tu música en tu propia casa.

### Reproduce todos los formatos

- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3).
- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Música: CD, CD-R/RW y CD MP3

### Increíble rendimiento de audio y video

- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II

### Instalación rápida y sencilla

- Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.
- Configuración simple del Home Entertainment

# PHILIPS


# Destacados

## escaneado progresivo



La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

## DTS, DolbyDigital, ProLogic II

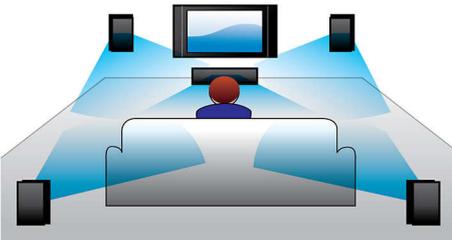

Al integrar el sistema decodificador DTS y Dolby Digital se elimina la necesidad de

disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround a partir de cualquier fuente estéreo.

## Películas multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.


## Música multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

## Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que podés almacenar tus MP3 y tus imágenes digitales. Cuando se inserta el Picture CD en un reproductor de DVD, aparece un menú en la pantalla que muestra los archivos JPEG y / o MP3 que contiene el disco. Todo lo que tenés que hacer es seleccionar la música y los archivos de imagen que querés disfrutar y pulsar Reproducir o Aceptar. Podés ver las imágenes en tu televisor y escuchar la música de forma simultánea.


## Conectores Easy-fit™

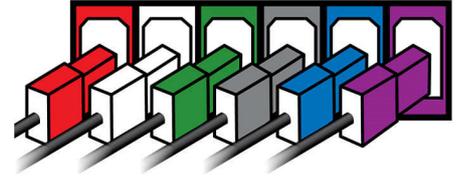

Los conectores codificados por colores facilitan la conexión de los altavoces y del subwoofer a la unidad central del sistema Home Entertainment: simplemente conéctalos a la interface del mismo color que se encuentra en la parte posterior de la unidad central.

## Guía de configuración rápida

Philips ofrece una Guía de configuración rápida con gráficas claras para realizar la instalación en una serie de pasos muy sencillos. Estos pasos básicos se describen claramente en una sola página en la caja del empaque, lo que facilita y agiliza la instalación.



# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 KHz): >35 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 180 - 16000 Hz
- Potencia de salida: 2400 W PMPO
- Potencia de salida (RMS): 6 x 33 W
- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): >65 dB
- Rango dinámico (1 kHz): >85 dB
- Ajustes del ecualizador: Drama, Concierto, Ciencia ficción, Acción, Clásica, Jazz, Digital, Rock
- Relación entre señal y ruido: > 60 dB
- Potencia de sonido total (RMS): 200 W

## Parlantes

- Rango de frecuencia central: 160-20000 Hz
- Altavoz central: 2 vías, Blindaje magnético
- Altavoz satélite: 2 vías, Frente con blindaje magnético
- Controladores del altavoz central: 2 woofers de alcance completo de 3", 1 piezoeléctrico
- Rango frecuencia altavoz satélite: 160-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 45-140 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Controladores del altavoz satélite: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg., 1 piezoeléctrico
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Impedancia del subwoofer: 4 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Salida de auriculares
- Otras conexiones: Entrada AUX, Entrada de TV (audio, cinch), Salida de línea, Salida coaxial digital, Salida de video combinada (CVBS), Salida entrel. video por componente., Salida de S-video, Antena FM, Antena AM, Conectores de altavoz de ajuste fácil

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, AM
- Autostore
- Número de presintonías: 40

## Comodidad

- Protección para niños: Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués brasileño, Español

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 110 W

- Fuente de alimentación: 50/60 Hz, 110-240 V
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

## Accesorios

- Baterías: 2 AA
- Accesorios incluidos: Cable de audio, Cable de video, Antena FM, Antena AM, Cable de alimentación, Guía de consulta rápida
- Control remoto: 3139 238 04482
- Manual del usuario: Inglés, español, portugués (Brasil)
- Tarjeta de garantía

## Dimensiones

- Profundidad del parlante central: 84 mm
- Profundidad del embalaje: 454 mm
- Ancho del aparato: 435 mm
- Peso con embalaje incluido: 14,92 kg
- Altura del parlante central: 94 mm
- Altura del embalaje: 417 mm
- Altura del aparato: 53 mm
- Peso del altavoz central: 1,05 kg
- Ancho del parlante central: 250 mm
- Ancho del embalaje: 554 mm
- Profundidad del aparato: 359 mm
- Peso del aparato: 5,59 kg
- Ancho del altavoz Surround: 95 mm
- Altura del altavoz Surround: 150 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 90 mm
- Peso del subwoofer: 3,68 kg
- Peso del parlante Surround: 0,6 kg
- Profundidad del subwoofer: 360 mm
- Altura del subwoofer: 222 mm
- Ancho del subwoofer: 230 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, PCM
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Codificación MP3: 32-256 kbps y VBR

## Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD de imágenes
- Secuencia de diapositivas: con música (MP3)

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD-R/CD-RW, CD de video, SVCD, DVD de video, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de video)
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 4.0.5

EAN: 87 10895 91764 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)