

Philips
Teléfono inalámbrico

D150

Pantalla de 1,6" / retroilum. ámbar
2 teléfonos
2 teléfonos

D1502B



Mantén la sencillez

Diseñado para ser muy sencillo de usar, este teléfono te entrega todas las ventajas de una comodidad ergonómica duradera y una reproducción de sonido fantástica. Un verdadero dispositivo Plug & Play con un menú intuitivo: no puede ser más sencillo.

Sonido Crystal Clear

- El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y claro
- El control de volumen automático elimina las variaciones de volumen no deseadas
- Antena con diseño optimizado para la mejor recepción, en cualquier habitación
- Pruebas avanzadas de sonido y ajuste exacto para una calidad de voz superior

Producto ecológico

- Radiación y consumo de energía reducidos


Sencillo y agradable

- Fácil configuración para más comodidad
- Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación ámbar
- Identificación de llamada entrante: para que siempre sepas quién te llama
- Menú en varios idiomas locales
- Teclas de acceso directo programables para marcar rápidamente
- Parte trasera con textura para una sujeción antideslizante
- Hasta 16 horas de conversación con una sola carga

PHILIPS


Destacados

Fácil configuración

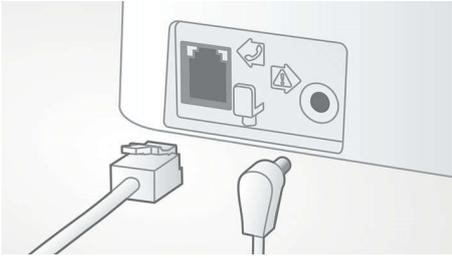


Fácil configuración para más comodidad. Instalación simple con tecnología Plug & Play

Antena con diseño optimizado

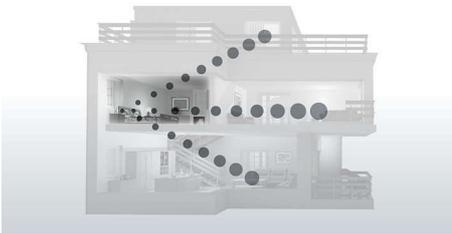

Nuestra antena con diseño optimizado garantiza una recepción fuerte y estable, incluso en las áreas del hogar donde la transmisión por cable es difícil. Puede responder una llamada en cualquier lugar de su casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones, incluso mientras camina.

Ecuador paramétrico

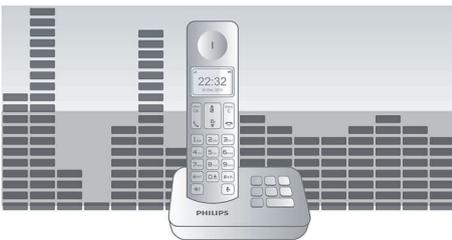

Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento digital del sonido, para controlar con exactitud la respuesta del sonido de vuelta a la curva de respuesta de frecuencia lineal, lo que entrega un sonido claro y nítido para cada conversación.

Control de volumen automático



El control de volumen automático elimina las variaciones de la señal de sonido provocadas por la distancia, la intensidad de la señal o el teléfono del interlocutor, para que lo que oigas se mantenga siempre constante. Mediante la reducción de la amplificación de audio para las señales intensas y el aumento de las débiles, podrás disfrutar de una conversación fluida sin variaciones de volumen no deseadas.

Identificador de llamadas



A veces es bueno saber quién llama antes de responder. Nuestro identificador de llamadas te indica quién está al otro lado de la línea.

Producto ecológico



Los teléfonos Philips son energéticamente eficientes y tienen un diseño que respeta el medioambiente.

Menú en idiomas locales




Disfruta de configuración, navegación y control sencillos con un menú intuitivo disponible en idiomas locales.

Teclas directas programables



Ahora es más fácil que nunca llamar a las personas que más te importan. Gracias al sencillo marcado con un solo toque, no tendrás que volver a buscar los números y podrás ponerte en contacto con ellas con solo tocar un botón. Puedes programar hasta 2 teclas para llamar al instante.

Sujeción antideslizante

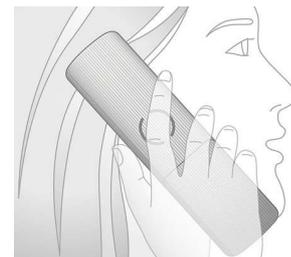

La parte posterior del auricular cuenta con una textura especial para entregar comodidad adicional y una mejor sujeción.

Especificaciones

Sonido

- Control de volumen en el auricular
- Tonos de llamada en el auricular: 10 polifónicos

Comodidad

- Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
- Teclas de la base: Tecla de pager
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas*, Silenciador del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Indicador de potencia de señal: Y
- Indicador de potencia de señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de carga de batería: Icono de la batería de 3 barras
- Intercomunicación: teléfonos múltiples
- Visualización de fecha y hora
- Capacidad para varias bases: 1
- Capacidad para varios teléfonos: Hasta 4
- Indicador de carga de la batería
- Teclas directas programables: Teclas 1 y 2
- Bloqueo del teclado
- Activación y desactivación de los tonos de las teclas
- Colgar llamadas de forma automática
- Hasta 16 horas de conversación
- Hasta 180 horas en modo de espera: Y
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Alcance: Campo abierto <300 m; interior <50 m
- Sujeción antideslizante: Textura circular

Potencia eléctrica

- Capacidad de la batería: 550 mAh

- Alimentación: CA 100-240 V, ~50/60Hz
- Tipo de batería: AAA NiMH recargable

Dimensiones del envase

- Altura: 13.5 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 18.4 cm
- Profundidad: 8.1 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 67963 7
- Peso bruto: 0.629 kg
- Peso neto: 0.509 kg
- Peso de tara: 0.12 kg

Imagen / pantalla

- Tamaño de la pantalla: 4,1 cm (1,6")
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Tipo de pantalla: Matriz de puntos de 1 línea + iconos de 2 líneas
- Retroiluminación: sí

Capacidad de la memoria

- Lista de llamadas: 20 entradas
- Agenda: 50 nombres y números
- Función de lista de rellamada: 10 entradas
- Base para guardar la agenda

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Valor de SAR

- Teléfonos inalámbricos Philips: < 0,1 W / kg

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.3

EAN: 87 12581 67963 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com