




Philips
Parlante portátil
inalámbrico

10 h de carga, 10 W

Bluetooth de largo alcance
Resistente al agua y al polvo
Opción de carga rápida

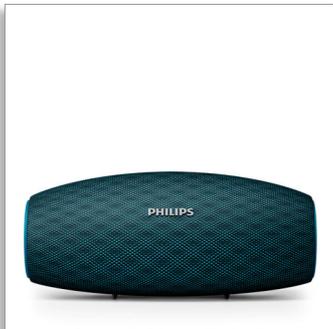

BT6900A

La música nunca se detiene

Mi música nunca se detiene. El parlante portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.

Carga intuitiva

- La carga rápida permite recarga el parlante tres veces más rápido
- Indicador de batería para ver fácilmente el nivel de carga
- El cable USB actúa como correa

Potente conexión Bluetooth

- Transmisión inalámbrica de música mediante Bluetooth
- Potente conexión Bluetooth de hasta 30 m (100 pies)
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

Sonido potente

- Radiadores de bajos para reforzar y extender los graves
- Sonido potente desde el altavoz de neodimio con activación frontal
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Gran durabilidad

- Estructura resistente: a prueba de golpes, polvo y agua (IP57)
- Material DuraFit de alto rendimiento

PHILIPS

Parlante portátil inalámbrico

10 h de carga, 10 W Bluetooth de largo alcance, Resistente al agua y al polvo, Opción de carga rápida

BT6900A/00

Destacados

Altavoz con activación frontal

El altavoz de EverPlay busca la perfección en términos de calidad de sonido. Con controladores de neodimio de activación frontal, ofrece un sonido claro, natural y potente con graves profundos y ricos. Es perfecto para todos los estilos de música, ya sea que lo uses en ambientes exteriores o interiores.

Radiadores de bajos

El altavoz de EverPlay ofrece un sonido potente a través de un diseño delgado, gracias a un área amplia de radiación de graves. Ofrece un refuerzo y una extensión de graves.

Función que evita los cortes



La función que evita los cortes permite reproducir música a un volumen más alto con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un rango de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene tus parlantes a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada monitorea la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, lo que evita la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar la potencia. La capacidad de un parlante portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la carga de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, para que la música se mantenga sin distorsiones.

Transmisión inalámbrica de música



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica sólida y de bajo consumo que permite la conexión sencilla con iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets e incluso computadoras portátiles. Así podés disfrutar con este parlante tu música favorita y el sonido de videos o juegos de forma fácil e inalámbrica.

Alcance Bluetooth de 30 m



Movete con libertad con tu teléfono inteligente, sin preocuparte por perder tu música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth de amplio alcance y estable de hasta 30 metros o 100 pies, el triple del estándar de la industria. Los altavoces vienen con una antena de sensibilidad y un filtro de frecuencia de radio para minimizar la interferencia de sonidos de fondo.

Micrófono integrado

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para

programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Carga rápida



Normalmente, cargar el parlante toma bastante tiempo. EverPlay ofrece una opción de carga rápida que permite recargarlo tres veces más rápido que con un adaptador USB normal. Con el adaptador Qualcomm Quick-Charge (no incluido), utilizado habitualmente en los teléfonos Android nuevos, el tiempo de carga del parlante es mucho menor.

Indicador de batería



Finalmente, hay un parlante Bluetooth que proporciona una forma clara y sencilla para saber cuánta carga queda. Con EverPlay, solo tenés que presionar el botón de encendido para saber cuánta batería queda.

Correa para USB

Recargar nunca ha sido tan fácil. Cuando la batería esté baja, usa el cable-correa de recarga USB dos en uno. Conéctalo para recargar o úsalo para enganchar el altavoz a una bolsa para trasladarlo con facilidad.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 10 W
- Sistema de sonido: Mono

Diseño y acabado

- Color: Azul

Parlantes

- Controlador de altavoces: Un controlador de rango completo de 2" y un radiador pasivo de 2"

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rango de Bluetooth: Línea visual, 30 m o 100 pies

Comodidad

- Resistencia al agua: IPX7
- Micrófono integrado: para conferencia por parlante
- Resistente al polvo

Compatibilidad

- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior

- iPod touch: 3.ª generación o posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- Otro dispositivo con Bluetooth

Potencia eléctrica

- Tipo de batería: Ion-litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento de la pila: 10 hora(s)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 0,488 kg
- Dimensiones del producto (LxFxA): 160 x 71 x 72 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 175 x 122 x 94 mm
- Peso del producto: 0,313 kg



Fecha de publicación
2024-04-16

Versión: 7.5.5

EAN: 48 95185 62865 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com