



Philips
CD Soundmachine

Bluetooth
USB



PX5112T

Disfruta de tu música vayas donde vayas

con USB directo

Si quieres acceder a toda la música almacenada en tu reproductor portátil sin necesidad de usar audífonos, solo tienes que conectar el CD Soundmachine de Philips en la toma de USB directo para disfrutar de tu música digital favorita a través de los potentes altavoces, cuando quieras y estés donde estés.

Fácil de usar

- CD programable de 20 pistas
- Modo aleatorio/prog./repetición de CD para entretenimiento musical personalizado
- 20 presintonías

Disfrutá de toda tu música en cualquier formato

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Sintonizador estéreo FM/MW (AM)
- Entrada de Audio para reproducción de música portátil
- USB directo para reproducir música en MP3
- Transmite música de manera inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone

Sonido potente que podés oír y sentir

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Potencia de salida máxima de 15 W

PHILIPS

Destacados

USB directo para música en MP3

USB directo para reproducir música en MP3

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW




MP3 significa MPEG 1 Audio nivel -7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Modo aleatorio/repetición de CD

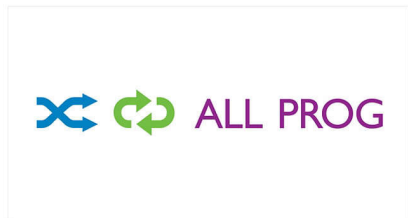

La función "aleatorio/repetición" te evita el aburrimiento de tener que escuchar tu música en el mismo orden una y otra vez. Simplemente cargá tus canciones preferidas en el reproductor, seleccioná uno de los modos "Shuffle" o "Repetición" y escuchá tu música en el orden que prefieras. Disfrutá de una experiencia única y diferente cada vez que uses tu reproductor.

CD programable de 20 pistas

La función de reproducción de CD programable te permite disfrutar de los temas que más te gustan en el orden que prefieras.

Entrada de audio (3,5 mm)



Con solo una sencilla conexión podés disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conectá tu dispositivo en el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección musical, directamente en un conjunto superior de parlantes. Philips simplemente entrega el mejor sonido.

20 presintonías

20 presintonías

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen

perdersse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

Transmití música a través de Bluetooth™



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, podés disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este parlante.

Potencia de salida máxima de 15 W

Potencia de salida máxima de 15 W



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 15 W en total
- Control de volumen: giratorio (digital)
- Sistema de sonido: estéreo

Parlantes

- Cantidad de altavoces integrados: 2

Conectividad

- USB: Host USB
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Entrada de audio (3,5 mm)

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, buscar álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modo de reproducción USB: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, reproducir / pausar, repetir / aleatorio / programar
- Bluetooth

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, MW (AM)

Comodidad

- Tipo de cargador: superior
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Energía

- Tipo de batería: Tamaño D (LR20)
- Voltaje de la pila: 1.5 V
- Alimentación: CA de 110 V-127 V y 220-240 V seleccionable
- Fuente de alimentación: Entrada de CA o pilas
- Cantidad de baterías: 6

Accesorios

- Otros: Manual del usuario
- Cables / conexión: dable de suministro eléctrico, *Adaptador de pin plano
- Garantía: Folleto de garantía

Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 4 kg
- Dimensiones del producto (LxFxA): 390 x 258 x 162 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 446 x 309 x 198 mm
- Peso del producto: 3 kg



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.2

EAN: 48 95185 61847 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com