

Philips  
Sistema de audio para el  
auto



CE130

# Obsesión por el sonido

Disfrutá de la música en vivo en el auto

Con el sistema Philips CE130 vas a poder disfrutar de tu música sin interrupciones desde diferentes fuentes, como USB, SDHC y reproductores MP3 portátiles en la comodidad de tu auto. Te ofrece paneles frontales desmontables antirrobo y protección contra descargas eléctricas para un rendimiento increíble.

## Diseño que se adapta a tu automóvil

- LCD de alto contraste para imágenes perfectas
- Haz búsquedas al instante y accede rápidamente a la información
- Panel frontal desmontable y con abertura hacia abajo para más seguridad antirrobo
- Diseño de carcasa DIN 1.0 para un ajuste perfecto

## Rendimiento excelente en un diseño compacto

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Amplificador de 45W x 4 incorporado para una excelente calidad de sonido
- Sintonización digital AM/FM con presintonías

## Disfruta de la música digital en tu automóvil

- Music Zone para personalizar la música en tu auto
- USB directo y ranuras para tarjetas SD para reproducir música en MP3 y WMA

# PHILIPS


# Destacados

## MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

## Music Zone

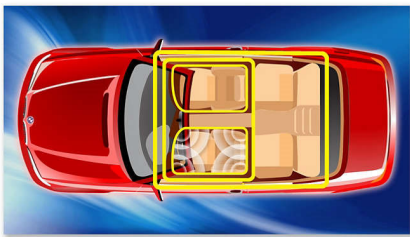

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los

pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

## Refuerzo dinámico de graves DBB




Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

## Alta protección contra descargas eléctricas

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

## Amplificador de 45W x 4 incorporado

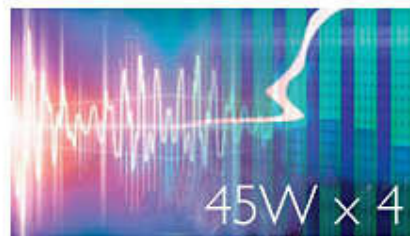

Amplificador de 45W x 4 incorporado para una excelente calidad de sonido

## Ecualizador paramétrico de 2 bandas

Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías

## LCD de alto contraste


LCD de alto contraste

## Búsqueda por carpeta o por canción



Con esta función puedes encontrar las pistas o álbumes que buscas más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, realiza búsquedas en sólo tres pasos: pulsa el botón, gira la perilla de control de volumen y pulsa para seleccionar. Es un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.

## USB directo y ranuras para tarjetas SD

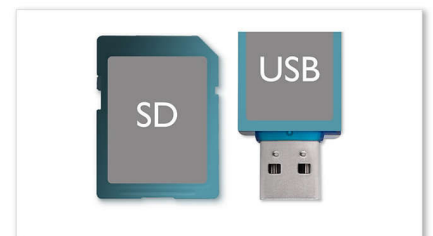

Te permite transferir archivos para que puedas disfrutar de la comodidad y la diversión de acceder a más música digital mediante el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SD.



# Especificaciones

## Sonido

- Ecualizador: 2 bandas
- Potencia de salida (RMS): 22Wx4 canales (4 ohms, DAT 10%)
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Potencia de salida (MAX): 45Wx4 canales

## Conectividad

- USB: Host USB 2.0
- Tarjeta de memoria: SD, SDHC
- MP3-Link: Para una reproducción de música MP3 portátil
- Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D)

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- N.º de presintonías: 18(FM), 12(AM)

## Energía

- Fuente de alimentación: CC de 12V

## Accesorios

- Guía de inicio rápida: Español de América Latina

- Control remoto: No incluido
- Manual del usuario: Español

## Pantalla

- Tipo: LCD B/N de alto contraste (8 caracteres)
- Iluminación: Roja

## Dimensiones

- Profundidad del producto: 140 mm
- Carcasa: DIN 1
- Ancho del producto: 188 mm
- Altura del producto: 58 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: Unidad flash USB, Tarjeta SD
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- USB directo / Modos SD: Reproducir/Pausa, Retroceso rápido / Avance rápido, Anterior/Siguiente, Repetición, Orden aleatorio

## Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable
- Apagado de la pantalla: 10/20 seg. de acuerdo con lo que seleccione



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.0.2

EAN: 87 12581 57613 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)