

Philips  
Altavoz inalámbrico

Bluetooth®

Potencia de salida de 30 W  
20 horas de tiempo de  
reproducción  
Función de batería portátil  
integrada



TAS6305

## Fiestas ininterrumpidas

Que no pare la fiesta con el altavoz Bluetooth resistente al agua, que te ofrece 20 horas de reproducción. Con los potentes graves, nadie dejará de bailar. Además, puedes cargar tu dispositivo inteligente mediante el puerto USB gracias a la batería de alta capacidad del altavoz.

### Disfrutá de tu música en todos lados

- Dimensiones: 230 x 100 x 100 mm
- Las luces LED multicolor brillan al ritmo de la música
- Emparejalo con un altavoz idéntico para obtener un sonido estéreo

### Reproduce tus canciones favoritas

- 2 altavoces de rango completo de 2,25". Sonido intenso.
- Función que evita los cortes. Reproduce a volumen alto sin distorsión
- Bluetooth 5.0. Alcance inalámbrico de hasta 20 m
- Reproduce a todo volumen. Emparéjalo para sonido estéreo.
- Dos radiadores pasivos para unos graves potentes

### 20 horas reprod. Robusto, certificación resistencia al agua IPX7.

- Resistente al agua y listo para usar
- Entrada de audio para conectar casi cualquier fuente
- 20 horas de tiempo de reproducción. Función de batería portátil integrada.
- Carga dispositivos inteligentes a través del puerto USB

# PHILIPS

## Altavoz inalámbrico

Bluetooth® Potencia de salida de 30 W, 20 horas de tiempo de reproducción, Función de batería portátil integrada

# Destacados

### Resistente al agua y listo para usar




Este altavoz portátil con Bluetooth tiene una clasificación IPX7, por lo que puedes sumergirlo completamente en el agua hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos. ¡Llévate la fiesta a la ducha, a la piscina o incluso dentro de la piscina! El alcance inalámbrico es de 20 m.

### 20 horas de tiempo de reproducción



La batería recargable de iones de litio de 4400 mAh te ofrece 20 horas de reproducción. Además, te permite cargar tu dispositivo inteligente a través del puerto USB del altavoz. La carga completa de la batería tarda 6 horas.

### Reproduce a todo volumen. Emparéjalo para sonido estéreo.

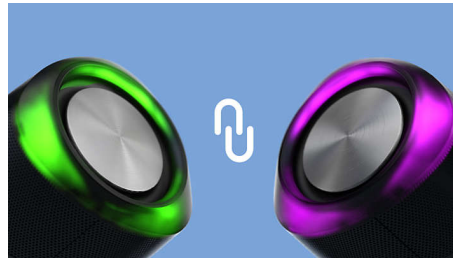

Los radiadores pasivos dobles ofrecen unos graves potentes, y el sonido se mantiene nítido incluso a un volumen alto. ¿Quieres llevar la fiesta más allá? Emparéjalo con un altavoz idéntico y disfruta de un sonido estéreo. Las luces LED de cada extremo del altavoz parpadearán al ritmo de las canciones.

### Entrada de audio para conexión sencilla

¿Quieres conectar una fuente de audio externa como un tocadiscos o un reproductor de MP3? La toma de entrada de audio de la parte posterior del altavoz te permite conectar casi cualquier dispositivo electrónico.

### 2 altavoces de rango completo de 2,25"

2 altavoces de rango completo de 2,25". Sonido intenso.

### Función que evita los cortes

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar

TAS6305/00

a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

### Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0. Alcance inalámbrico de hasta 20 m

### Carga dispositivos inteligentes a través de USB

Carga dispositivos inteligentes a través del puerto USB

### Dimensiones: 230 x 100 x 100 mm

Dimensiones: 230 x 100 x 100 mm

### Luces al ritmo de la música

Al iniciar la fiesta, también empezará el espectáculo de luces. Las luces LED de cada extremo del altavoz parpadearán al ritmo de las canciones.

### Fácil de emparejar

Conectarlo con tu dispositivo Bluetooth es sencillo. Solo presioná brevemente el botón de Bluetooth y el altavoz estará listo para emparejarse.

### Reproduce a todo volumen. Emparéjalo para sonido estéreo.

Los radiadores pasivos dobles ofrecen unos graves potentes, y el sonido se mantiene nítido incluso a un volumen alto. ¿Quieres llevar la fiesta más allá? Emparéjalo con un altavoz idéntico y disfruta de un sonido estéreo. Las luces LED de cada extremo del altavoz parpadearán al ritmo de las canciones.

## Altavoz inalámbrico

Bluetooth® Potencia de salida de 30 W, 20 horas de tiempo de reproducción, Función de batería portátil integrada

# Especificaciones

### Sonido

- Potencia de salida (RMS): 30 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 20 KHz
- Potencia de salida (MÁX.): 60 W

### Diseño y terminación

- Color: Negro

### Altavoces

- Diámetro del altavoz de rango completo: 57 mm
- Número de altavoces de rango completo: 2
- Configuración del altavoz: Toda banda
- Número de canales de sonido: 2
- Radiadores pasivos: 2

### Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Versión de Bluetooth: 5.0
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 20 m
- USB: Tipo C
- Carga USB: 5 V, 2 A
- Estándar DLNA: No
- Conexión de múltiples altavoces
- Situación con múltiples altavoces: Estéreo
- Tecnología de múltiples altavoces: TVWS

### Cómodas funciones

- Desconexión automática
- Instalación simplificada: Emparejamiento automático
- Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de llamada
- Control de volumen: Subida/bajada digital
- Resistencia al agua: IPX7
- Micrófono integrado
- Efecto de luz
- Pantalla de visualización: No
- Llamadas con manos libres

### Compatibilidad

- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1

- y Bluetooth 2.1 o superior
- Control con aplicación para smartphone/tablet

### Potencia

- Capacidad de la batería: 4400 mAh, 7,4 V
- Tipo de batería: Iones de litio (integrada)
- Indicador LED de alimentación: Azul
- Tiempo de funcionamiento con batería: 20 hora(s)
- Tiempo de carga: 6 hora(s)
- Batería portátil: Sí, integrada

### Dimensiones del embalaje

- Altura: 13 cm
- Tipo de embalaje: Caja
- Anchura: 28.8 cm
- Profundidad: 13 cm
- Altura: 5.1 pulgada
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 10222 4
- Anchura: 11.3 pulgada
- Peso bruto: 1 kg
- Profundidad: 5.1 pulgada
- Peso neto: 0.8 kg
- Peso bruto: 2.205 libras
- Peso neto: 1.764 libras
- Peso tara: 0.2 kg
- Peso tara: 0.441 libras

### Dimensiones del producto

- Altura: 10 cm
- Anchura: 23 cm
- Profundidad: 10 cm
- Ancho: 9.1 pulgada
- Altura: 3.9 pulgada
- Profundidad: 3.9 pulgada
- Peso: 0.8 kg
- Peso: 1.764 libras

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, Tarjeta de garantía, Folleto de garantía mundial
- Cable de audio de 3,5 mm
- Cable: Cable de carga USB



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 10.1.2

EAN: 48 95229 10222 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)