

Philips
Home Theater con DVD



HTP3350K

Disfruta sin límites tus DVD o USB

con USB 2.0 Media Link

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG
- Certificación DivX para reproducción estándar de videos DivX

El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

Fácil de usar

- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

Disfrutá de las funciones avanzadas de karaoke

- Karaoke con función de puntuación para que disfrutes de divertidas competencias en la comodidad de tu casa.


Conectate y disfrutá de una multiplicidad de opciones

- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash
- Media Copy transfiere fotografías y música a dispositivos USB Flash

PHILIPS

Destacados

Certificado DivX

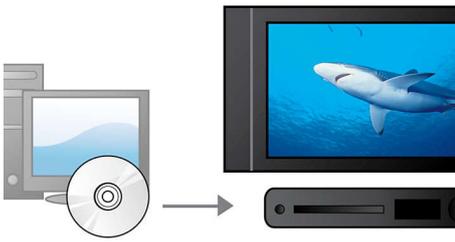


Disfruta de los videos codificados en DivX en la sala de tu propia casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos de música de CD-R/RW y discos grabables en DVD.

Puntuación de karaoke



Agréale diversión a tus sesiones de Karaoke con la función de puntuación. Ahora puedes calificar cada interpretación, mejorar tu rendimiento y realizar competencias entre tus amigos. La función de puntuación de Karaoke califica tu afinación con divertidas imágenes que reflejan tu rendimiento. Disfruta de una diversión sin límites.

USB 2.0 Link de alta velocidad

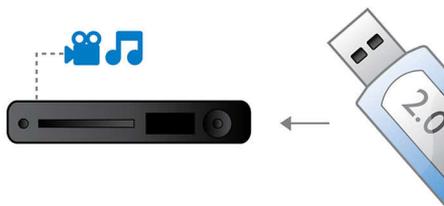

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente


computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.

Creación de MP3 con un solo botón




Convierte los contenidos de tus CD favoritos a archivos MP3 en tu producto Philips y guardalos directamente en un dispositivo o en tu reproductor multimedia portátil mediante un cable USB. Disfrutá de la comodidad de crear archivos MP3 en tu living, sin necesidad de usar una computadora y aún durante la reproducción de un CD.

Procesamiento de video 12 bits / 108 MHz

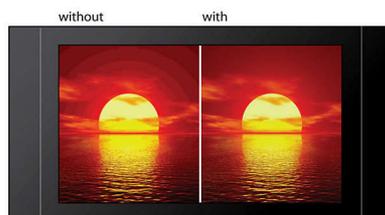


El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Exploración progresiva

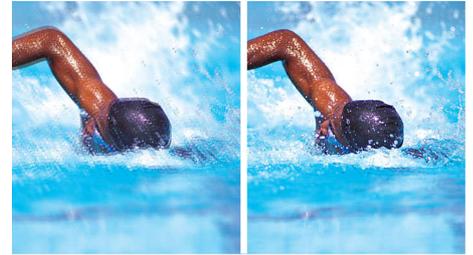


La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Reproduce todos los formatos

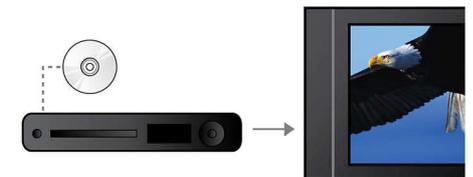

Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

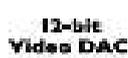

Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 KHz): 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
- Rango dinámico (1 kHz): 80 dB
- Relación entre señal y ruido: 90

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Micrófono, USB
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente

Comodidad

- Protección para niños: Control para padres, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués brasileño, Español mexicano

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: $\leq 10\text{ W}$
- Fuente de alimentación: 50/60 Hz, 110-240 V
- Consumo de energía en modo de espera: $\leq 0,8\text{ W}$

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio/video, Control remoto, Folleto de garantía internacional, Manual del usuario, Cable de alimentación, Adaptador plano VDE a 2 pines

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 297 mm
- Ancho del aparato: 360 mm
- Altura del embalaje: 454 mm
- Altura del aparato: 38 mm
- Ancho del embalaje: 430 mm
- Profundidad del aparato: 210 mm
- Profundidad del parlante: 101 mm

- Altura del parlante: 253 mm
- Ancho del parlante: 101 mm
- Profundidad del subwoofer: 261 mm
- Altura del subwoofer: 300 mm
- Ancho del subwoofer: 110 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Reproducción de medios: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Visualización, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas JPEG, MP3

Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD de video, DivX
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.2.6

EAN: 87 12581 47379 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.
* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.