

Philips  
Reproductor de DVD

Karaoke

DVP3005K



## Mirá, escuchá y reproducí todo

¿Te dijeron alguna vez que menos es más? Te presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación precio-calidad. Sin complicaciones. Un sencillo aparato que reproduce prácticamente todos los formatos de disco, e incluso tus fotos digitales, sin afectar en absoluto la calidad.

### Increíble rendimiento de audio y video

- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Procesamiento de video de 12-bit/108MHz para imágenes nítidas y naturales
- Salidas de audio analógico y digital de alta calidad

### Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Música: CD, CD-R/RW y CD MP3
- Fotos: Picture CD (JPEG)

### Se adapta a cualquier lugar y situación

- Diseño compacto
- Diseño ultradelgado


### Tu show de karaoke personal

- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

# PHILIPS


# Destacados

## escaneado progresivo

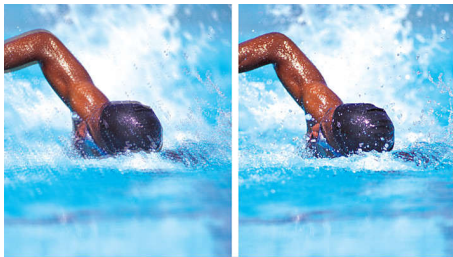

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

## Video DAC de 12 bits/108Mhz

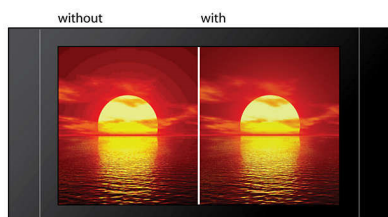

El video DAC de 12 bits es un conversor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las

sombras más sutiles y una graduación más suave de colores para ofrecer una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

## Salidas de audio analógico y digital



Salidas de audio analógico y digital de alta calidad

## Películas multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

## Música multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

## CD de imagen (JPEG)

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas desde la comodidad de tu living.

## Diseño compacto

Diseño compacto


## Diseño ultradelgado

Un atractivo gabinete de bajo perfil.

## Karaoke



La función de karaoke del reproductor de DVD te ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor sonido cuando cantás. Para mejorar tu actuación, podés agregar el efecto de 'eco' a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.



# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 KHz): 90 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 96 kHz
- Mejora del sonido: 3D Virtual Surround, Modo nocturno, Sonido inteligente
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): 80 dB
- Rango dinámico (1 KHz): 85 dB
- Relación entre señal y ruido: 95 dB

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Micrófono
- Otras conexiones: Salida progresiva video por componente, Salida de video combinada (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, Salida coaxial digital

## Comodidad

- Protección para niños: Control para padres, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español, Portugués brasileño
- Karaoke: Volumen de micrófono

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 10 W
- Fuente de alimentación: 50/60 Hz, 110-240 V
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,8 W

## Accesorios

- Baterías: 2 AA
- Cables: Cables 1 x AV
- Control remoto: 3141 017 90181
- Manual del usuario: Inglés, español, portugués (Brasil)
- Tarjeta de garantía

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 352 mm
- Ancho del aparato: 360 mm
- Peso con embalaje incluido: 2,98 kg
- Altura del embalaje: 82 mm
- Altura del aparato: 37 mm
- Ancho del embalaje: 415 mm
- Profundidad del aparato: 265 mm
- Peso del aparato: 1,98 kg

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: PCM, MP3
- Reproducción de medios: CD, CD-R, MP3-CD, CD-RW
- Codificación MP3: 32 - 256 kbps

## Imagen / pantalla


- Relación de aspecto: 16:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Ajuste de imagen inteligente

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD de imágenes, DVD+R/+RW
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Visualización, Zoom

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (modo de video), DVD de video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 7.7.1

EAN: 87 10895 85764 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)