

Philips
Minisistema HiFi con MP3



FWM377

Reproducí tu música instantáneamente

para disfrutar sin interrupciones

Para disfrutar de tu música sin límites, FWM377 ofrece un cambiador de 3 CDs, 30 horas de reproducción ininterrumpida y la posibilidad de pasar la música de tus CDs, cintas y sintonizador directamente a un dispositivo USB. Además, Max Sound y el refuerzo dinámico de graves te aseguran un sonido espectacular.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico graves de 3 pasos para una experiencia espectacular
- Incredible Surround™ optimiza la experiencia acústica

Disfrutá de tu música preferida en todo momento

- Pasá la música de tus CDs, radio y cassettes a un dispositivo USB
- 30 horas de música en MP3-CD
- Sintonización digital con 40 emisoras preprogramadas para más comodidad
- Bandeja para 3 discos. Reproduce música WMA-/MP3-CD
- Cassettera estéreo


Sonido potente que podés oír y sentir

- Potencia total de RMS de 240W
- Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente

PHILIPS

Destacados

Potencia total de RMS de 240W

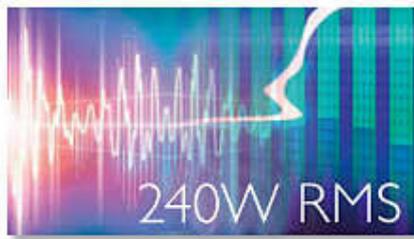

Potencia total de RMS de 240W

Sistema Bass Reflex de 2 vías



Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente

Bandeja para 3 discos



Con la bandeja para 3 discos podés reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del equipo y disfrutar de una gran variedad de canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.

USB Rip All

Con esta inteligente función podés escuchar toda tu música en tu sistema Hi-Fi directamente desde un reproductor de MP3

portátil. Simplemente pasá la música de tus CDs, cintas, programas de radio o entrada de línea directamente de tu equipo al dispositivo USB. Guardá tus cassettes preferidos y convertí el contenido a MP3 sin necesidad de usar una PC. También podés preconfigurar el timer de grabación de tus programas de radio preferidos en el equipo y grabarlos automáticamente en tu dispositivo USB.

30 horas de música en MP3-CD



MP3 significa «MPEG 1 Audio nivel 3». Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te

puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.


Refuerzo dinámico graves de 3 pasos



El refuerzo dinámico de graves (DBB) enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón y te permite personalizar el nivel de graves de acuerdo con tus preferencias. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, puedes activar el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido increíble aun cuando bajas el volumen.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología electrónica de variación de fase, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de manera tal que amplía la distancia virtual entre las dos bocinas. Esta mayor amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de bocinas adicionales.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 3200W PMPO
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Control de sonido digital de 4 modos, Surround increíble
- Potencia de sonido total (RMS): 240 W

Parlantes

- Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 5,25", Tweeter de 2", Sistema de bocinas Bass Reflex
- Cantidad de parlantes: 2

Conectividad

- Micrófono: Conexión para micrófono
- USB: Host USB
- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set (Plug & Play)
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Presintonías: 40

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma USB, Alarma de radio, Temporizador
- Tipo de pantalla: FTD
- Reloj: En pantalla principal
- Karaoke: Volumen de micrófono
- Indicaciones: Modo DIM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM, Guía de consulta rápida
- Control remoto: 23 teclas

- Manual del usuario: Español
- Folleto de garantía: Versión global

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 496 mm
- Ancho del aparato: 265 mm
- Peso con embalaje incluido: 14,9 kg
- Altura del embalaje: 413 mm
- Altura del aparato: 310 mm
- Ancho del embalaje: 640 mm
- Profundidad del aparato: 384 mm
- Profundidad del parlante principal: 204 mm
- Ancho del parlante principal: 273 mm
- Altura del altavoz principal: 310 mm

Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Programación para 40 pistas
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción de cassette: Interrupción automática
- Número de caseteras: 1
- Modos USB directo: Eliminar, Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Shuffle, Parar
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Cantidad de discos: 3

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB, Cinta
- Optimización de la grabación de cintas: grabación sincronizada de CD
- Modos de grabación USB: Grabación instantánea, Programación de pistas, Programación de programas de radio, Disco individual, Pista individual
- Fuentes de grabación USB: Aux, CD, Cinta, Sintonizador



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.3.9

EAN: 87 12581 31762 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com