


Philips AquaShield
燃气热水器

13 升
天然气
强排式
触摸感应控制

AWH5314/93

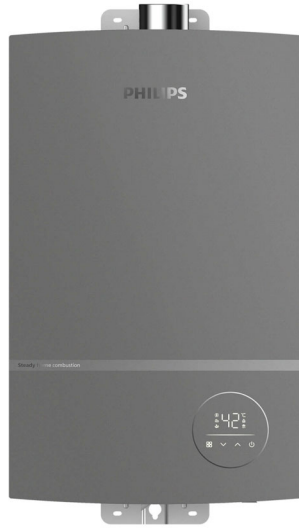

智能温控，舒适沐浴

配备了智能温度控制系统

这款燃气热水器具有精密智能温度控制系统，可持续精确地控制到您所需的温度。

智能恒温，舒适沐浴

- 分段式燃烧可实现轻微精准温度控制
- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的热水温度
- 3 摄氏度内的开关式温度变化

多重安全防护系统，提供安全保障

- 在高达 8 级的热带风暴中也能保持火焰稳定性
- 双重防冻保护，室外寒冷也不怕影响沐浴。
- 热水器连续燃烧 40 分钟自动关机开启保护
- 四个级别的启动安全检查，确保操作更安全
- 50 摄氏度安全锁，可防止烫伤

人性化设计，呵护每个细节

- 一键节能，合理加热更节能
- 自定义厨房水温

PHILIPS

燃气热水器
13 升 天然气, 强排式, 触摸感应控制

规格

普通参数

- 燃气种类: 天然气 (12T)
- 颜色: 灰色
- 容量: 13 升 / 分钟
- 净重: 9 千克
- 排气方式: 强排式
- 总重: 11.5 千克
- 包装尺寸 (长 * 宽 * 高): 410*280*720 毫米
- 产品尺寸 (长 * 宽 * 高): 350*170*570 毫米

主要参数

- 额定功率: 28 瓦
- 控制类型: 触摸按键

- 额定燃气压力: 2000Pa
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 额定热负荷: 25kW
- 适用水压: 0.025-0.8MPa
- 接头规格: G1/2
- 水温调节范围: 35-65 ° C
- 防冻加热功率: 50 瓦

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AWH5314/93

产品亮点

分段燃烧技术

分段式燃烧技术的热传递灵活性更加出众, 从而使用户即使在炎热的天气中也能获得所需的温度。

ECO 节能模式

恒定的出水温度为 38 摄氏度, 减少能源浪费。

在热带风暴中也能使用

直流风扇可保持高速运转, 确保燃烧过程。

双重防冻保护

高性能防风帽和电加热装置双重防冻保护, 有效倒灌风和防止机器冻坏冻裂。

40 分钟自动关机

连续燃烧 40 分钟自动关机, 防止意外事故发生。

四季模式

进水口的温度探头可以感受温度变化, 根据四季温度变化, 精准控制火排数量, 灵敏控制火苗强弱, 实现四季恒温。

启动安全检查

四个级别的安全检查启动系统可确保热水器处于正常工作状态, 并减少操作前出现隐患的风险。

厨房模式

只需按一个键, 即可轻松切换到设置的厨房水温。

50 摄氏度安全锁

当设置温度高于 50 °C 时, 开启安全锁保护, 防止家里有孩子和老人因为误操作出现烫伤。

关开式温度变化

为防止烫伤, 当热水在短时间内关闭并打开时, 旁通管会将额外的冷水与热水混合在一起, 确保持续提供舒适的淋浴水温。温度变化通常在 3 摄氏度内。



发行日期 2024-04-03

版本: 1.1.1

EAN: 69 41946 40126 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com