




Philips 4000 series
Auriculares inalámbricos
de diadema

Auriculares de diadema ligeros
Sonido natural y graves dinámicos
Hasta 55 horas de reproducción
Llamadas nítidas

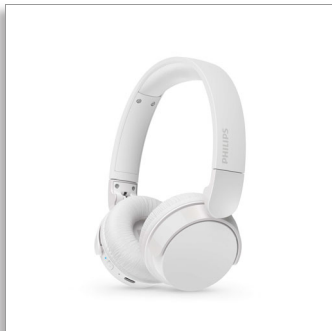

TAH4209WT

Ligeros, cómodos, plegables, portátiles y con batería de sobra

Con hasta 55 horas de reproducción, estos auriculares de diadema inalámbricos aguantan días entre carga y carga. Disfruta de un sonido excelente, Dynamic Bass para graves más profundos, incluso a volúmenes bajos, y un ajuste de retardo bajo para contenido de vídeo.

Auriculares de diadema inalámbricos: comodidad y estilo

- Hasta 55 horas de reproducción. Carga USB-C.
- Tan ligeros y cómodos que podrás llevarlos durante horas
- Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos
- Potentes altavoces de neodimio de 32 mm
- Elegantes colores mate

Facilidad para el día a día

- Conexión Bluetooth multipunto sólida
- Una carga rápida de 15 minutos proporciona 2 horas de reproducción
- Llamadas nítidas. Te escucharán con claridad
- Atractivo diseño plegable y compacto
- Práctico botón multifunción en el auricular derecho

Sonido natural y práctica aplicación complementaria

- Aplicación Philips Headphones. Control de sonido personalizado
- Sonido cálido y natural, la firma de audio de Philips

PHILIPS

Auriculares inalámbricos de diadema

Auriculares de diadema ligeros Sonido natural y graves dinámicos, Hasta 55 horas de reproducción, Llamadas nítidas


Destacados

Ligeros y cómodos



Estos auriculares de diadema están preparados para ofrecer comodidad en el día a día. La banda de sujeción acolchada es tan ligera que apenas la notarás y las suaves almohadillas se pueden inclinar para ajustarlas a la perfección. Cada auricular está acolchado con espuma viscoelástica: cuanto más los lleves, más te gustarán.

Sonido natural. Graves dinámicos

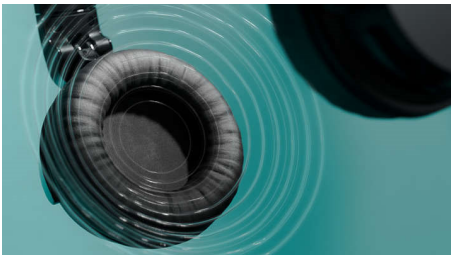

Los controladores de 32 mm ofrecen un sonido excelente y un aislamiento del ruido pasivo decente gracias al ajuste sobre la oreja. Si te gusta una buena línea de graves, activa los bajos dinámicos a través de la aplicación Philips Headphones para disfrutar de toda la potencia

de tus canciones favoritas incluso si escuchas en silencio.

Hasta 55 horas de reproducción



Con hasta 55 horas de reproducción, estos auriculares inalámbricos te acompañarán a través de numerosas listas de reproducción. Se recargan completamente en tan solo 2 horas mediante USB-C y una carga rápida de 15 minutos te proporcionará suficiente energía para seguir reproduciendo música durante dos horas más.

Conexión Bluetooth sólida

La conexión Bluetooth avanzada te ofrece una conexión más estable para una transmisión perfecta, y puedes conectarte a dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) al mismo tiempo. Disfruta de una lista de reproducción o escucha tu podcast favorito sin interrupciones y sin molestos saltos de sonido.

Llamadas nítidas

Tu voz se transmitirá con claridad en las llamadas. Un micrófono dedicado capta el sonido de tu voz mientras un algoritmo de

TAH4209WT/00

reducción de ruido silencia parte del ruido de fondo del entorno que te rodea.

Diseño plegable y compacto

¡Llévatelos contigo! Con sus elegantes combinaciones de colores mate y su diseño plegable, no podrás ir a ningún lugar sin estos auriculares inalámbricos de diadema. Los cascos se pliegan y giran hacia dentro para guardarlos fácilmente en el bolsillo o el bolso.

Práctico botón multifunción

Un práctico botón multifunción en el auricular derecho te permite gestionar llamadas o controlar la reproducción y el volumen. Si estás viendo vídeos o películas, puedes utilizar el botón de encendido para activar un ajuste de baja latencia.

Aplicación Philips Headphones

Puedes utilizar nuestra aplicación complementaria para activar los bajos dinámicos o activar el ajuste de baja latencia al ver vídeos. También hay una serie de estilos de sonido preestablecidos: 'Voz' es ideal para podcasts. ¿Alguna vez te has olvidado de apagar los auriculares? Ajusta el temporizador en la aplicación y se apagarán automáticamente.

Distintivo del audio de Philips

Música, podcasts... Disfruta de todo lo que escuches. Estos auriculares inalámbricos cuentan con unos altavoces de 32 mm ajustados al distintivo audio de Philips para que siempre disfrutes de un sonido cálido y natural con graves profundos.

Auriculares inalámbricos de diadema

Auriculares de diadema ligeros Sonido natural y graves dinámicos, Hasta 55 horas de reproducción, Llamadas nítidas

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Impedancia: 32 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 20 mW
- Sensibilidad: 112 dB (1000 Hz)
- Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.3
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Hasta 10 m

Caja exterior

- Longitud: 20.00 cm
- Unidades por caja: 3
- Anchura: 17.00 cm
- Peso bruto: 1.170 kg
- Altura: 28.50 cm
- GTIN: 1 48 95229 13974 6
- Peso neto: 0.53 kg
- Peso tara: 0.64 kg

Cómodas funciones

- Gestión de llamadas: Llamadas recibidas, Rechazo de llamada, Llamada en espera
- Tipo de controles: Botón

Potencia

- Tiempo de reproducción de música: 55 hora(s)
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 15 mins for 2 hrs
- Peso de la batería (total): 13 g
- Capacidad de la batería (auriculares): 600 mAh
- Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (integrada)

Dimensiones del embalaje

- Altura: 25.1 cm
- Tipo de embalaje: Cartón

- Tipo de colocación: Colgante
- Anchura: 18 cm
- Profundidad: 5 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 13974 9
- Peso bruto: 0.303 kg
- Peso neto: 0.178 kg
- Peso tara: 0.125 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 15.5 cm
- Anchura: 17.6 cm
- Profundidad: 4.25 cm
- Peso: 0.160 kg

Accesorios

- Guía de inicio rápido
- Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

- Color: Blanco seda
- Estilo portátil: Banda de sujeción
- Diseño plegable: Plano/Hacia adentro
- Material de acoplamiento para la oreja: Cuero sintético
- Ajuste para la oreja: De diadema
- Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20350 1

Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
- Activación del asistente de voz: Pulsa el botón multifunción
- Compatibilidad con asistente de voz



Fecha de emisión
2024-05-13

Versión: 2.2.1

EAN: 48 95229 13974 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com