

Philips
Sistema de Home Theater
DVD

DivX Ultra

HTS3450



Mejora tu experiencia visual

con HDMI y video mejorado

Este elegante sistema Home Entertainment de alta definición totalmente digital reproduce prácticamente todos los discos con un sonido Surround Dolby y DTS multicanal de alta calidad. Así que, relájate y sumérgete por completo en tus películas y tu música, en tu propia casa.

Reproduce todos los formatos

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3).
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio

Increíble rendimiento de audio y video

- Reproducción de JPEG de alta definición para imágenes de alta calidad
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Salida HDMI digital para simplificar la conexión con un solo cable
- Realce de video para una resolución optimizada de hasta 1080i
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II

Instalación rápida y sencilla

- Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.

PHILIPS

Destacados

HDMI para conexiones AV simples



HDMI™

HDMI significa 'interfaz multimedia de alta definición'. Es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de video digital).

Realce de video hasta 1080i

Con el realce visual podés aumentar la resolución de las señales de video SD (definición estándar) que utiliza el DVD a HD (alta definición) para ver más detalles con una imagen más nítida y real. La señal de salida de video HD resultante se puede transmitir a una pantalla HD a través de HDMI (Interfaz multimedia de alta definición).

DivX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Reproducción de JPEG de alta definición




La reproducción JPEG de alta definición te permite disfrutar de las imágenes en tu televisor con resolución de hasta dos megapíxeles. Ahora podés compartir tus imágenes digitales con absoluta claridad y

nitidez, acompañado de familiares o amigos y en la comodidad de tu propio living.

Música: Windows Media™ Audio


El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

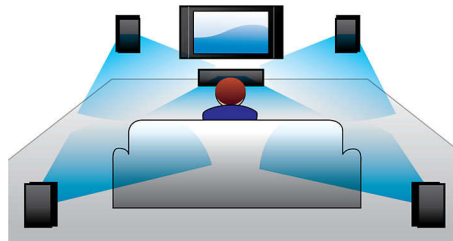

Al integrar el sistema decodificador DTS y Dolby Digital se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround a partir de cualquier fuente estéreo.

escaneado progresivo

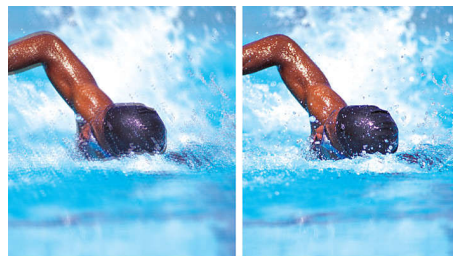


La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Certificación DivX Ultra



Ahora vas a poder disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu casa. DivX es un formato multimedia con tecnología de compresión de video MPEG4 que te permite grabar archivos de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

Conectores Easy-fit™

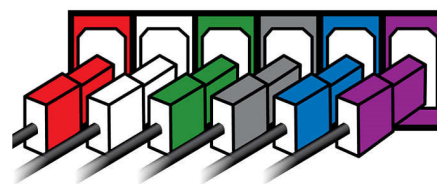

Los conectores codificados por colores facilitan la conexión de los altavoces y del subwoofer a la unidad central del sistema Home Entertainment: simplemente conéctalos a la interface del mismo color que se encuentra en la parte posterior de la unidad central.

Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que podés almacenar tus MP3 y tus imágenes digitales. Cuando se inserta el Picture CD en un reproductor de DVD, aparece un menú en la pantalla que muestra los archivos JPEG y / o MP3 que contiene el disco. Todo lo que tenés que hacer es seleccionar la música y los archivos de imagen que querés disfrutar y pulsar Reproducir o Aceptar. Podés ver las imágenes en tu televisor y escuchar la música de forma simultánea.



Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo

Parlantes

- Rango de frecuencia central: 120 - 20.000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético
- Altavoz satélite: Frente con blindaje magnético
- Controladores del altavoz central: Tweeter de 1,75", 2 woofers de alcance completo de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 120 - 20.000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 3 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 30 - 120 Hz
- Impedancia del altavoz central: 3 ohm
- Controladores del altavoz satélite: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 8"
- Tipo de subwoofer: Activo
- Impedancia del subwoofer: 3 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Conexión entrada micrófono: 3,5 mm
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida de S-video, Salida de video compuesto (CVBS), Salida de VGA, 2 entradas coaxiales digitales, Entrada auxiliar, Entrada de TV (audio, cinch), Antena FM, Antena AM/MW, Conectores de altavoz de ajuste fácil

Sintonizador/recepción/transmisión

- Cant. de canales de audio predefinidos: 40
- Bandas del sintonizador: MW, FM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Antena FM, Antena AM, Cable de video CVBS, Folleto de garantía internacional, Cable VGA, Control remoto

Dimensiones

- Profundidad del parlante central: 68,8 mm
- Profundidad del embalaje: 516 mm
- Ancho del aparato: 435 mm
- Peso con embalaje incluido: 18,7 kg
- Altura del parlante central: 90,2 mm
- Altura del embalaje: 411 mm
- Altura del aparato: 55 mm
- Peso del altavoz central: A confirmar kg
- Ancho del parlante central: 433,5 mm
- Ancho del embalaje: 548 mm
- Profundidad del aparato: 327 mm
- Peso del aparato: A confirmar kg
- Ancho del altavoz Surround: 97,5 mm
- Altura del altavoz Surround: 191,3 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 71,4 mm
- Peso del subwoofer: A confirmar kg
- Peso del parlante Surround: A confirmar kg
- Profundidad del subwoofer: 426,5 mm
- Altura del subwoofer: 365,5 mm
- Ancho del subwoofer: 240 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, CD de audio, CD-R/RW
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta def. (720 p, 1080 i), Escaneo progresivo

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, CD-R/RW
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.1.7

EAN: 87 10895 94089 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com