

Philips
Sistema de Home Theater
5.1

1000 W RMS de potencia
Reproducción de DVD

HTS3375



Increíble sonido envolvente con graves profundos y potentes

Este sistema de Home Entertainment te ofrece imágenes de alta definición, un increíble sonido surround e imágenes más nítidas con conversión HDMI de 1080p. Además, permite reproducir desde dispositivos USB, reproductores multimedia portátiles y casi todo tipo de discos.

Reproduce toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R DL
- Reproduce WMV, DivX, WMA, MP3 y fotografías digitales JPEG

Fácil de instalar y usar

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Incluye cable HDMI

El sonido y las imágenes cobran vida

- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas
- Clear Voice para voces más claras en tus películas y tu música
- Karaoke con función de puntuación para que disfrutes de divertidas competencias en la comodidad de tu casa.
- DoubleBASS para una experiencia de graves más profundos
- con FullSound™ para darle más vida a tu música en MP3

PHILIPS


Destacados

DoubleBASS



Gracias a los subwoofers compactos de DoubleBASS, vas a poder escuchar hasta los graves más profundos. DoubleBass captura las frecuencias más bajas y las recrea dentro de la gama de frecuencias audibles para ofrecerte máxima potencia y diversidad y una experiencia de audio sin igual.

FullSound™

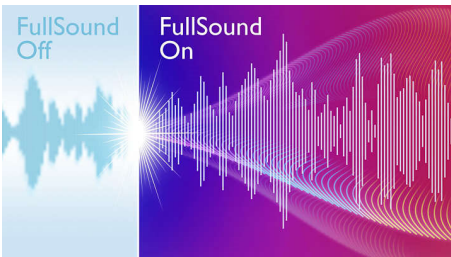

Philips creó la innovadora tecnología FullSound, que restablece y perfecciona los detalles del audio comprimido para que puedas disfrutar de un sonido atrapante sin distorsiones. FullSound se basa en un algoritmo de post-procesamiento de sonido y combina la prestigiosa experiencia de Philips en productos de audio con la potencia del DSP de última generación (del inglés Digital Signal Processor). Como resultado, se obtienen graves más profundos y potentes, más nitidez en las voces y los instrumentos, y un sonido increíblemente detallado. Volví a disfrutar de la música comprimida en MP3 con un sonido realista que te va a hacer vibrar.

Clear Voice



Durante la reproducción, los momentos más importantes en una conversación o las letras de las canciones pueden perderse. Retroceder la reproducción interrumpe toda la diversión, y tratar de ignorar lo que se perdió no te permite disfrutar por completo. Clear Voice es una tecnología de audio innovadora que aumenta significativamente la nitidez de las voces para que escuches cada palabra y puedas disfrutar al máximo.

HDMI 1080p

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora podés disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.


Incluye cable HDMI



HDMI™

Incluye cable HDMI

USB 2.0 Link de alta velocidad

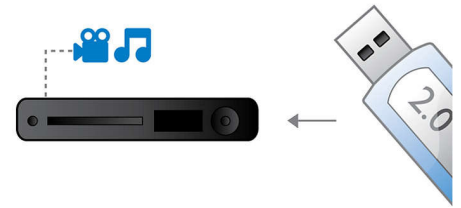

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos con un solo control remoto y utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con sólo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 40-20000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 6x167W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase «D», Modo nocturno
- Sistema de sonido: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Clásica, Concierto, Drama, Lounge, Juegos, Deportes
- Relación entre señal y ruido: > 60 dB

Parlantes

- Rango de frecuencia central: 150-20000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético
- Altavoz satélite: 2 pies de soporte
- Controladores del altavoz central: Woofer con amplitud de banda de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 40-150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Controladores del altavoz satélite: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Impedancia del subwoofer: 4 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB de alta velocidad, Entrada de MP3, Conexión entrada micrófono: 3,5 mm
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada auxiliar, Antena FM, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 180 W
- Fuente de alimentación: 120/230 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, 2 pilas AAA, Cable HDMI, Cable de video CVBS, Antena FM, Guía de inicio rápida, Manual del usuario, Folleto de garantía internacional, Adaptador plano

VDE a 2 pines

Dimensiones

- Profundidad del parlante central: 74 mm
- Profundidad del embalaje: 450 mm
- Ancho del aparato: 360 mm
- Peso con embalaje incluido: 14 kg
- Altura del parlante central: 103 mm
- Altura del embalaje: 430 mm
- Altura del aparato: 57 mm
- Peso del altavoz central: 0,849 kg
- Ancho del parlante central: 440 mm
- Ancho del embalaje: 458 mm
- Profundidad del aparato: 331 mm
- Peso del aparato: 3,01 kg
- Ancho del altavoz Surround: 103 mm
- Altura del altavoz Surround: 203 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 71 mm
- Peso del subwoofer: 4,703 kg
- Peso del parlante Surround: 0,48 kg
- Profundidad del subwoofer: 369 mm
- Altura del subwoofer: 363 mm
- Ancho del subwoofer: 163 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD
- Codificación MP3: 32-256 kbps y VBR

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneo progresivo, Realce visual (720p, 1080i/p)

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Zoom, Diapositivas con reproducción musical

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.1.9

EAN: 87 12581 45954 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.