



Philips
Parlante con base con
Bluetooth®

para Android

AS111

Liberá tu música y cargá tu teléfono Android

Obsesionados por el sonido

Obtené un sonido fantástico con este parlante que reproduce y carga el teléfono Android y sincroniza automáticamente su reloj con el dispositivo. Incluye Songbird para que puedas sincronizar la música entre el teléfono y la PC, además de la aplicación gratuita para disponer de aún más funciones.

Estético y compacto

- Diseño elegante y compacto que se adapta a cualquier mesita de noche
- Diseño de 360 grados muy estético desde todos los ángulos

Fácil de usar

- FlexiDock con diseño inteligente para adaptarse y cargar cualquier teléfono Android
- Descubrí y compartí música y mucho más con la aplicación DockStudio
- Songbird para descubrir, reproducir y sincronizar música entre la PC y el dispositivo Android

Diseñado para tu habitación

- Luz nocturna de intensidad suave
- Sincronización automática del reloj con el teléfono Android

Sonido increíble

- Sonido omnidireccional para llenar de música tu habitación
- Altavoces de neodimio para un sonido puro y equilibrado
- Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles
- Transmisión de música por Bluetooth desde el dispositivo Android

PHILIPS

Destacados

FlexiDock



El FlexiDock de Philips es perfecto para teléfonos Android. Su diseño exclusivo se adapta a la mayoría de los teléfonos Android, sin importar si el conector del teléfono se encuentra en la base, a un lado o incluso en la parte superior. Este increíble grado de flexibilidad es único en su clase, pensado para teléfonos Android de fabricantes diferentes, donde la posición y orientación del conector micro USB no es universal. La base también se ajusta para sujetar el teléfono Android en posición vertical u horizontal, permitiendo ubicarlo al centro del parlante.

Aplicación DockStudio para Android



La aplicación gratuita DockStudio de Philips ofrece una amplia variedad de funciones exclusivas a los parlantes con base. Podés escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo, explorar tu colección de música y compartir lo que estás escuchando con amigos a través de Facebook o fotos de los artistas en Flickr. La aplicación incluye la función de música Songbird, para que


puedas descubrir, reproducir y sincronizar contenidos multimedia perfectamente entre la PC y los dispositivos Android. En el modo de reloj, la aplicación te permite configurar varias alarmas musicales personalizadas y te ofrece informes meteorológicos actualizados. La aplicación es completamente gratuita y puede descargarse desde Google play.

Transmisión de música por Bluetooth



Escuchá todas tus canciones favoritas en un parlante con magnífico sonido. Este parlante Philips con base reproduce la música de tus dispositivos Android mediante Bluetooth. Solo descargá la aplicación gratuita de Philips DockStudio y el Bluetooth se encenderá y conectará automáticamente cuando el dispositivo esté conectado. Vas a poder disfrutar de un sonido potente y magnífico, con la mayor comodidad posible. No existe casi nada que suene tan bien.

Red de música Songbird

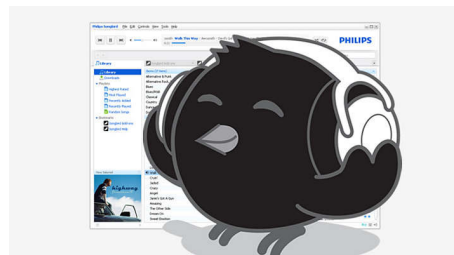

Songbird es un programa para PC y una aplicación para Android sencilla y fácil de usar.

Te permite descubrir y reproducir todos tus contenidos multimedia, y sincronizarlos perfectamente con la PC. Sus funciones de gestión de música intuitivas y potentes te permiten encontrar nuevos artistas y estilos musicales directamente en el programa a través de sitios Web, servicios y tiendas de música y contenidos multimedia. Reproducí tu propia biblioteca y contenido multimedia de Internet y sincronízalos sin problemas entre la PC y los dispositivos Android.

Sincronización de reloj automática

Solo tenés que conectar tu teléfono Android y el parlante con base sincronizará automáticamente la hora de su reloj con la del teléfono.

Luz nocturna de intensidad suave

Luz nocturna de intensidad suave

Sonido omnidireccional

Sonido omnidireccional para llenar de música tu habitación

Altavoces de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.

Diseño de 360 grados

Diseño de 360 grados muy estético desde todos los ángulos

Diseño estético y compacto

Diseño elegante y compacto que se adapta a cualquier mesita de noche

Tecnología de protección

Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Parlantes

- Sistema de imanes de neodimio: Y

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 2,1
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Rango de Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies

Comodidad

- Reloj/versión: Digital

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensiones

- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 171 x 67 x 171 mm
- Peso con embalaje incluido: 1,03 kg
- Peso: 0,75 kg

Reproducción de audio

- Modo de reproducción para base: Reproducción y

pausa, Pista siguiente y anterior, Carga del teléfono Android

Compatibilidad con dispositivos Android

- Android versión 2.1 o superior: Y
- Bluetooth versión 2.1 o superior: Y
- Micro-USB: Y
- Visita: www.philips.com/FlexiDock para obtener más detalles y la información más reciente sobre compatibilidad.

Aplicación DockStudio para Android

- Compatibilidad: Parlante con base de Philips para Android
- Reproducción de música: Aplicación Songbird para Android
- Conexión Bluetooth: entre el teléfono Android y el parlante con base. Conexión totalmente automática al acoplar el dispositivo
- Radio por Internet: Sintoniza más de 7000 emisoras
- Reloj: Pantalla analógica, Pantalla digital
- Alarma: Múltiples alarmas, Temporizador, Despiértate con música, Despiértate con sonidos de la naturaleza, Despiértate con fotos
- Nombre de la aplicación: DockStudio, descarga gratuita en Android Market



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 4.0.1

EAN: 87 12581 63447 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com