

Philips  
Auriculares inalámbricos  
de diadema

Auriculares de diadema ligeros  
Sonido natural. Graves dinámicos  
Hasta 25 horas de reproducción  
Llamadas nítidas



TAH3209BK

## Ligeros, cómodos, plegables y atractivos.

Estos auriculares de diadema inalámbricos son perfectos para tu día a día, tan cómodos como atractivos. Disfruta de un sonido excelente, Dynamic Bass para graves más profundos, incluso a volúmenes bajos, y un ajuste de retardo bajo para contenido de vídeo.

### **Auriculares de diadema inalámbricos: comodidad y estilo**

- Tan ligeros y cómodos que podrás llevarlos durante horas
- Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos
- Potentes altavoces de neodimio de 32 mm
- Hasta 25 horas de reproducción. Carga USB-C.
- Elegantes colores mate

### **Facilidad para el día a día**

- Conexión Bluetooth multipunto sólida
- Llamadas nítidas. Te escucharán con claridad
- Atractivo diseño plegable y compacto
- Práctico botón multifunción en el auricular derecho
- Una carga rápida de 15 minutos proporciona 1 hora de reproducción

### **Sonido natural y práctica aplicación complementaria**

- Sonido cálido y natural, la firma de audio de Philips

# PHILIPS

## Auriculares inalámbricos de diadema

Auriculares de diadema ligeros Sonido natural. Graves dinámicos, Hasta 25 horas de reproducción, Llamadas nítidas


# Destacados

### Ligeros y cómodos



Estos auriculares de diadema están preparados para ofrecer comodidad en el día a día. La banda de sujeción acolchada es tan ligera que apenas la notarás y las suaves almohadillas se pueden inclinar para ajustarlas a la perfección. Cada auricular está acolchado con espuma viscoelástica: cuanto más los lleves, más te gustarán.


### Sonido natural. Graves dinámicos

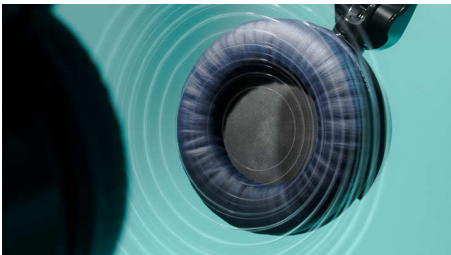

Los controladores de 32 mm ofrecen un sonido excelente y un aislamiento del ruido pasivo decente gracias al ajuste sobre la oreja. Si te gusta una buena línea de graves, activa los

bajos dinámicos a través de la aplicación Philips Headphones para disfrutar de toda la potencia de tus canciones favoritas incluso si escuchas en silencio.

### Hasta 25 horas de reproducción

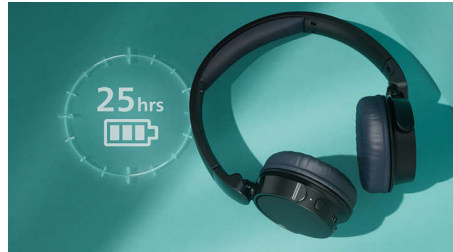

Con hasta 25 horas de reproducción, estos auriculares inalámbricos te acompañarán a través de numerosas listas de reproducción. Se recargan completamente en tan solo 2 horas mediante USB-C y una carga rápida de 15 minutos te proporcionará suficiente energía para seguir reproduciendo música durante una hora más.

### Conexión Bluetooth sólida

La conexión Bluetooth avanzada te ofrece una conexión más estable para una transmisión perfecta, y puedes conectarte a dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) al mismo tiempo. Disfruta de una lista de reproducción o escucha tu podcast favorito sin interrupciones y sin molestos saltos de sonido.

TAH3209BK/00

### Llamadas nítidas

Tu voz se transmitirá con claridad en las llamadas. Un micrófono dedicado capta el sonido de tu voz mientras un algoritmo de reducción de ruido silencia parte del ruido de fondo del entorno que te rodea.

### Diseño plegable y compacto

¡Llévatelos contigo! Con sus elegantes combinaciones de colores mate y su diseño plegable, no podrás ir a ningún lugar sin estos auriculares inalámbricos de diadema. Los cascos se pliegan y giran hacia dentro para guardarlos fácilmente en el bolsillo o el bolso.

### Práctico botón multifunción

Un práctico botón multifunción en el auricular derecho te permite gestionar llamadas o controlar la reproducción y el volumen. Si estás viendo vídeos o películas, puedes utilizar el botón de encendido para activar un ajuste de baja latencia.

### Distintivo del audio de Philips

Música, podcasts... Disfruta de todo lo que escuches. Estos auriculares inalámbricos cuentan con unos altavoces de 32 mm ajustados al distintivo audio de Philips para que siempre disfrutes de un sonido cálido y natural con graves profundos.

## Auriculares inalámbricos de diadema

Auriculares de diadema ligeros Sonido natural. Graves dinámicos, Hasta 25 horas de reproducción, Llamadas nítidas

# Especificaciones

### Sonido

- Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 32 mm
- Impedancia: 32 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 20 mW
- Sensibilidad: 112 dB (1000 Hz)
- Tipo de altavoz: Dinámico

### Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.3
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Conexión multipunto

### Caja exterior

- Unidades por caja: 3
- GTIN: 1 48 95229 13971 5
- Longitud: 20,00 cm
- Anchura: 17,00 cm
- Altura: 28,50 cm
- Peso bruto: 1,170 kg
- Peso neto: 0,53 kg
- Peso tara: 0,64 kg

### Cómodas funciones

- Tipo de controles: Botón

### Potencia

- Recargable
- Número de pilas: 1 ud.
- Tiempo de reproducción de música: 25 hora(s)
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 15 mins for 1 hr
- Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (integrada)
- Capacidad de la batería (auriculares): 600 mAh
- Peso de la batería (total): 13 g

### Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Colgante

- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 13971 8
- Altura: 25,1 cm
- Anchura: 18 cm
- Profundidad: 5 cm
- Peso bruto: 0,303 kg
- Peso neto: 0,178 kg
- Peso tara: 0,125 kg

### Accesorios

- Guía de inicio rápido
- Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

### Diseño

- Color: Negro
- Estilo portátil: Banda de sujeción
- Diseño plegable: Plano/Hacia adentro
- Material de acoplamiento para la oreja: Cuero sintético
- Ajuste para la oreja: De diadema
- Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado

### Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 1 mic

### UPC

- UPC: 8 40063 20347 1

### Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
- Activación del asistente de voz: Pulsa el botón multifunción
- Compatibilidad con asistente de voz

### Dimensiones del producto

- Altura: 15,50 cm
- Anchura: 17,60 cm
- Profundidad: 4,25 cm
- Peso: 0,160 kg



Fecha de emisión  
2024-05-13

Versión: 2.2.1

EAN: 48 95229 13971 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)