

Philips CarStudio
Sistema de audio para el
auto

USB / SDHC

CE132



Disfrutá de la música en vivo en el auto

Obsesionados por el sonido

Con el sistema Philips CE132 podés disfrutar de tu música sin interrupciones desde diferentes fuentes como USB, SDHC y reproductores de MP3 portátiles en la comodidad de tu auto. Te ofrece un panel frontal desmontable antirrobo y protección contra descargas de energía para brindarte la mejor experiencia estés donde estés.

Diseño que se adapta a tu automóvil

- LCD de alto contraste para imágenes perfectas
- Panel frontal desmontable para más protección antirrobo

Fácil de usar

- Haz búsquedas al instante y accede rápidamente a la información
- Salida de audio para amplificadores adicionales
- USB directo y ranuras para tarjetas SDHC para la reproducción de MP3


Disfruta de un sonido superior

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Music Zone para personalizar las música en tu automóvil
- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

PHILIPS

Destacados

Music Zone

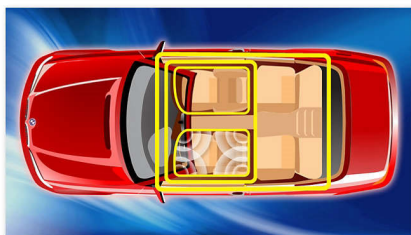

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

Protección contra descargas eléctricas

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

Amplificadores de 50W x 4 incorporados




Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

LCD de alto contraste

LCD de alto contraste

Búsqueda por carpeta o por canción

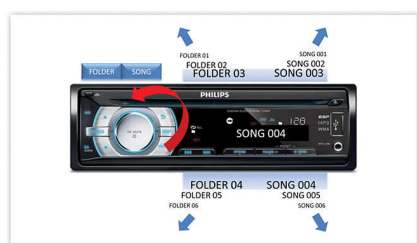

Con esta función puedes encontrar las pistas o álbumes que buscas más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, realiza búsquedas en sólo tres pasos: pulsa el botón, gira la perilla de control de volumen y pulsa para seleccionar. Es un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.

Ecualizador paramétrico de 2 bandas

Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías

Salida de audio para el amplificador


Salida de audio para amplificadores adicionales

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

Panel frontal desmontable

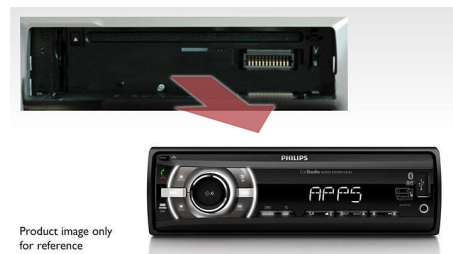

Panel frontal desmontable para más protección antirrobo

USB directo y ranuras de tarjetas SDHC

USB directo y ranuras para tarjetas SDHC para la reproducción de MP3



Especificaciones

Sonido

- Ecualizador: 2 bandas
- Potencia de salida (RMS): 22Wx4 canales (4 ohms, DAT 10%)
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves, Tecnología Music Zone
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Potencia de salida (MAX): 50Wx4 canales

Conectividad

- Salida del preamplificador: 1 par RCA trasero (I/D)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- N.º de presintonías: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nombre de emisora, Tipo de programa, Noticias y tráfico, Autofrecuencia

Energía

- Fuente de alimentación: CC de 12V

Accesorios

- Guía de inicio rápida: Inglés, español
- Control remoto: No incluido
- Manual del usuario: Inglés, Español

Pantalla

- Tipo: LCD blanco y negro de alto contraste
- Iluminación: Roja

Dimensiones

- Profundidad del producto: 140 mm
- Carcasa: DIN 1
- Ancho del producto: 188 mm
- Altura del producto: 58 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- USB directo / Modos SD: Reproducir/Pausa, Retroceso rápido / Avance rápido, Anterior/Siguiente, Repetición, Orden aleatorio

Formato de reproducción

- Unidad flash USB
- Tarjeta SD/SDHC
- MP3 Link: para reproducción de música MP3 portátil

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.2

EAN: 87 12581 68468 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com