

Philips
Parlante portátil

Rosa

SBA1710PNK



Parlantes móviles

Los parlantes Philips SBA1710 ofrecen un sonido impresionante y vienen equipados con una útil base móvil, que garantiza una increíble facilidad de uso.

Simplicidad

- Compatible con cualquier medio
- Funcionamiento con baterías para más portabilidad

Sonido impresionante

- Amplificador digital clase "D" para una calidad de sonido excepcional
- Potencia de salida total de 4 W RMS


Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Disfruta de tu música estés donde estés
- Hasta 8 horas de reproducción de música

PHILIPS

Destacados

Amplificador digital clase D

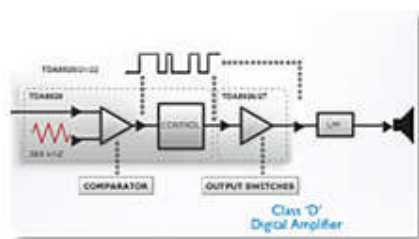


El amplificador digital clase «D» toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de demodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad acústica. Además, demuestra una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.

Potencia de salida total de 4 W RMS



RMS, del inglés Root Mean Square, es un estándar que se utiliza para medir la potencia de audio, específicamente la potencia eléctrica transferida desde un amplificador de audio a un parlante, expresada en watts. El flujo de potencia eléctrica transmitida al parlante y su sensibilidad determinan la potencia del sonido generado. Básicamente, la potencia del amplificador está limitada por la energía eléctrica que puede amplificar, mientras que la potencia de los parlantes está restringida por la energía eléctrica que pueden convertir en ondas de sonido sin distorsionar la señal de audio. Cuanto más watts tiene, más potente es el sonido emitido por el parlante.

Hasta 8 horas de reproducción de música

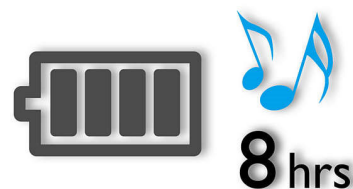

Disfruta de hasta 8 horas de reproducción de música con una sola carga.

Disfruta de tu música estés donde estés

Disfruta la comodidad de reproducir música como tú quieras, reproducéla en alto con el altavoz móvil.

Alimentación por baterías

Funciona con baterías, es fácil de transportar y te permite disfrutar de tu música en cualquier momento y lugar.

Compatible con cualquier medio

Compatible con cualquier medio

Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 200 Hz – 20 kHz (+/- 3 dB)
- Impedancia: 4
- Índice de potencia RMS: 4 W

Diseño y acabado

- Color: Rosa

Energía

- Tipo de batería: 4 pilas AA (no incluidas)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 8 hora(s)

Dimensiones del producto

- Altura: 7.7 cm

- Ancho: 13.2 cm
- Profundidad: 9.9 cm
- Ancho: 5.2 pulgadas
- Altura: 3.0 pulgadas
- Profundidad: 3.9 pulgadas
- Peso: 0.283 kg
- Peso: 0.624 lb

Compatible con

- iPhone: Y
- iPod: Y
- Teléfonos inteligentes: Y
- Reproductor de MP3: Y pulgadas



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.4

EAN: 69 23410 71557 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com