



Philips  
Mini sistema Hi-Fi

**Bluetooth®**

CD, MP3-CD, USB directo, FM  
Transfiere contenido de CD a  
USB  
1.100 W, amplificador doble

**FWT6600**

# Potente música inalámbrica

## Obsesión por el sonido

Escucha toda tu música digital a través de Bluetooth. Sonido totalmente puro, natural y potente: es lo que proporciona FWT6600, gracias a su potencia de salida de 1100 W RMS, 13000 W PMPO y UniSound. Dos puertos USB y la iluminación dinámica brindan experiencias mejoradas.

### Música en MP3 de diferentes fuentes

- Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Compatible con MP3-CD
- USB Directo doble, para reproducción y transferencia de MP3
- Transmite música de manera inalámbrica por medio de Bluetooth™ desde tu smartphone

### Cómodo y fácil de usar

- Altavoces apilables para una instalación flexible
- Efectos de iluminación de varios colores para que disfrutes del tono de tus fiestas

### Sonido potente que podés oír y sentir

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
- Subwoofers duales para graves más profundos
- UniSound para un sonido natural y extremadamente claro.
- Potencia de salida total de 1100 W RMS / 13000 W PMPO

**PHILIPS**

# Destacados

## MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

## Compatible con MP3-CD

Compatible con MP3-CD

## USB Directo doble

USB Directo doble, para reproducción y transferencia de MP3


## MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil


directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

## Transfiere la música al dispositivo USB

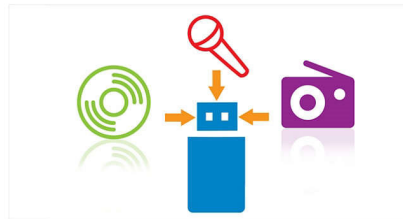

Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

## UniSound

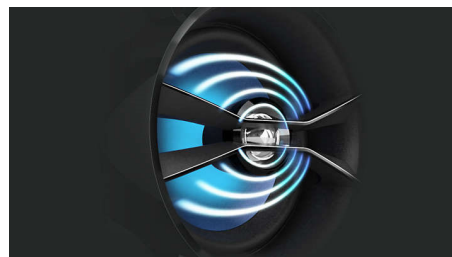


Prepárate para escuchar música innegablemente clara y más natural. La tecnología UniSound utiliza la experiencia en diseño acústico e ingeniería para brindar sonido de la forma en que debería escucharse. En altavoces, el tweeter y woofer entregan sonido desde diferentes direcciones, lo cual crea fuertes interferencias que distorsionan el sonido y provocan que el audio suene ahogado, plano y poco natural. UniSound desata la música al colocar el tweeter y el woofer en posiciones únicas e incorporando rigurosa

ingeniería de cruce, con lo que se reduce la interferencia enormemente y brinda sonido natural que es fiel al original.

## Potencia de salida total de 1100 W RMS

Potencia de salida total de 1100 W RMS / 13000 W PMPO

## Amplificador doble

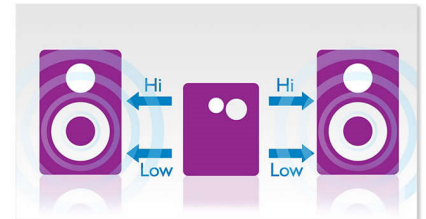

El amplificador doble optimiza el rendimiento del sonido: reduce la intermodulación entre el woofer y el tweeter porque cada transductor está controlado por su propio amplificador. Como resultado, los sonidos graves son más profundos y potentes. Además, generan interferencias mínimas con las frecuencias más altas para ofrecerte un audio puro y detallado. A esto se le suma el diseño de filtro de cruce activo que logra un mejor control en la fase y la frecuencia de respuesta de cada transductor para generar un sonido más equilibrado y natural.

## Subwoofers duales

Subwoofers duales para graves más profundos

## Altavoces apilables

Altavoces apilables para una instalación flexible

## Efectos de iluminación de varios colores

Efectos de iluminación de varios colores para que disfrutes del tono de tus fiestas

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 1100 W RMS/ 13000 W PMPO
- Optimización del sonido: Sonido máximo, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, control de sonido digital con 4 modos, UniSound, Incredible Surround, control ambiental virtual

## Parlantes

- Controladores de los parlantes: Tweeter de 2 pulg., Woofer de 6,5 pulg.
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex
- Cantidad de altavoces: 4
- Tipos de subwoofer: pasivo, Woofer de 8"

## Conectividad

- Micrófono: conectores de micrófonos duales
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Perfiles de Bluetooth: A2DP
- USB: Host USB doble
- Entrada de PC (entrada Aux): 2 x RCA (Audio)

## Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: repetir / una / todas / programar, Repetición/Shuffle/ Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM, antena MW
- Bandas del sintonizador: FM, AM
- Presintonías: 40
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

## Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, Alarma USB, alarma por radio
- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Karaoke: Volumen de micrófono
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Cantidad de discos: 1

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

## Accesorios

- Control remoto: 28 teclas con 2 baterías AAA
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Otros: baterías para el control remoto, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Cables / conexión: Cable MP3 Link
- Garantía: Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Profundidad del parlante principal: 388 mm
- Ancho del parlante principal: 258 mm
- Profundidad de la unidad principal: 352 mm
- Altura de la unidad principal: 320 mm
- Ancho de la unidad principal: 220 mm
- Altura del embalaje: 689 mm
- Ancho del embalaje: 1044 mm
- Profundidad del embalaje: 550 mm
- Altura del parlante principal: 452 mm
- Ancho del subwoofer: 315 mm
- Altura del subwoofer: 450 mm
- Profundidad del subwoofer: 456 mm

## Grabación de audio

- Fuentes de grabación USB: CD, sintonizador, AUX, entrada para micrófono, USB
- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: grabación instantánea, pistas programadas, programación de emisiones de radio, disco individual, pista individual



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.0.4

EAN: 87 12581 68766 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.