

Philips  
Sistema de Home Theater  
5.1

Reproducción de Blu-ray Disc

HTS3560



## Obsesión por el sonido

Sonido cinematográfico de alta potencia con graves profundos

Siente la potencia del cine en tu casa. Los altavoces con doble refuerzo de graves, la conversión de video de 1080p HDMI de alta definición y la reproducción de discos Blu-ray llevan tu experiencia de entretenimiento en casa a un nivel superior

### Increíble experiencia de sonido

- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad
- Altavoces potentes con Basspipes para un sonido increíble

### Diseñado para aprovechar cada espacio al máximo

- Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio
- Acabado liso y brillante con controles táctiles exclusivos

### Conéctalos y disfruta de toda la diversión

- Full HD 3D Blu-ray para que vivas una increíble experiencia de cine en 3D
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas
- Reproduce discos Blu-ray 3D, DVDs, VCDs, CDs y dispositivos USB

# PHILIPS


# Destacados

## Blu-ray 3D Full HD




Disfruta de películas en 3D en la comodidad de tu sala con un televisor 3D Full HD. La tecnología Active 3D utiliza la última generación de pantallas de encendido rápido para reproducir imágenes más profundas y realistas en alta resolución de 1080 x 1920. La experiencia 3D Full HD se consigue con gafas especiales programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y el derecho en sincronía con las imágenes. Puedes disfrutar de una gran variedad de estrenos exclusivos de películas Blu-ray en 3D de alta calidad. Además, el formato Blu-ray ofrece un excelente sonido envolvente sin comprimir para que la experiencia de sonido sea más real.

## Altavoces potentes con picos de graves

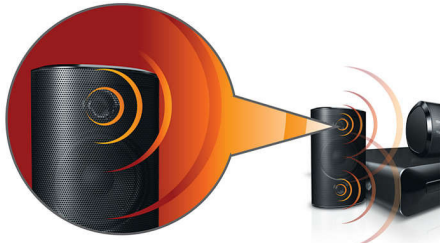

Altavoces potentes con Basspipes para un sonido increíble

## Dolby TrueHD y DTS HD

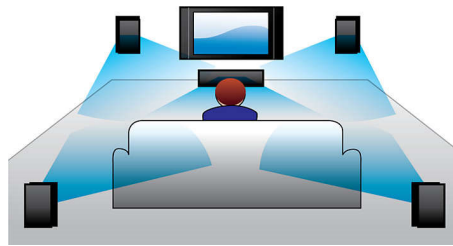

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus Blu-ray Disc. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tienes que escuchar. Vive una inolvidable experiencia de entretenimiento en alta definición con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential.

## Acabado liso y brillante



Acabado liso y brillante con controles táctiles exclusivos

## Diseño compacto




Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio

## HDMI 1080p

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora puedes disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

## Reproduce todos los formatos

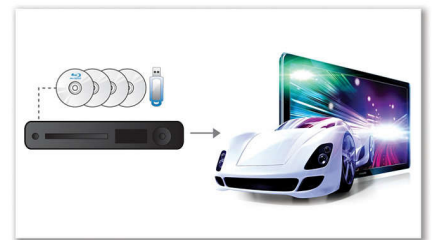

Reproduce casi todos los discos y formatos multimedia: discos Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD o dispositivos USB. Vive una incomparable comodidad y el lujo de reproducir tus archivos multimedia en tu TV o Home Theater.

# Especificaciones

## Sonido

- Respuesta de frecuencia: 20-20000 Hz
- Mejora del sonido: Modo nocturno, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Prologic II, Estéreo, DTS HD, Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásica, Concierto, Drama, Jazz, Rock, Deportes
- Relación entre señal y ruido: >65 dB
- Potencia total (RMS): 800 W

## Parlantes

- Rango de frecuencia central: 150-20000 Hz
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 40 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Impedancia del subwoofer: 4 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada de MP3, USB
- Conexiones traseras: Entrada auxiliar, Conectores Click-Fit multicanal, Salida de video compuesto (CVBS), Antena FM, LAN, Salida HDMI 1.4 (Blu-ray en 3D)

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 100 W
- Fuente de alimentación: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,9 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Pilas para control remoto, Cable de video CVBS, Antena FM, Cable HDMI, Cable de alimentación, Guía de inicio rápida, Control remoto, Manual del usuario, Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Profundidad del parlante central: 92 mm

- Profundidad del embalaje: 400 mm
- Ancho del aparato: 360 mm
- Peso con embalaje incluido: 12,3 kg
- Altura del parlante central: 95 mm
- Altura del embalaje: 360 mm
- Altura del aparato: 58 mm
- Peso del altavoz central: 0,77 kg
- Ancho del parlante central: 161 mm
- Ancho del embalaje: 560 mm
- Profundidad del aparato: 351 mm
- Peso del aparato: 3,22 kg
- Profundidad del parlante frontal: 87 mm
- Altura del parlante frontal: 161 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,56 kg
- Ancho del parlante frontal: 95 mm
- Peso del subwoofer: 3,81 kg
- Profundidad del subwoofer: 369 mm
- Altura del subwoofer: 309 mm
- Ancho del subwoofer: 123 mm
- Peso del altavoz trasero: 0,56 kg
- Profundidad del parlante trasero: 87 mm
- Altura del parlante trasero: 161 mm
- Longitud del parlante trasero: 95 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: CD de audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB, DVD+R/-R DL, MP3-CD
- Codificación MP3: 112 kbps - 320 kbps

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: GIF, JPEG, HD JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD de video, CD de video/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0, Unidad flash USB
- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MKV, AVI



Fecha de publicación  
2024-04-24

Versión: 15.2.5

EAN: 87 12581 56224 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.