

Philips Streamium
Centro de música
inalámbrico



WAC3500D

Un sistema para transferir, conectar y escuchar toda tu música

Para brindarte total comodidad, el centro de música inalámbrico todo en uno WAC3500D con disco duro de 80 GB te permite transferir música desde la PC, conectar tu iPod, conectar y usar dispositivos USB directamente, y disfrutar de la reproducción de HDD, con un sonido increíble.

Ampliable

- Expandí el sistema con hasta 5 estaciones Wi-Fi adicionales

Toda tu música en un único sistema inalámbrico

- Disco duro de 80 GB para almacenar y reproducir hasta 1500 CDs
- Conecta y carga tu iPod y disfruta de la música con sonido de calidad
- Conecta y usa directamente tu dispositivo con memoria USB Flash con la función Plug & Play.
- Transfiere y copia música de la PC con la función para arrastrar y soltar

Fácil control y navegación

- Búsqueda alfanumérica con el control remoto
- Compresión de CDs y búsqueda automática de información de canciones Gracenote
- Búsqueda por artista, álbum, pista o género en pantalla grande

Excelente calidad de sonido

- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido
- Sonido RMS Hi-Fi de 2 x 40 W

PHILIPS

Destacados

Transfiere y copia música de la PC

Transfiere y copia música de la PC con la función para arrastrar y soltar

Disco duro de 80 GB / 1500 CDs



Almacena tus archivos digitales de audio en el disco rígido de 80 GB. Su gran capacidad te permite guardar hasta 1500 CDs, administrar tu colección de audio de forma inteligente y acceder fácilmente a todos tus archivos desde un solo lugar.


Conecta y carga tu iPod

Conecta y carga tu iPod y disfruta de la música con sonido de calidad

Conecta y usa tu dispositivo USB

Cuando seleccionas el modo de USB directo en tu Streamium, puedes acceder a toda la música de tu reproductor USB portátil y reproducirla a través del centro Streamium. El modo USB directo te permite reproducir archivos MP3, AAC y WMA desde un dispositivo USB y disfrutar de toda tu música portátil en la comodidad de tu casa con un sonido increíble.

Búsqueda alfanumérica

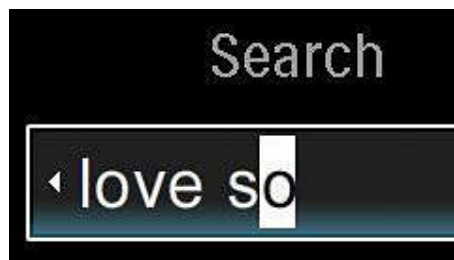

La función de búsqueda alfanumérica te permite encontrar tus artistas, pistas o álbumes favoritos de forma instantánea. Sólo tienes que pulsar "Search" (Buscar) en el control remoto y, a continuación, ingresar las primeras letras o números del nombre de la pista, artista o álbum que quieres escuchar. El sistema te llevará al resultado que mejor coincida y no tendrás que perder tiempo desplazándote por toda la colección o por cada línea de la lista de reproducción.

Búsqueda en pantalla grande

Búsqueda por artista, álbum, pista o género en pantalla grande

Compresión de CD y Gracenote

Compresión de CDs y búsqueda automática de información de canciones Gracenote


2 x 40 W RMS

Sonido RMS Hi-Fi de 2 x 40 W

Amplificador clase «D»

El amplificador digital clase «D» toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de demodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad acústica. Además, demuestra una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.

Agregá hasta 5 estaciones Wi-Fi

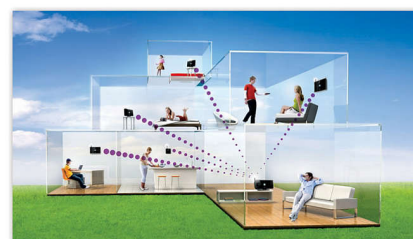

Llená cualquier habitación o toda tu casa con música. Sin cables ni complicaciones. Olvidate de las discusiones familiares por elegir la música. No sólo podés almacenar y reproducir tu música desde el centro de música inalámbrico Streamium, sino que también podés transferir una o varias pistas diferentes hasta a 5 satélites de Streamium en toda tu casa. Esto es muy fácil gracias a las innovadoras funciones integradas, como My Room, My Music y Music Broadcast. Liberá tu música y disfrútala en cualquier lugar de tu casa.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2 x 40 W (RMS)
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Ecualizador, Surround increíble, Control de graves y agudos, Amplificador digital clase «D», Ecualizador inteligente
- Potencia musical: (80) W
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Tecno, Neutral
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Soporte de almacenamiento

- Capacidad del disco duro: 80 GB

Parlantes

- Altavoces integrados: 2
- Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 5"

Conectividad

- Antena: FM dipolo
- Entrada de audio cinch: AUX analógico (centro)
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- Otras conexiones: Ethernet
- Energía: 110 V/ 220 V y 50-60 Hz
- Auriculares: 3,5 mm
- Conexión inalámbrica: Adaptador LAN 802.11g inalámbrico
- Plug & Play universal: Habilitado

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: FM
- Autostore
- Número de presintonías: 60

Comodidad

- Retroiluminación: Y
- Tipo de pantalla: LCD
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español
- Color de retroiluminación: Blanco
- Reloj: En pantalla principal
- Gestión de contenido digital: Incluye software WADM
- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
- Toma para audífonos: Y

Accesorios

- Baterías: 2 AAA

- Cables: Cable Ethernet
- CD-ROM: PMM, WADM
- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM
- Guía de inicio rápida: Inglés, portugués (Brasil), español
- Control remoto: Control remoto de 1 vía
- Manual del usuario: Inglés, portugués (Brasil), español
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
- Estación base: Plataforma y cables DC1050 para iPod

Dimensiones

- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 505 mm x 280 mm x 220 mm
- Peso del aparato: 9 kg
- Peso de la caja principal: 1.23 kg
- Dimensiones de la caja (LxFxA): 368 mm x 546 mm x 312 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Búsqueda de pista anterior / siguiente, Avance y retroceso rápido, Repetir reproducción
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Compatible con etiquetas ID3: Y
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps y VBR
- Modos USB directo: Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Parar
- Frecuencias de bits de WMA: 16-128 kbps
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Modo de reproducción de disco duro: Álbum, Género, Lista de música, Todas las pistas, El mismo artista, El mismo género
- Modo de transmisión de disco duro: Transmisión Wi-Fi a 5 emisoras, «My Room, My Music», «Music Follows Me», «Music Broadcast»
- Modo de reproducción de PC Link: Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
- Frecuencias de muestreo: 8-48 kHz (MP3), 16-48 kHz (WMA)

Grabación de audio

- Formato de archivo de audio: MP3
- Soporte de grabación: HDD
- Velocidad de grabación: 1 x, 4 x



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.14

EAN: 87 12581 35773 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com