




Philips  
altavoz portátil inalámbrico

**4 W, 8 horas**  
Bluetooth de largo alcance  
Resistente al agua y al polvo  
Correa para USB incluida

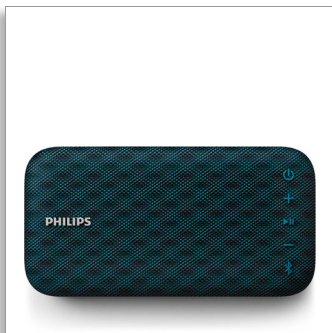

**BT3900A**

## Qué no pare la música

Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay reproduce todo el tiempo sin ningún tipo de interrupción gracias a la intensidad de la conexión Bluetooth y a las opciones de carga intuitivas. Su materiales exclusivos hacen que sea atractivo, así como extremadamente duradero.

### Carga intuitiva

- Indicador de batería para ver fácilmente el nivel de energía
- El cable USB también puede usarse como una correa

### Potente conexión Bluetooth

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Conexión Bluetooth intensa de hasta 30 metros
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

### Gran sonido

- Radiadores de bajos para potenciar los graves y aportar un mayor alcance
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones
- Potente altavoz con radiador de graves para un gran sonido

### Gran durabilidad

- Diseño duradero: a prueba de golpes, polvo y agua (IP57)
- Material DuraFit de alto rendimiento

**PHILIPS**

altavoz portátil inalámbrico  
4 W, 8 horas Bluetooth de largo alcance, Resistente al agua y al polvo, Correa para USB incluida

## Destacados


### Controlador potente

El altavoz EverPlay ofrece un gran sonido con un diseño plano, con la ayuda de un gran área de radiación de graves y un controlador potente. Diseñado para ofrecer sensibilidad y estabilidad, el cono de papel con tapa antipolvo de aluminio ofrece una respuesta suave y una salida de alta frecuencia mejorada.

### Radiadores de bajos


El altavoz EverPlay ofrece un sonido potente con un diseño compacto, con la ayuda de un gran área de radiación de graves. Potencia los graves y aporta un mayor alcance.

### Función que evita los cortes

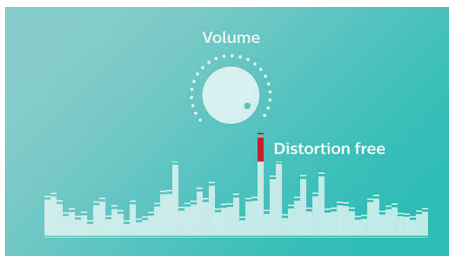

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

### Transmisión inalámbrica de música

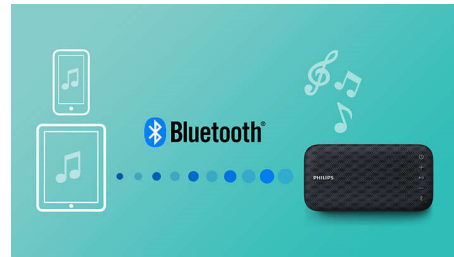

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

### Alcance de Bluetooth de 30 metros



Muévete con toda libertad con el smartphone, sin tener que preocuparte por que se pare la música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth increíblemente estable y de largo alcance de hasta 30 metros, tres veces más alcance que los estándares del sector. Los altavoces están equipados con una antena de gran sensibilidad y un filtro de radiofrecuencia para reducir las interferencias de fondo.

### Micrófono integrado

Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

BT3900A/00

### Indicador de batería



Por último, se trata de un altavoz Bluetooth que proporciona una forma sencilla y clara de ver la cantidad de alimentación restante. Con EverPlay, solo tienes que pulsar el botón de encendido/apagado para ver cuánta batería queda.

### Correa USB

Recargar nunca fue más fácil. Cuando empieza a agotarse la batería, utilizá el práctico cable USB dos en uno. Conectalo para cargar o usalo para fijar el parlante a una bolsa y facilitar su transporte.

### Diseño duradero



El altavoz EverPlay es extremadamente duradero y es resistente al agua, al polvo y a los golpes. El polvo no puede interferir en el funcionamiento del altavoz. Puede soportar una inmersión en el agua de hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos. Esto significa que una sesión en la ducha, una lluvia imprevista o un chapuzón rápido no causarán daños. En la designación a prueba a golpes, este producto se ha probado en una "cámara de tortura" y se ha sometido a una prueba pivotante de rodadura con una simulación de vida útil de 5 años. Everplay es realmente resistente.

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 W
- Sistema de sonido: Mono

## Diseño y terminación

- Color: Color Azul

## Altavoces

- Controlador de parlantes: 1 altavoz de rango completo de 2" y 1 radiador pasivo

## Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 30 m

## Cómodas funciones

- Resistencia al agua: IPX7
- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz
- Resistente al polvo

## Compatibilidad

- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3ª generación o posterior

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- Otro dispositivo con Bluetooth

## Potencia

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 8 hora(s)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Guía de instalación rápida

## Dimensiones

- Peso incluido embalaje: 0,35 kg
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 166 x 22 x 86 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 204 x 29 x 158 mm
- Peso del producto: 0,22 kg



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 6.4.5

EAN: 48 95185 62862 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)