

Philips
Sistema de Home Theater
con DVD



HTS3566D



Home Cinema de alta definición

Base integrada para iPod

Sumérgete en una experiencia incomparable con este sistema de Home Cinema que te ofrece sonido surround con una calidad increíble e imágenes con conversión HDMI de 1080p. Además, reproduce prácticamente todo tipo de discos desde dispositivos USB y reproductores multimedia portátiles

Reproduce toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R DL
- Reproduce WMV, DivX, WMA, MP3 y fotografías digitales JPEG

Fácil de instalar y usar

- Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Altavoces con columna de soporte para una mayor libertad de ubicación

El sonido y las imágenes cobran vida

- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas
- Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II


Conectate y disfrutá de una multiplicidad de opciones

- Base incluida para reproducir de forma cómoda desde el iPod/iPhone
- MP3 Link reproduce música desde reproductores multimedia portátiles
- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash

PHILIPS

Destacados

Base para iPod/iPhone incluida

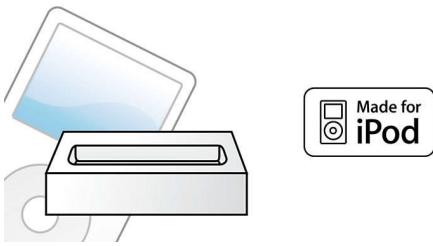


Utiliza la estación base para tu iPod y iPhone, y disfruta de toda la música en tu sistema de Home Theater.

HDMI 1080p


La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora podés disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

USB 2.0 Link de alta velocidad

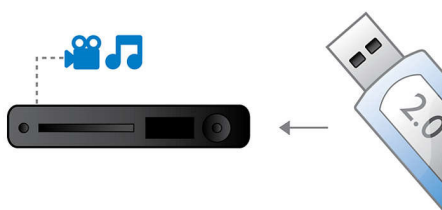

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.

Reproduce todos los formatos

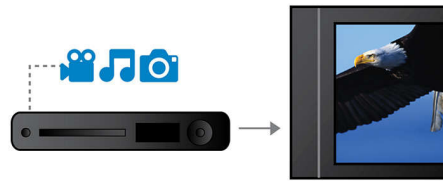

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea WMV, DivX, MP3, o JPEGs. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos con un solo control remoto y utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con sólo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.


Certificación DivX Ultra



Ahora podrás disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu hogar. DivX es un formato multimedia con tecnología de compresión de video MPEG4 que te permite grabar archivos

de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

Dolby Digital y Pro Logic II

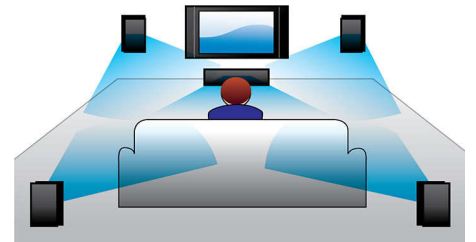

La integración del sistema decodificador Dolby Digital elimina la necesidad de utilizar un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido envolvente, una sensación increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II ofrece cinco canales de procesamiento envolvente a partir de cualquier fuente estéreo.

Altavoces con columna de soporte



Altavoces con columna de soporte para una mayor libertad de ubicación



Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 180-14000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase «D», Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Rock, Acción, Clásica, Concierto, Drama, Lounge, Juegos, Deportes
- Relación entre señal y ruido: >65 dB

Parlantes

- Rango de frecuencia central: 150-20000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético, 3 vías
- Altavoz satélite: 2 pies de soporte
- Controladores del altavoz central: Tweeter de 2", 2 woofers de 2,5"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 6 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 40-150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 3 ohm
- Controladores del altavoz satélite: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 8"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Impedancia del subwoofer: 3 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB de alta velocidad, Entrada de MP3
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida de S-video, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada auxiliar, Antena FM, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Entrada coaxial digital

Sintonizador/recepción/transmisión

- Cant. de canales de audio predefinidos: 40
- Bandas del sintonizador: FM

Caja externa

- Longitud: 97 cm
- Cantidad de envases para consumo: 1
- Longitud: 38.2 pulgadas
- Ancho: 41 cm
- Peso bruto: 22.35 kg
- Altura: 43.5 cm
- Ancho: 16.1 pulgadas
- Altura: 17.1 pulgadas
- Peso neto: 19 kg
- Peso bruto: 49.273 lb
- Peso neto: 41.887 lb
- Peso de tara: 3.35 kg
- Peso de tara: 7.385 lb
- UPC: 6 09585 14694 5

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 180 W
- Fuente de alimentación: 120 V, 60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Dimensiones del envase

- Altura: 43.5 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Ancho: 97 cm
- Profundidad: 41 cm
- Altura: 17.1 pulgadas
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Ancho: 38.2 pulgadas
- Peso bruto: 22.35 kg
- Profundidad: 16.1 pulgadas
- Peso neto: 19 kg
- Peso bruto: 49.273 lb
- Peso neto: 41.887 lb
- Peso de tara: 3.35 kg
- Peso de tara: 7.385 lb
- UPC: 6 09585 14694 5

Dimensiones del producto

- Longitud del cable: 0 cm
- Altura: 0 cm

- Longitud del cable: 0 pulgadas
- Ancho: 0 cm
- Profundidad: 0 cm
- Ancho: 0 pulgadas
- Altura: 0 pulgadas
- Profundidad: 0 pulgadas
- Peso: 0 kg
- Peso: 0 lb

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, 2 pilas AAA, Cable de video CVBS, Antena FM, Tarjeta de registro de producto, Guía de inicio rápida, Manual del usuario, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Profundidad del parlante central: 74 mm
- Profundidad del embalaje: 410 mm
- Ancho del aparato: 435 mm
- Peso con embalaje incluido: 22 kg
- Altura del parlante central: 105 mm
- Altura del embalaje: 435 mm
- Altura del aparato: 58 mm
- Peso del altavoz central: 0,84 kg
- Ancho del parlante central: 244 mm
- Ancho del embalaje: 970 mm
- Profundidad del aparato: 360 mm
- Peso del aparato: 3,7 kg
- Profundidad del parlante frontal: 71 mm
- Altura del parlante frontal: 203 mm
- Peso del altavoz frontal: 0.56 kg
- Ancho del parlante frontal: 103 mm
- Peso del subwoofer: 5,08 kg
- Profundidad del subwoofer: 369 mm
- Altura del subwoofer: 363 mm
- Ancho del subwoofer: 163 mm
- Peso del altavoz trasero: 3.53 kg
- Profundidad del parlante trasero: 264 mm
- Altura del parlante trasero: 1199 mm
- Longitud del parlante trasero: 262 mm

Especificaciones

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: CD-R/RW, CD, Unidad flash USB
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneo progresivo

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG

- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Zoom, Diapositivas con reproducción musical

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 7.0.10

UPC: 6 09585 14694 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com