

Philips
Reproductor de Blu-ray
Disc



BDP2500



Descubre el Blu-ray

Disfrutar de videos en alta definición nunca fue tan fácil. El reproductor de discos Blu-ray BDP2500 compacto de Philips te ofrece sonido envolvente 7.1 Dolby TrueHD de alta fidelidad y DivX Ultra para que disfrutes de una reproducción de video DivX mejorada.

Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido envolvente 7.1 de alta fidelidad

Visualiza más

- Conversión de video DVD de 1080p mediante HDMI para imágenes símil HD
- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- 1080p a 24 cps para imágenes cinematográficas
- Full HD de 1080p para imágenes nítidas
- No te pierdas ningún subtítulo con la función de movimiento de subtítulos para pantallas panorámicas
- DivX Ultra para una mejor reproducción de archivos multimedia DivX

Disfruta más

- Disfruta de tus películas y tu música en CD y DVD
- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Bonus View con Picture-in-Picture para más opciones de audio y video

PHILIPS


Destacados

Movimiento de subtítulos



Subtitle Shift es una útil función que te permite ajustar manualmente la posición de los subtítulos de una película en el televisor o el monitor de la computadora. Con el control remoto podés mover los subtítulos hacia arriba o abajo. En las pantallas panorámicas, como las del televisor Cinema 21:9 y los proyectores, los subtítulos pueden aparecer incompletos, y para poder verlos con claridad tenés que cambiar la relación de aspecto de la pantalla y perdés el efecto de la visión panorámica. Con la función de movimiento de subtítulos, podés mantener la relación de efecto de pantalla correcta y ver los subtítulos en la posición ideal.


Reproducción de Blu-ray Disc

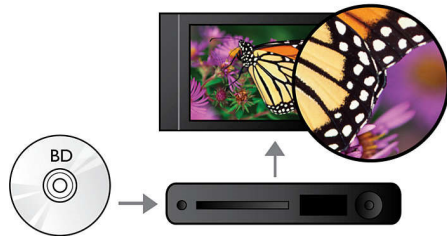

Los Blu-ray Disc tienen la capacidad de incluir datos de alta definición, así como imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición. Las escenas se reproducen con todos los detalles, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia sonora resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los Blu-ray

Disc permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción y otras emocionantes funciones como los menús emergentes incluyen una dimensión totalmente nueva en el entretenimiento en casa.

Dolby TrueHD

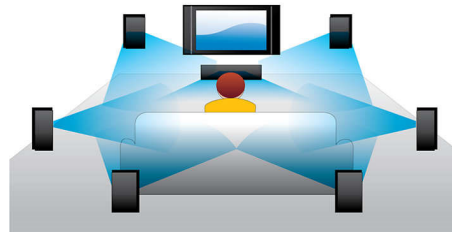

Dolby TrueHD ofrece canales 7.1 con el sonido de mayor calidad procedente de los discos Blu-ray. El audio es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio y te permite escuchar lo que realmente tienes que escuchar. Dolby TrueHD completa la experiencia de entretenimiento de alta definición.

Bonus View



Con Bonus View podrás disfrutar de las opciones de sonido que te ofrece picture-in-picture, una ventana secundaria que aparece sobre la imagen principal y muestra otra secuencia de video. Puedes elegir cuál de las dos imágenes quieres escuchar y disfrutar de las funciones especiales que ofrecen los Blu-ray Disc. Por ejemplo, puedes mirar y escuchar los comentarios del director en la ventana chica

mientras señala las imágenes y actores en la imagen principal.

1080p a 24 cps



Lleva el cine a tu propia casa con el video de 24 cuadros por segundo. Las películas originales están grabadas a esta velocidad para ofrecer una excelente ambientación y textura en las imágenes. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips pueden reproducir video almacenado en 24 cuadros por segundo en los discos Blu-ray y te ofrecen una alta definición con calidad cinematográfica que te dejará sin palabras.

Conversión de video de DVD



La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes nítidas. Ahora puedes disfrutar de las películas en DVD con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: (20kHz) ± 0.5 dB (Máx./Mín. 2c., DVD) Hz
- Sistema de sonido: Dolby True HD, DTS 2.0 + Salida digital, DTS, Dolby Digital
- Rango dinámico (1 kHz): 100 dB
- Relación entre señal y ruido: 105 dB

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida coaxial digital, Salida de video compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, USB: actualización de firmware y BD-Live

Comodidad

- Protección para niños: Control para padres
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués brasileño, Español

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 25 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: 0,5 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable HDMI, Cable de audio/video, Manual del usuario, Guía de inicio rápida, Tarjeta de registro de producto, Control remoto, 2 pilas AAA, *Adaptador de pin plano
- Manual del usuario: Español, Portugués brasileño

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 285 mm
- Profundidad del producto: 240 mm
- Peso con embalaje incluido: 3,2 kg
- Altura del embalaje: 125 mm

- Ancho del embalaje: 420 mm
- Ancho del producto: 360 mm
- Altura del producto: 54 mm
- Peso del producto: 2,20 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Reproducción de medios: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12 bits / 150MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneo progresivo, Realce visual

Reproducción de fotografías digitales

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Optimización de la imagen: Resolución de alta definición, Visualización, Ángulo de giro, Zoom

Reproducción de video

- Código de región de discos Blu-ray: A
- Reproducción de medios: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Modos de reproducción de discos: Reproducción estándar, Pause, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reiniciar reprod. desde interrupción, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Optimización de video: Deep Color, x.v.Color, Realce visual, Exploración progresiva
- Zona de DVD: 4



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.3

EAN: 87 12581 55383 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.