



Philips
专业电视

EasySuite



32HFL3014

控制

由 CMND 提供技术支持

使用经济实惠的独立专业电视展示更多内容。直观的 CMND 解决方案支持您轻松部署和管理所连接的显示器。安装简单快捷，屏幕欢迎页面易于编程。

经济高效的解决方案

- 3 年保修，可延长至 5 年
- 多语言客户支持

设置轻松。性能优越

- 即时初始 USB 克隆。快速配置专业电视
- 兼容 MyChoice。内置付费内容观看解决方案。
- 混合频道映射，结合模拟频道和数字频道
- USB 自动播放。音乐、电影及更多精彩
- CMND 与控制：轻松维护电视
- 展示品牌形象。在电视 UI 上展示您的品牌标识

可持续发展并且安全

- 低功耗

PHILIPS

产品亮点

CMND 和控制

CMND 与控制让您能够从中央位置远程配置和安装您的电视，而无需进入每个房间。轻松更新并管理您的所有显示屏，而且完全不必打扰到客人。

内置付费内容观看解决方案

在任何环境下提供付费观看内容 - 从完整的付费观看全部频道模式，到精选付费内容。MyChoice 是一种集成解决方案，允许观看者通过输入代码或插卡的形式解锁付费观看频道。

UI 品牌定制

飞利浦专业电视具有清晰、易于导航的用户界面 (UI)，可使用您自己的品牌进行定制。

您可轻松将自己的标识或定制背景添加到菜单，提高品牌知名度。

即时初始 USB 克隆。

能够在不到一分钟的时间里，轻松地将一台电视机的所有编程设定和频道设定复制并无线传输到其它电视机。此功能可确保电视机之间的一致性，并且显著减少安装时间和成本。

混合频道映射

一个针对模拟和数字频道集成的频道列表。这可让访客在模拟和数字频道之间轻松无缝地切换。

USB 自动播放。

分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。

3 年保修

3 年保修，可延长至 5 年

多语言客户支持

多语言客户支持

低功耗

飞利浦电视旨在将功耗降到较低水平。这不仅能减轻对环境的影响，还能降低操作成本。

规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 32 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制) : 80 厘米
- 显示屏 : LED 高清电视, D-LED
- 面板分辨率 : 1366 x 768p
- 亮度 : 250 cd/m²
- 视角 : 178° (水平) / 178° (垂直)

调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视 : DVB-T/T2/C, HEVC 全高清 (最高可
达 1080p60)
- 视频播放 : NTSC, PAL, SECAM
- 模拟电视 : PAL, SECAM

功能

- 操作简易 : 图像风格, 声音风格, 图像格式, 独
立的音量控制
- 数字服务 : 8d EPG, 当前和下一代, MHEG, 图文
电视, 字幕
- 本地控制 : 操纵杆

人性化功能

- 酒店模式 : 操纵杆控制锁定, 菜单锁定, 安装菜
单锁定, 音量限制
- 禁锢模式 : 高安全模式, TXT/MHEG/USB/EPG/
字幕锁
- 提醒功能 : 定时关机, 闹钟唤醒, 频道唤醒, 唤
醒声
- 控制开关 : 频道, 功能, 图像风格, 图像格式, 声
音风格, 音量, 菜单语言
- 防盗 : 电池防盗保护, Kensington 锁
- 吸力控制 : 环保 / 快速启动
- 您的品牌 : 欢迎徽标, 可自定义主屏幕
- 时钟 : 夜光 RC 按钮, 屏幕时钟
- 克隆和固件更新 : 即时初始克隆, 通过 USB/RF
- CMND 和控制 : RF 远程管理, TV Group 管理,
离线设置编辑器, 离线频道编辑器
- 控制 : 阻止自动频道更新
- 创收 : MyChoice
- 语言 : 访客语言控制
- 遥控器 : 线缆绑带就绪, 低电量检测, RC 电池
仓门锁, 夜光时钟按钮
- 频道 : 组合列表, 离线频道编辑器

医疗保健功能

- 控制 : 多个遥控器, 兼容医疗保健遥控器
- 便利性 : 耳机输出, 独立的主扬声器静音, 耳机
检测
- 安全 : 双重隔离 II 类, 阻燃

多媒体

- 支持视频播放 : 格式 : H.264/MPEG4 AVC,
MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, MP4, MPG,
TS, WMV, HEVC, 兼容 : AVI、MKV
- 支持的音乐格式 : MP3, AAC, WAV, WMA (v2
至 v9.2)
- 支持的字幕格式 : SRT, SMI, SSA SUB, TXT
- 支持的图像格式 : BMP, JPG, PNG, GIF
- 支持 USB 视频分辨率 : 1920x1080p (60 赫兹)
- 多媒体连接 : USB

音频

- 音响输出功率 : 16 (2x8) 瓦
- 喇叭 : 2.0, 下向式
- 声音功能 : AVL, 动态低音, 超宽环绕立体声,
Dolby MS10

功率

- 主电源 : 交流 220-240 伏; 50-60 赫兹
- 使用环境温度 : 0 ° C 至 40 ° C
- 待机功耗 : <0.3 瓦
- 能源标签级别 : E
- 欧盟能源标签功率 : 28 瓦
- 节能功能 : ECO 节能模式, 定时器自动关闭
- EPREL 注册编号 : 345104

附件

- 随附 : 棱脚支架, 2 节 AAA 电池, 电源线, 保修
单, 法律及安全手册, 遥控器 22AV1903A/12
- 可选 : 简易遥控器 RC 22AV1601B/12, 医疗保健
遥控器 RC 22AV1604B/12, 设置遥控器
22AV9574A/12

接口 (侧面)

- 通用接口插槽 : CI+ 1.3.2
- 耳机输出 : 迷你插孔
- USB 1: USB 2.0

接口 (背面)

- Scart: CVBS, RGB
- DVI 音频输入 : 迷你插孔
- 天线 : IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- 数字音频输出 : 光学
- VGA 输入 : 15 针 D-Sub
- HDMI 2: HDMI 1.4

连通性增强

- EasyLink (HDMI CEC): 单键式播放, 系统待机,
RC 通过, 系统音频控制


- HDMI: ARC (HDMI1)
- Scart: 开启 scart

设计

- 颜色 : 爵士黑

尺寸

- 机身宽度 : 732 毫米
- 机身高度 : 432 毫米
- 机身厚度 : 77 毫米
- 产品重量 : 4.6 千克
- 机身宽度 (含桌架) : 732 毫米
- 机身高度 (含桌架) : 455 毫米
- 机身厚度 (含桌架) : 166 毫米
- 产品重量 (含桌架) : 4.7 千克
- 可壁挂安装 : 100 x 100 毫米, M6

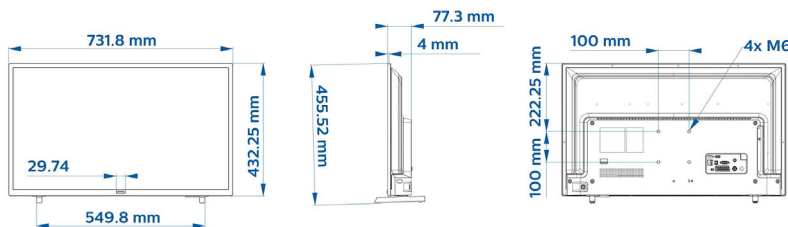

发行日期 2024-03-25

版本 : 5.5.1

EAN: 87 18863 02191 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 功能是否可用取决于集成商所选择的实施方案。

* 标准开机模式功耗根据 IEC62087 Ed 2 标准测得。实际能耗取决
于使用电视的频率。

* 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款, 本电视仅在没有替代性
技术的部件或组件内含有铅。