




Philips 6000 series
执手式智能门锁

一握即开

上提把手上锁
双重验证功能
游离式执手

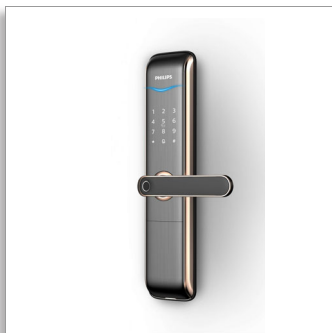

DDL165LKAGW

解锁生活新乐趣

一握开门，智享便捷

把手指纹一体化设计，一握开门，在家门口就能享受智能生活带来的便捷。多种解锁方式，支持设置更多用户密码，助力美好生活。

便捷生活，不止于此

- 享受一握即开的便捷开门体验
- 适配安装更便捷

智能生活，“锁”以出色

- 告别单一钥匙时代
- 多一步解锁，更安全

PHILIPS

执手式智能门锁

一握即开 上提把手上锁, 双重验证功能, 游离式执手

规格

设计和外观

- 颜色: 香槟金
- 把手: 执手式把手
- 主要材质: 铝合金
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 10 个月*

- 最大电池容量: 8 节电池
- 应急电源: 5 V 充电宝
- 工作电压: 4.5-6 伏

操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 右内开门, 左外开门, 右外开门, 左内开门
- 门的类型: 木门, 铜门, 防盗门

DDL165LKAGW/93

产品亮点

直觉式指纹识别



飞利浦 6500-5HW 的指纹传感器自然融于把手轴心处, 当您握住把手时, 手指可自然落于指纹传感器之上, 您可以在指纹识别认证后, 下压把手, 实现一握开门, 给您便捷又快速的开门体验。

执手换向解决方案



安装飞利浦 6500-5HW 非常简单, 因为它的可调节的游离式执手设计让整个过程变得轻松。你只需拧下一个螺丝, 旋转门把手, 即可根据左右开门的需求进行调整。这种可调节的把手设计提供了极大的便利性和灵活性, 确保每次安装都能完美匹配你的需求。请用这款锁具轻松升级你的门锁系统吧!

4 大解锁方式



飞利浦 6500-5HW 支持指纹、密码、卡片、钥匙等四种解锁方式, 满足不同用户需求, 全家都适用。



发行日期 2024-10-17

版本: 2.2.1

EAN: 69 71318 50133 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 10 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 其他范围: 如门厚不在上述范围内, 具体请咨询官方门店经销商或售后服务中心。