



Philips  
DVD 微型音乐系统

蓝牙®  
DVD



BTD5210

## 丰富强劲的音效

使用本款飞利浦 DVD 微型音乐系统可丰富您的音乐和电影体验，还可以通过蓝牙无线传输音乐，通过低音反射系统带来细致、震撼的低音效果，为您放飞音乐。

### 丰富您的音效体验

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 70 瓦 RMS 最大输出功率

### 易于使用

- 电动 CD 托盘，访问更方便
- FM 数字调谐可预设多达 20 个电台


### 享受您喜爱的电影和音乐带来的乐趣

- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- 卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣
- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- USB 直放可轻松播放 MP3 音乐
- 从音乐设备中进行蓝牙无线音乐传输
- HDMI ARC 可获取所有电视声音

**PHILIPS**

# 产品亮点

## 蓝牙无线传输

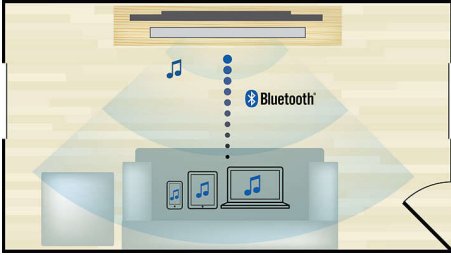

从音乐设备中进行蓝牙无线音乐传输

## HDMI 1080p

HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

## HDMI ARC

HDMI ARC 可获取所有电视声音

## 播放 DVD、VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD



该飞利浦播放器兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分

辨率。CD(RW) 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。

## 卡拉 OK 为您带来无尽的歌唱享受



卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

## USB 直放，轻松享受 MP3 音乐



凭借完备的文件传输能力，您可以通过内置 USB 直放功能轻松下载更多数字音乐，享受更多便利和乐趣。

## 预设多达 20 个电台



数字 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集合带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。

## 电动 CD 托盘

电动滑动式前舱门更为这款设计美观的系统增添了一种华丽之感。当您想更换音乐时，只需轻触按钮，时尚而实用的光盘舱门即会流畅地以垂直方向上下滑动。您可以轻松惬意地享受动态音效，同时通过透明视窗欣赏光盘播放。

## 70 瓦 RMS 最大输出功率

70 瓦 RMS 最大输出功率

## 低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

# 规格

## 声音

- 音效增强: 数码音效控制
- 声音系统: 杜比数字音效
- 最大输出功率 (RMS): 70 瓦

## 扬声器

- 主音箱: 双路
- 扬声器驱动: 带 4.5 英寸低音扬声器的球顶高音扬声器

## 连接

- 音频接口: 模拟音频输入 (L/R), RCA Aux in
- 麦克风: 麦克风插座
- USB: USB 主机
- 蓝牙模式: A2DP
- 音频 / 视频输出: HDMI 输出
- 视频输出 - 模拟: 复合 CVBS (黄色 cinch)

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线 (75 欧姆)
- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20
- RDS: 节目类型, 电台名称

## 便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报, USB 闹钟
- 时钟: 主屏显示
- 指示: 省电模式

## 功率

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz

## 附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), 交流电源线,

## FM 天线

- 遥控器: 是, 带电池
- 用户手册: 多语言

## 尺寸

- 总重: 6.5 千克
- 净重: 6 千克
- 主音箱厚度: 210 毫米
- 主音箱宽度: 160 毫米
- 主装置深度: 240 毫米
- 主装置高度: 121 毫米
- 主装置宽度: 200 毫米
- 包装高度: 288 毫米
- 包装宽度: 512 毫米
- 包装厚度: 278 毫米
- 主音箱高度: 235 毫米

## 音频播放

- 光盘播放模式: 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 重放, 停止

## 静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒体: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- 画面效果增强: 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

## 视频播放

- 播放媒体: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, PBC, 慢动作, 缩放, 父母端控件, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 断点续播
- 视频增强: 逐行扫描, 视频像素提升
- DVD 区域码: 2



发行日期 2024-03-26

版本: 3.0.3

EAN: 48 95185 61172 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)