

Philips
Sistema de Home Theater
con DVD

HTS3410D



Mirá, escuchá y experimentá todo

Este elegante y compacto sistema de 'Home Entertainment' totalmente digital reproduce casi todos los discos con un sonido Dolby o DTS multicanal de alta calidad. Por eso, relajate y sumergite por completo en tus películas y tu música en tu propia casa.

Reproduce todos los formatos

- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3).
- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Música: CD, CD-R/RW y CD MP3

Instalación rápida y sencilla

- Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.
- Configuración simple del Home Entertainment

Rendimiento de audio y video superior

- Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
- Class D Amplifier™ de avanzada para un sonido compacto y potente


PHILIPS

Destacados

Amplificador digital clase «D» 6x


Para que el audio sea perfecto, no tiene que haber distorsiones. Los amplificadores digitales generan mucho menos calor que los amplificadores analógicos digitales, lo que permite contar con carcasas de menor tamaño. El sistema Class D Amplifiers™ de Philips proporciona una calidad de sonido superior a la de todos los otros amplificadores digitales, porque está diseñado para controlar y reducir las interferencias electromagnéticas. Además, el sistema Class D Amplifiers™ utiliza un diseño de bucle cerrado que suprime la distorsión e impide la pérdida de la calidad de audio. El resultado global se traduce en un rendimiento acústico superior en un sistema mucho más pequeño.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

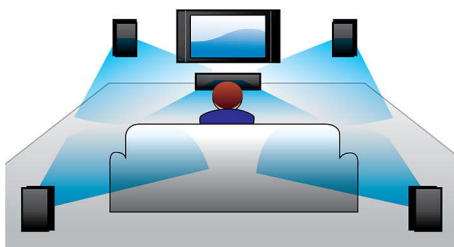

Al integrar el sistema decodificador DTS y Dolby Digital se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido envolvente, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento surround desde cualquier fuente estéreo.

Escaneo progresivo

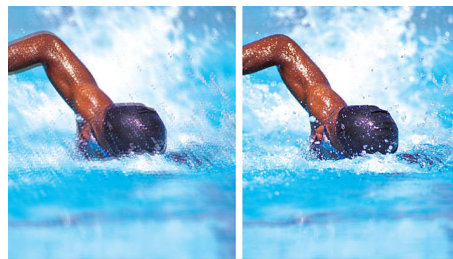

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Películas multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que podés almacenar tus MP3 y tus imágenes digitales. Cuando se inserta el Picture CD en

un reproductor de DVD, aparece un menú en la pantalla que muestra los archivos JPEG y / o MP3 que contiene el disco. Todo lo que tenés que hacer es seleccionar la música y los archivos de imagen que querés disfrutar y pulsar Reproducir o Aceptar. Podés ver las imágenes en tu televisor y escuchar la música de forma simultánea.

Conectores Easy-fit™



Los conectores codificados por colores facilitan la conexión de los altavoces y del subwoofer a la unidad central del sistema Home Entertainment: simplemente conéctalos a la interface del mismo color que se encuentra en la parte posterior de la unidad central.

Guía de configuración rápida

Philips ofrece una Guía de configuración rápida con gráficas claras para realizar la instalación en una serie de pasos muy sencillos. Estos pasos básicos se describen claramente en una sola página en la caja del empaque, lo que facilita y agiliza la instalación.



Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 KHz): >35 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 180 - 16000 Hz
- Potencia de salida: 8400 W PMPO
- Potencia de salida (RMS): 6 x 115 W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase «D», Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): >65 dB
- Rango dinámico (1 kHz): >85 dB
- Ajustes del ecualizador: Drama, Concierto, Ciencia ficción, Acción, Clásica, Jazz, Digital, Rock
- Relación entre señal y ruido: > 60 dB
- Potencia de sonido total (RMS): 700 W

Parlantes

- Rango de frecuencia central: 140 - 20.000 Hz
- Altavoz central: 2 vías, Blindaje magnético
- Altavoz satélite: 2 vías, Frente con blindaje magnético
- Controladores del altavoz central: Tweeter de cúpula cónica de 1", 2 woofers de alcance completo de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 140 - 20.000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 3 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 40-140 Hz
- Impedancia del altavoz central: 3 ohm
- Controladores del altavoz satélite: Tweeter de cúpula cónica de 1", Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Impedancia del subwoofer: 3 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Salida de auriculares
- Otras conexiones: Entrada AUX, Entrada de TV (audio, cinch), Salida de línea, Salida coaxial digital, Salida de video combinada (CVBS), Salida entrel. video por componente., Salida de S-video, Antena FM, Antena AM, Conectores de altavoz de ajuste fácil

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, AM
- Autostore
- Número de presintonías: 40

Comodidad

- Protección para niños: Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués brasileño, Español

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 180 W

- Fuente de alimentación: 50/60 Hz, 110-240 V
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Baterías: 2 AA
- Accesorios incluidos: Cable de audio, Cable de video, Antena FM, Antena AM, Cable de alimentación, Guía de consulta rápida
- Control remoto: 3139 238 04482
- Manual del usuario: Inglés, español, portugués (Brasil)
- Tarjeta de garantía

Dimensiones

- Profundidad del parlante central: 70 mm
- Profundidad del embalaje: 522 mm
- Ancho del aparato: 435 mm
- Peso con embalaje incluido: 16,2 kg
- Altura del parlante central: 93 mm
- Altura del embalaje: 355 mm
- Altura del aparato: 53 mm
- Peso del altavoz central: 1,3 kg
- Ancho del parlante central: 245 mm
- Ancho del embalaje: 572 mm
- Profundidad del aparato: 365 mm
- Peso del aparato: 4,25 kg
- Ancho del altavoz Surround: 93 mm
- Altura del altavoz Surround: 169 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 65 mm
- Peso del subwoofer: 4,3 kg
- Peso del parlante Surround: 0,7 kg
- Profundidad del subwoofer: 350 mm
- Altura del subwoofer: 360 mm
- Ancho del subwoofer: 156 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, PCM
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Codificación MP3: 32-256 kbps y VBR

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD de imágenes
- Secuencia de diapositivas: con música (MP3)

Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD-R/CD-RW, CD de video, SVCD, DVD de video, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de video)
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 5.5.1

EAN: 87 10895 87728 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com