



Philips Philips Fidelio
SoundHub
Home Cinéma 2 enceintes

Blu-ray 3D
Tweeters en titane



HTS9221

Un son d'une clarté à couper le souffle

L'obsession du son

Découvrez le son Crystal Clear avec le nouveau système Home Cinéma 2 enceintes Philips HTS9221. Le son d'une clarté exceptionnelle offert par les tweeters en titane vous permet désormais de profiter pleinement de vos films et musiques préférés.

Découvrez Crystal Clear Sound

- Crystal Clear Sound pour une clarté exceptionnelle et un son détaillé
- Amplificateurs de classe D haute qualité pour restituer le moindre son
- Tweeters en titane pour un son sans distorsion d'une clarté exceptionnelle
- Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste

Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison

- Design pratique en verre et aluminium brossé d'excellente qualité
- Enceintes uniques avec tweeter visible pour un son sans distorsion


Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Wi-Fi intégré pour profiter de vos périphériques connectés sans fil
- Station d'accueil intégrée pour lire les données de votre iPod/iPhone en toute simplicité
- Smart TV : services en ligne et contenus multimédia sur votre téléviseur

PHILIPS
Fidelio


Points forts

Tweeters en titane

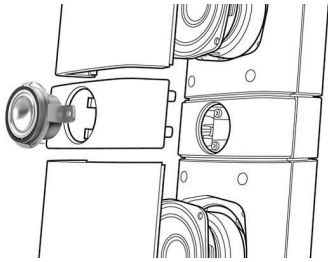

Les tweeters à base de titane conçus en co-développement présentent la rigidité et la légèreté requises pour garantir un son sans distorsion. Leur extraordinaire résistance à la distorsion et à la résonance sur toute la réponse en fréquences audibles est le gage d'un son d'une clarté exceptionnelle.

Amplificateurs classe D haute qualité

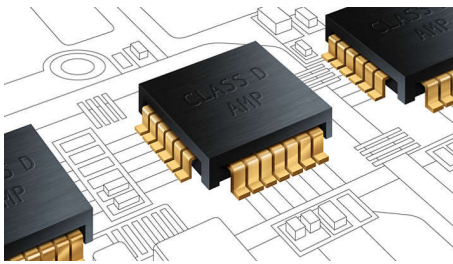

Les amplificateurs de classe D haute qualité Philips sont conçus pour préserver la source sonore originale afin d'offrir un signal audio plus précis et ainsi de reproduire les détails sonores de la musique et des films exactement comme l'artiste ou le réalisateur les ont pensés.


Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une

profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Station d'accueil iPod/iPhone intégrée

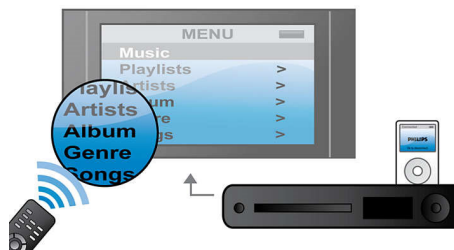

La station d'accueil intégrée pour iPod/iPhone vous permet de profiter des films, de la musique et des photos stockés sur votre iPod/iPhone. Vous pouvez en outre charger et contrôler votre iPod/iPhone et parcourir son contenu sur l'écran de votre téléviseur à l'aide de la télécommande du Home Cinéma. Ne vous laissez plus envahir par des câbles et des connexions : la station d'accueil intégrée vous permet de gérer chez vous vos systèmes de divertissement portables avec une simplicité enfantine.


Smart TV



Les systèmes Home Cinéma Philips équipés de Smart TV vous permettent de bénéficier d'une quantité impressionnante de fonctionnalités, notamment Net TV, DLNA et MyRemote. Net


TV vous offre une large gamme de divertissements et d'informations en ligne sur votre téléviseur. Il vous suffit de sélectionner Net TV dans le menu d'accueil pour pouvoir parcourir différents services dont la vidéo à la demande*, les dernières sorties en HD et la télévision à la demande. Grâce à la fonctionnalité DLNA, accédez aux photos, à la musique et aux films stockés sur votre PC tout en étant confortablement assis dans votre canapé. Vous ne trouvez pas la télécommande ? Utilisez votre smartphone ou votre tablette PC pour commander votre Home Cinéma grâce à l'application Philips MyRemote.

Son Surround virtuel

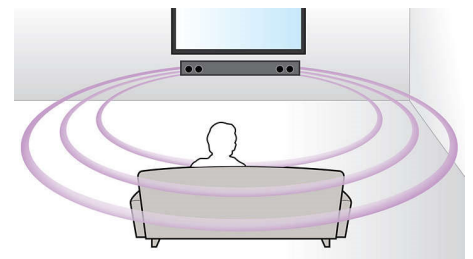

La technologie de son Surround virtuel Philips produit un son Surround riche et intense à partir d'un système comprenant moins de cinq enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'un environnement idéal en 5.1 canaux. Toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

Tweeter visible

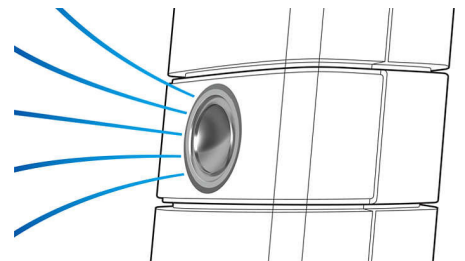

Enceintes uniques conçues avec des tweeters visibles pour une diffusion et une ouverture maximales du son.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Optimisation des dialogues, DoubleBass, FullSound, Mode nuit, Réglage graves, médiums et aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio
- Puissance de sortie du caisson de basses: 230 W
- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Actualités, originale
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 2 x 135 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 500 W

Enceintes

- Types d'enceintes: 2 enceintes satellites
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 5 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Actif
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 tweeter en titane 1", 2 woofers large bande 3"
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Music iLINK, USB
- Connexions intégrées: Station d'accueil pour iPod/iPhone, Wi-Fi
- Connexions arrière: Entrée auxiliaire 1, Entrée AUX 2, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Ethernet, Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Prises Easy-Fit pour mini-enceintes, Lecteur de carte SD/SDHC, Sortie caisson de basses
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40
- RDS: Nom de la station

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Synchronisation dynamique de la bande son, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type de contenu, Deep Color

Alimentation

- Consommation électrique: 135 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: $\leq 0,5$ W

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 307 x 66 x 304 millimètre
- Poids (emballage compris): 16,6 kg
- Poids de l'unité principale: 3,87 kg
- Emballage (l x H x P): 570 x 413 x 400 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 196 x 397 x 342 millimètre
- Poids du caisson de basses: 5,3 kg
- Enceinte satellite (l x H x P): 131 x 334 x 99 millimètre
- Longueur câble enceinte satellite: 3 m
- Poids enceinte satellite: 1,2 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WAV, WMA
- Vidéo: asf, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, wmv
- Image: GIF, JPEG, JPG

Image/Affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

Téléviseurs Philips compatibles*

- Série 9000: 32PFL9606, 37PFL9606, 40PFL9606, 46PFL9606, 52PFL9606

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Mode d'emploi électronique, Pas de polymousse, Encre à base de soja

Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV HD, WMV SD

