



Philips  
Lecteur de DVD

HDMI 1080i  
DivX Ultra

DVP6620



## S'adapte à tout style de pièce

Laissez-vous séduire par ce lecteur de DVD Philips avec connexion vidéo/audio numérique HDMI. Découvrez le nouvel univers du Home Cinéma en vous laissant absorber par la vidéo haute définition (720p/1 080i).

### Pour tous vos films et votre musique

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Lit les DivX, MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG
- Certifié DivX pour une lecture normale des vidéos DivX

### Égayez vos contenus audio et vidéo

- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique
- HDMI 1080i avec suréchantillonnage vidéo HD
- Sorties audio analogiques et numériques de haute qualité
- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle
- Lecture JPEG haute définition : images en résolution réelle
- Sortie numérique HDMI : connexion aisée via un seul câble

### Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Design plat et flexible avec montage au mur (en option)

# PHILIPS

## Points forts

### Traitement vidéo 12 bits/108 MHz




Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

### Certifié DivX Ultra




Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus.

### Compatibilité

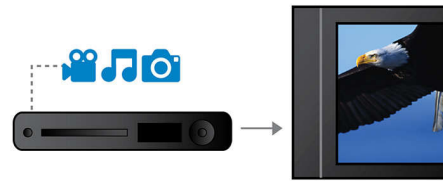

Lisez tous les formats que vous souhaitez (DivX, MP3, WMA ou JPEG). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma, sans bouger de votre salon.

### Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits

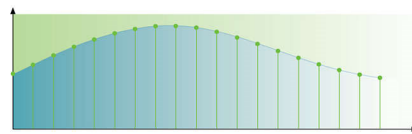

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

### Sorties audio analogiques et numériques



Sorties audio analogiques et numériques de haute qualité

### HDMI 1080i



HDMI™  
1080i

Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI (Digital Video Interface).

### HDMI pour une connexion A/V simple



HDMI™

Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI (Digital Video Interface).

# Caractéristiques

## Son

- Diaphonie (1 kHz): 70 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): 65 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 80 dB
- Rapport signal sur bruit: 90

## Connectivité

- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo progressive à composantes, Sorties CVBS et audio analogique gauche/droite

## Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental, Verrouillage enfant
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Coréen, Malais, Thaïlandais, Chinois traditionnel

## Alimentation

- Consommation électrique: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: <math>\leq 1\text{ W}</math>

## Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Câble audio/vidéo, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Livret de garantie internationale, Mode d'emploi, Cordon d'alimentation

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 108 millimètre
- Largeur de l'appareil: 305 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 346 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 187 millimètre

- Largeur de l'emballage: 395 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 98 millimètre

## Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Support de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-R/RW, CD-WMA, CD audio
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

## Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Smart Picture, Suréchantillonnage vidéo, Amélioration rés vidéo, Haute définition (720p, 1080i)

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de photos, Kodak Picture CD
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Zoom, Diaporama avec lecture MP3, Résolution haute définition

## Applications multimédias

- Formats de lecture: DivX, MP3, Photos JPEG

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication  
2024-03-26

Version: 3.1.8

EAN: 87 12581 45720 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)